



Espejo retrovisor con abatimiento manual: desmontar

¡PELIGRO!
Durante las operaciones hay que llevar gafas y guantes de protección.

- Desmontar el cristal del espejo retrovisor exterior → capítulo.
- Desengrapar las pestañas de la carcasa del espejo -flechas- con la ayuda de un destornillador plano, empezando por la grapa -1-.

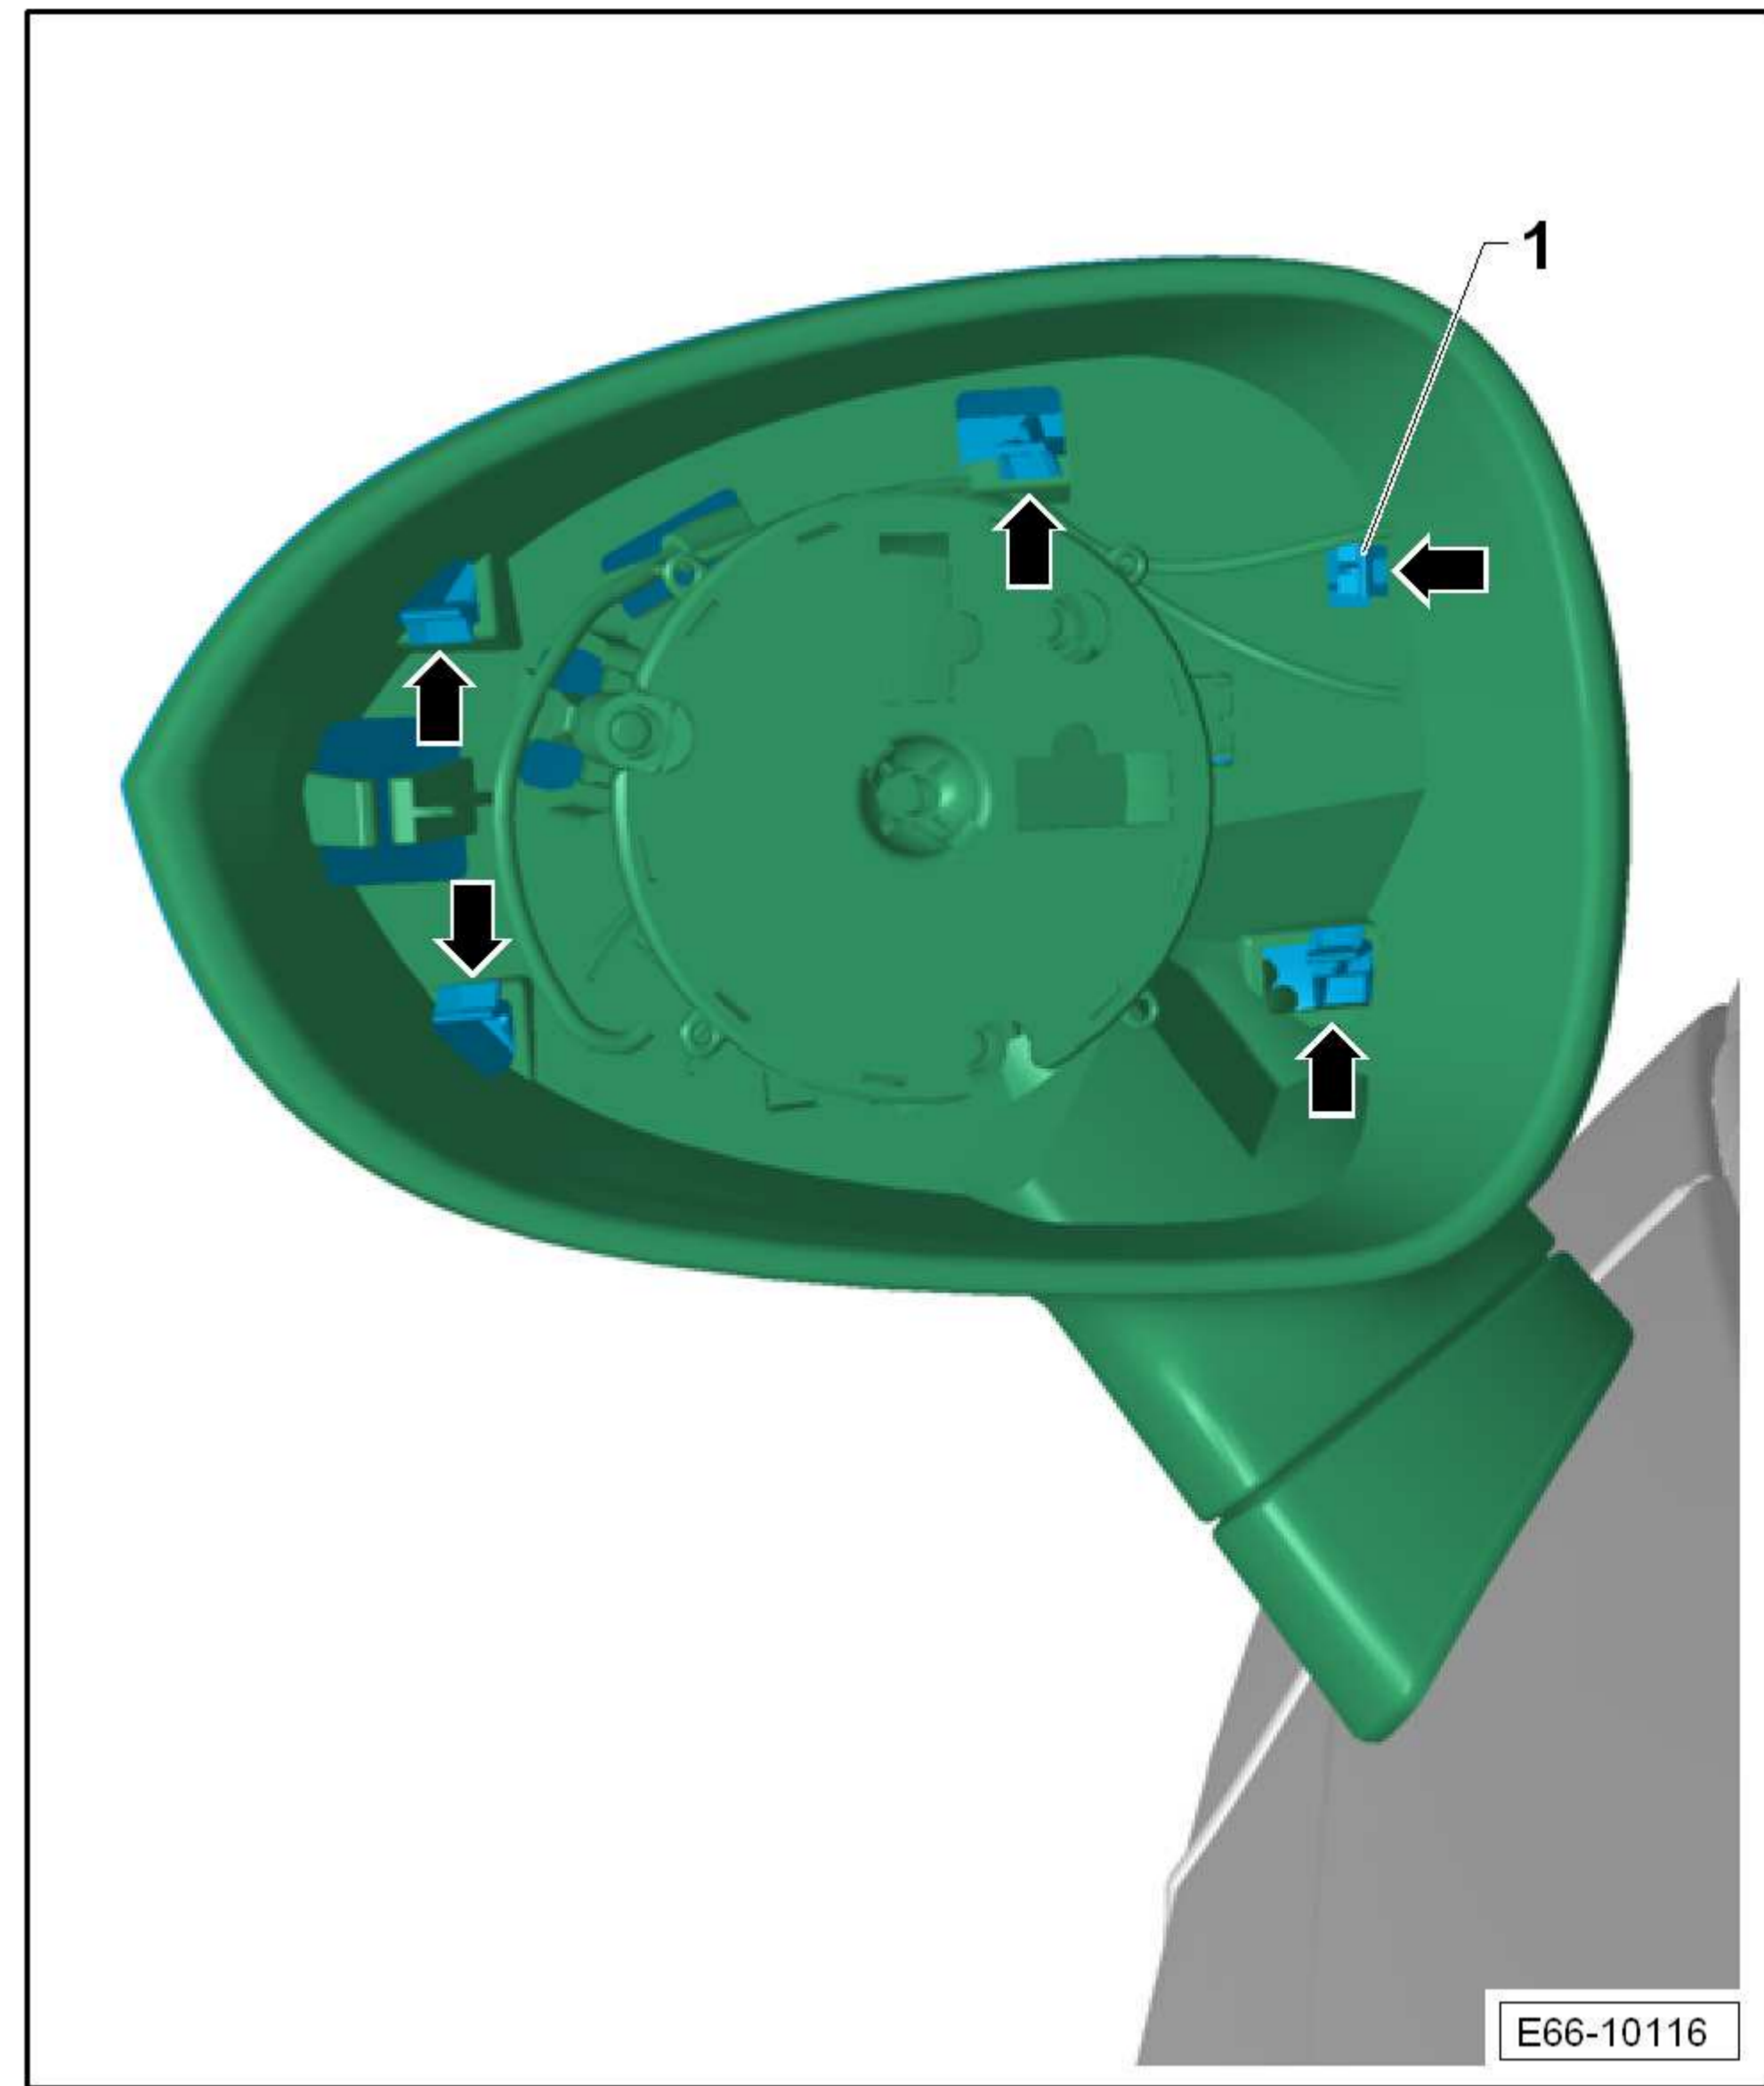


- Extraer la carcasa del espejo -1- del conjunto del espejo retrovisor exterior -2- con la ayuda de la palanca -U 30800-.

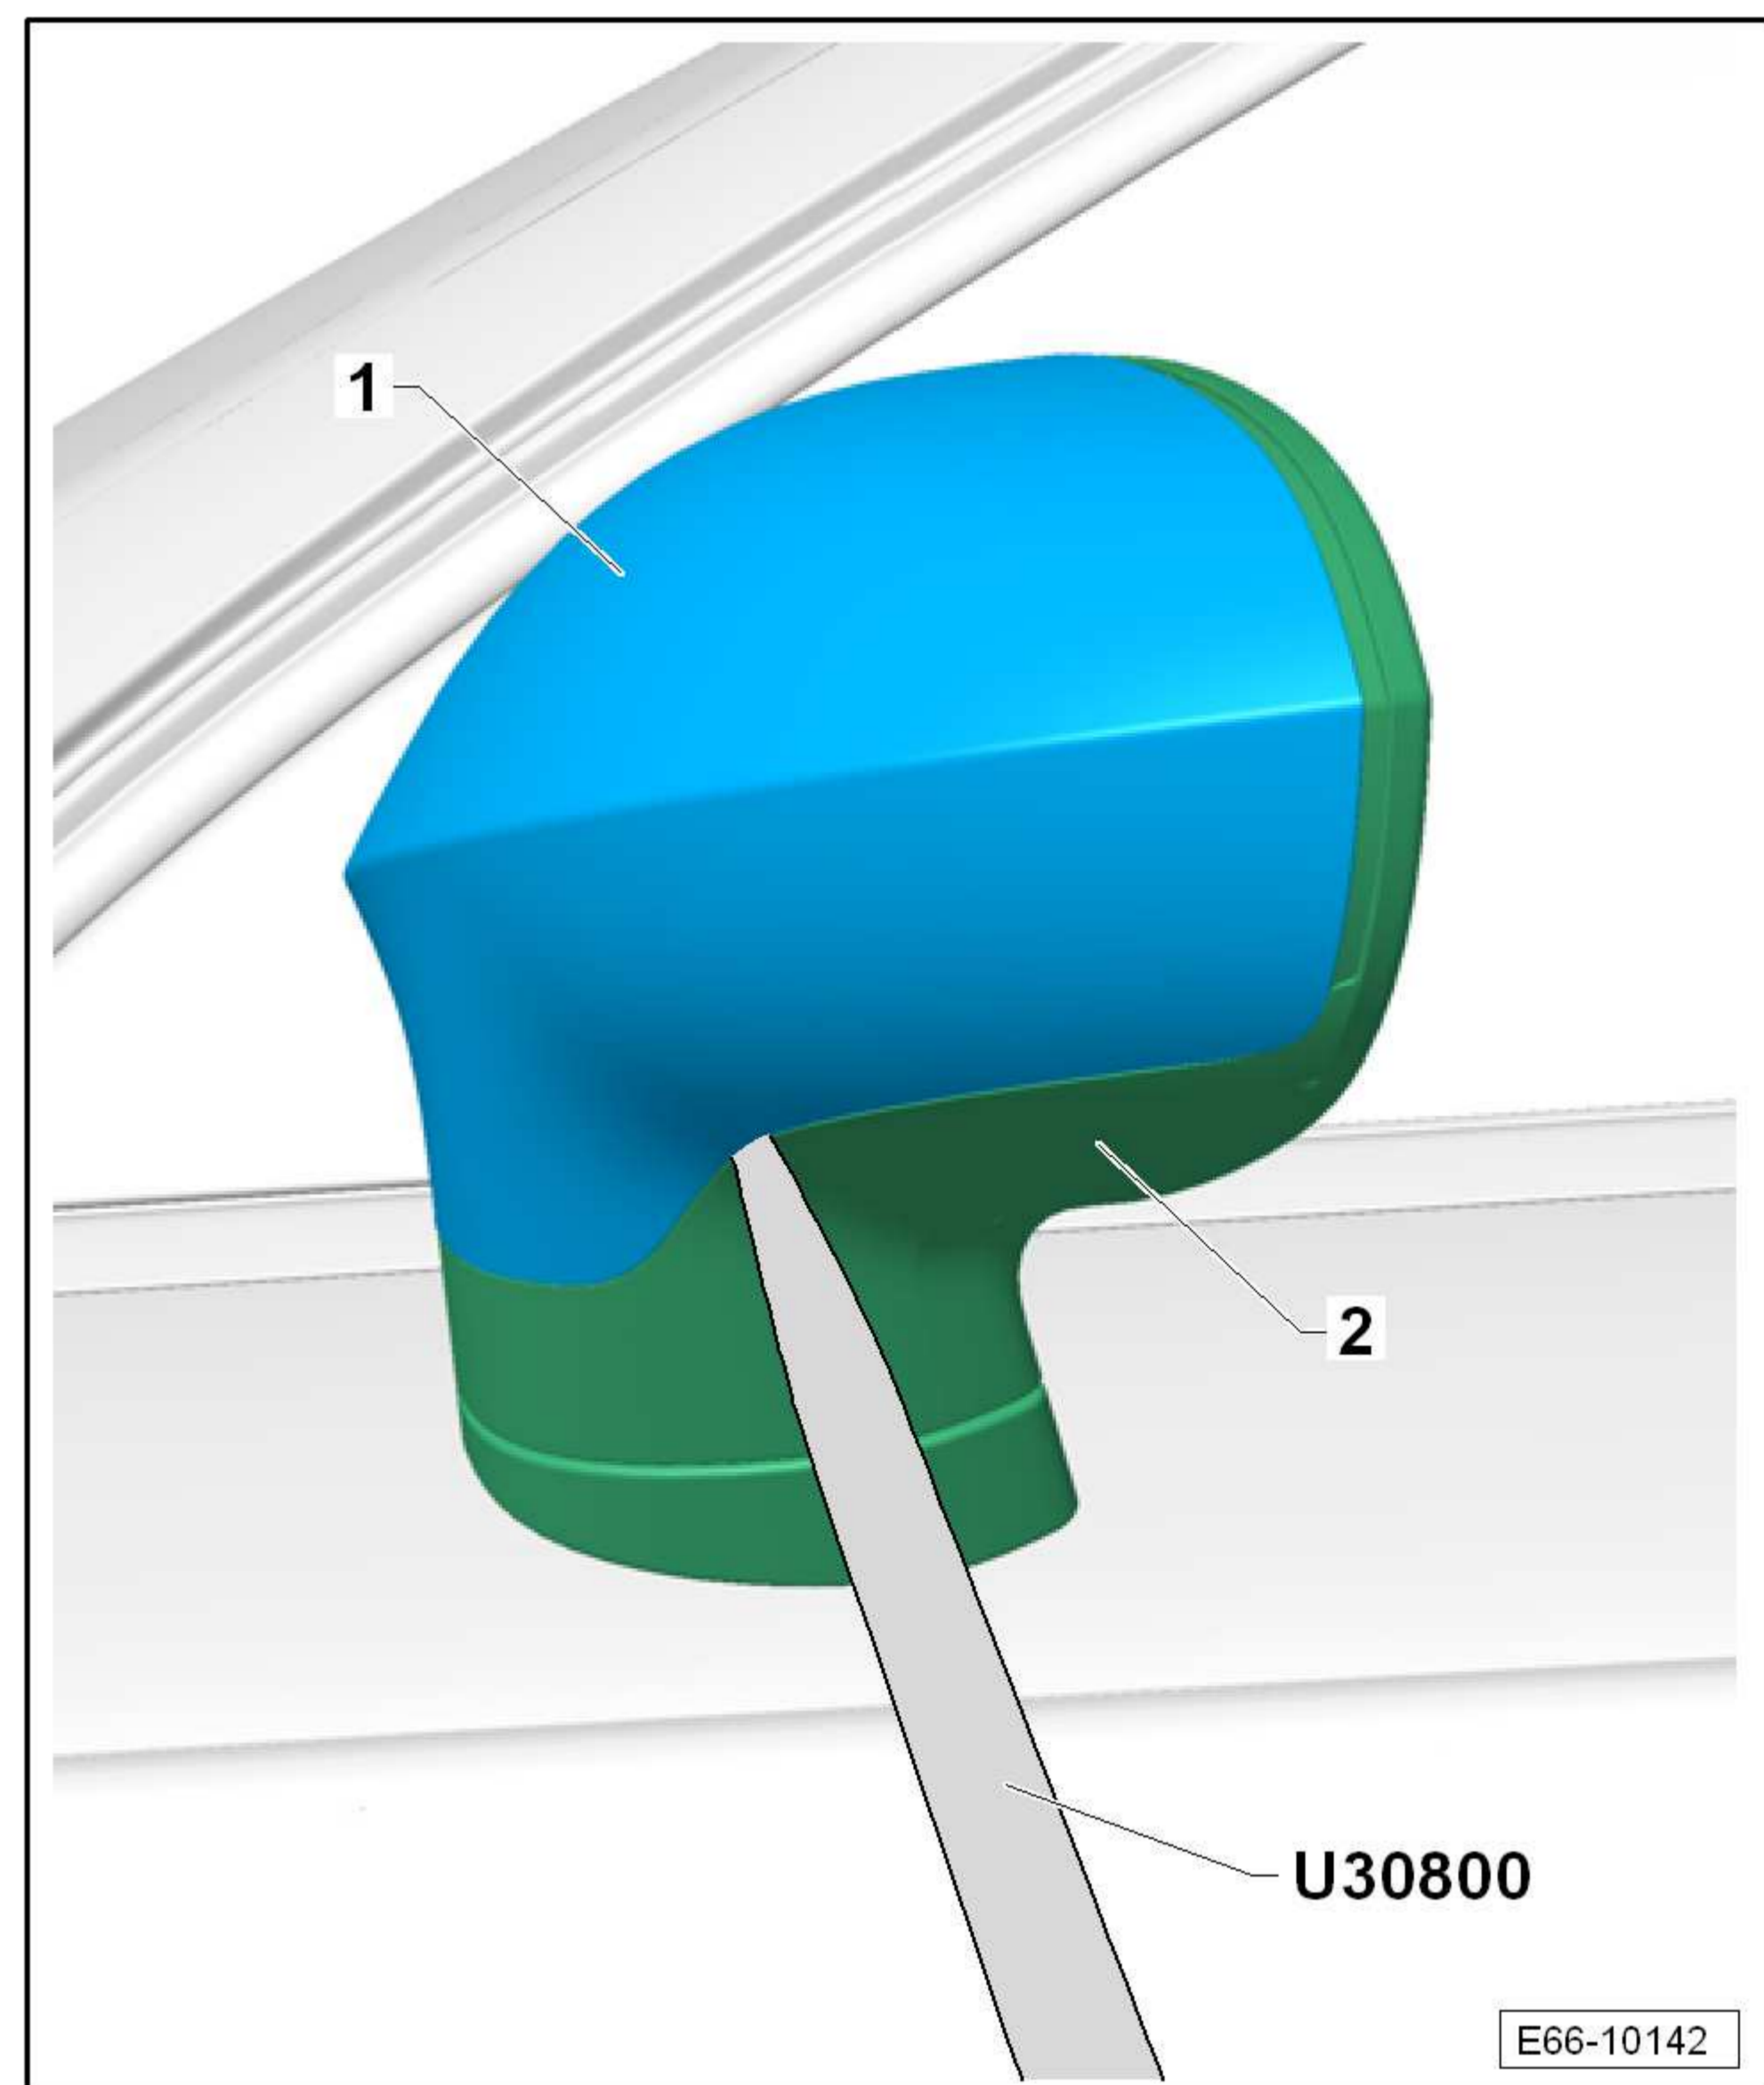

¡ATENCIÓN!
El espejo retrovisor dispone de una tapa protectora para dificultar su desmontaje.

- Utilizar el kit llaves dinámicas -SAT 8010- con la llave vaso xzn m8 larga -SAT 1006/2 8L- para su desmontaje tal y como se muestra en la ilustración.

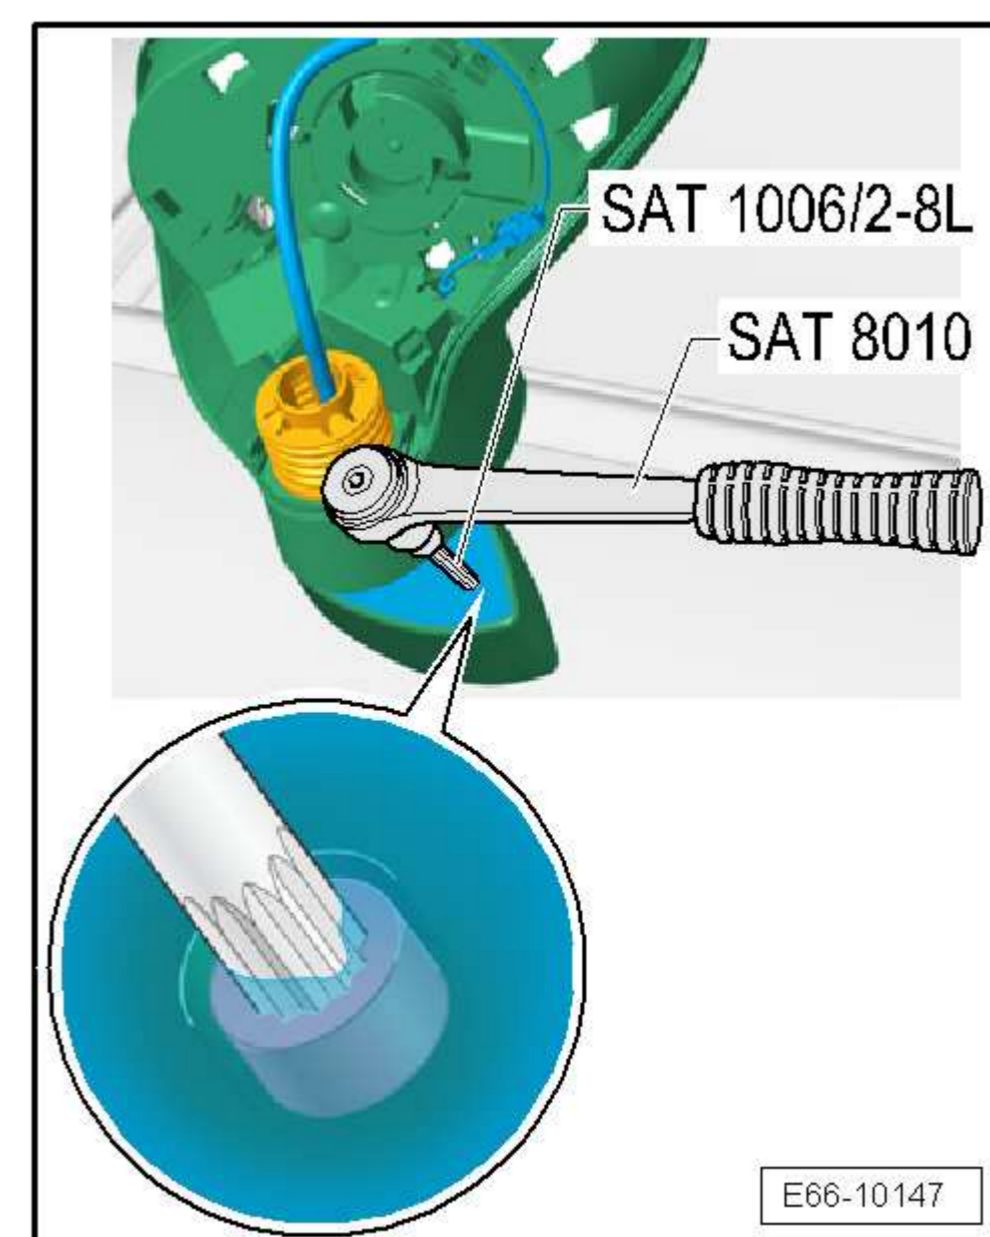

- Desacoplar el conector eléctrico -2-.