


Bandeja posterior con altavoz y persiana eléctrica integrada: desmontar

- Desmontar la parte final del techo **capítulo**.
- Desmontar el revestimiento del montante D a derecha e izquierda **capítulo**.
- Abatir los respaldos posteriores.
- Extraer la tapa KiSi central -4-.

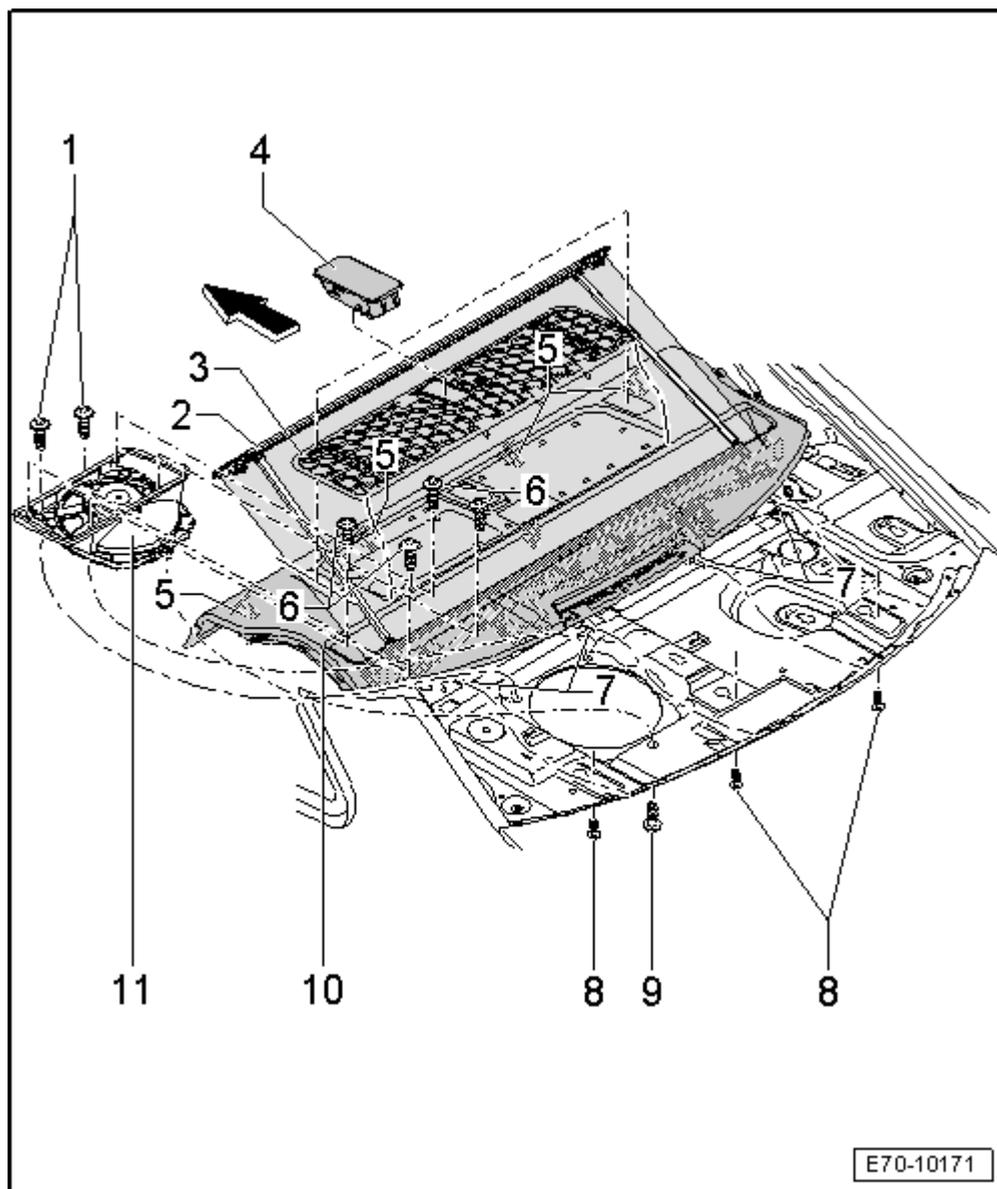

- Extraer la rejilla del altavoz -3- con la ayuda de la cuña de desmontaje -3409-.
- Extraer los tornillos -6- y -8-.
- Desenclipsar las grapas -5- por la parte inferior de la bandeja posterior con altavoz y persiana eléctrica integrada -9- con la cuña de desmontaje -3409-.
- Desacoplar el conector de la luz de marcha atrás y el conector de la persiana eléctrica.
- Extraer la bandeja posterior con altavoz y persiana eléctrica integrada -10- en el sentido de la -flecha- extrayéndola de los soportes -7-.