


Banqueta de asiento posterior, desmontar

- Levantar la banqueta de asiento en el sentido de la -flecha A- y tirar de ella hacia adelante en el sentido de la -flecha B-.

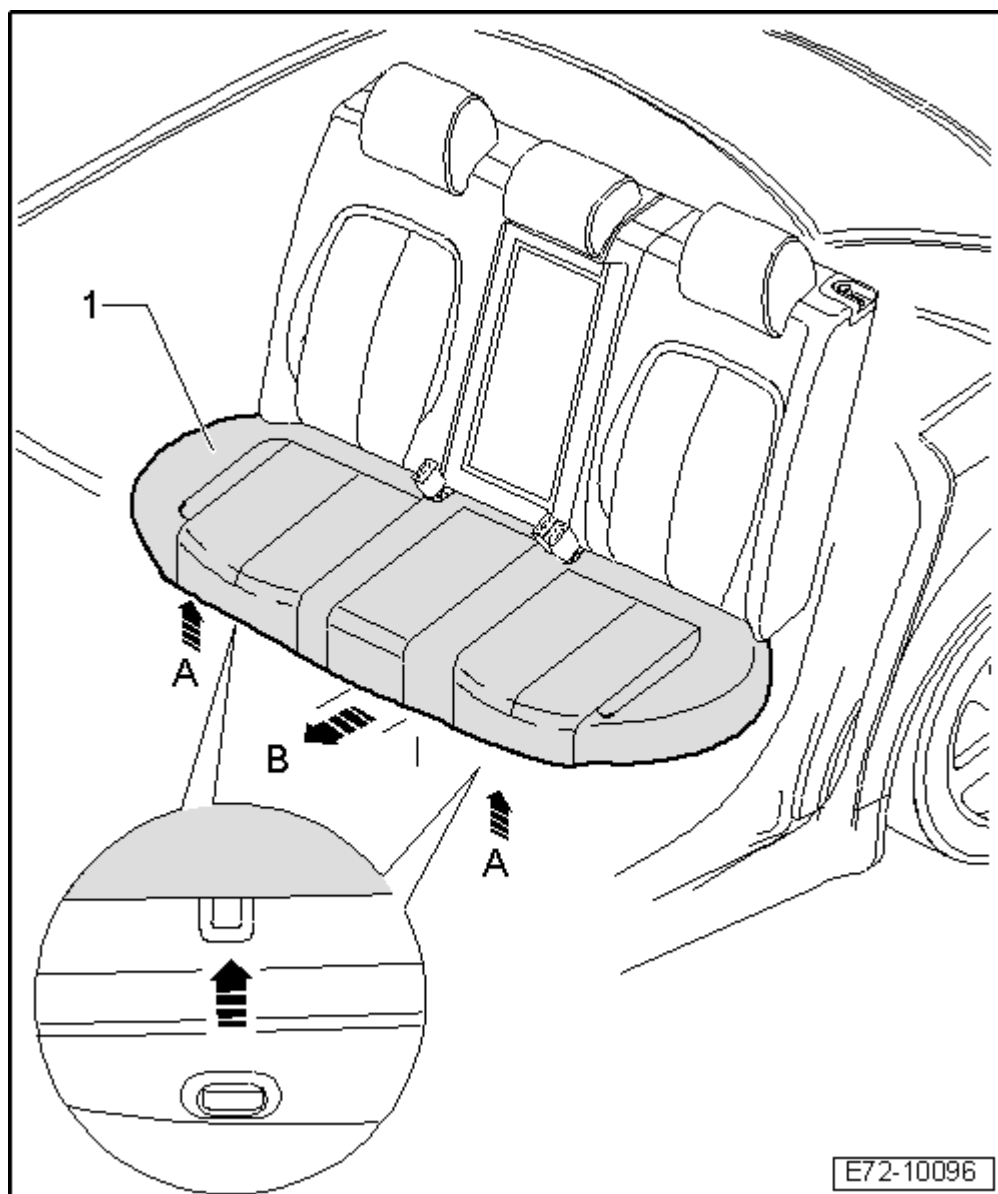

- Sacar el conector del airbag lateral de la ranura → fig..
- Sacar la banqueta -1- del vehículo.