

## Barandilla del techo: desmontar y montar

### 1 - Tuerca

- 18 Nm

### 2 - Juntas con anillo de junta pegado

- Obsérvese el asiento correcto

### 3 - Barandilla del techo

- Desmontar:

- Desmontar el revestimiento superior del montante A  
→ Carrocería, trabajos de montaje interior; grupo de rep.70.


- Desmontar el revestimiento del montante D  
→ Carrocería, trabajos de montaje interior; grupo de rep.70.

- Desmontar el revestimiento encima de la puerta posterior  
→ Carrocería, trabajos de montaje interior; grupo de rep.70.

- Desenroscar las tuercas -1- y retirar la barandilla -3-.

- Montar:

- Colocar la barandilla -3- sobre el techo.

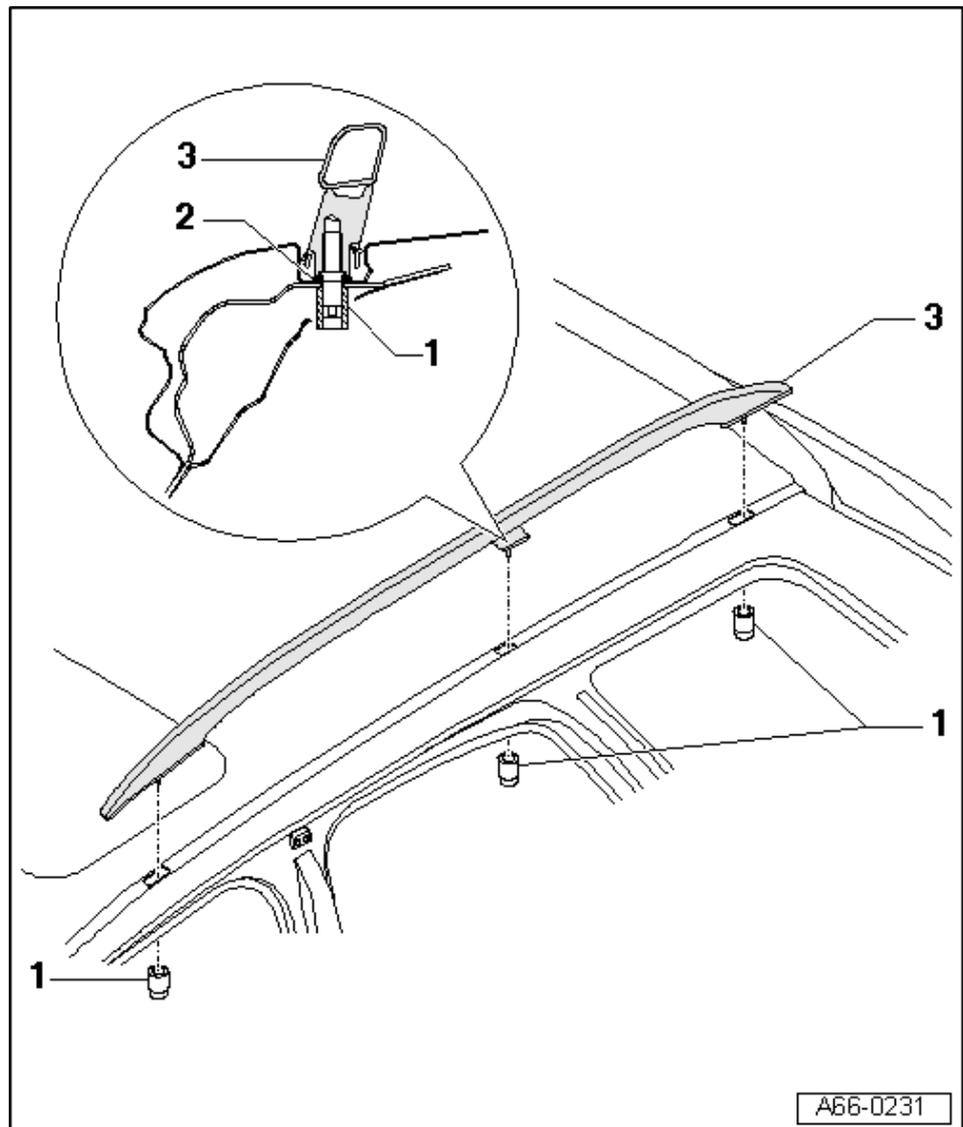

**¡Precaución!**

**En caso de utilizar las mismas tuercas es necesario aplicar agente fijador de roscas.**



**Nota**

*Prestar atención a que las juntas en los puntos de atornillamiento del listón asienten correctamente.*

- Apretar las tuercas -1- a 18 Nm.

Secuencia de apriete:

- ◆ Tuerca central
- ◆ Tuerca anterior
- ◆ Tuerca posterior