


## Revestimiento superior del montante B: desmontar



**¡ATENCIÓN!**

**Tener en cuenta las medidas de seguridad para realizar trabajos sobre el airbag de cabeza  
→ capítulo.**

- Desmontar el punto de sujeción del lado exterior del cinturón de seguridad → capítulo.
- Soltar el revestimiento superior del montante A → capítulo.
- Soltar el revestimiento superior del montante D → capítulo.
- Desenroscar el tornillo -4-.
- Desprender el revestimiento del montante B -2- de la goma de la puerta.

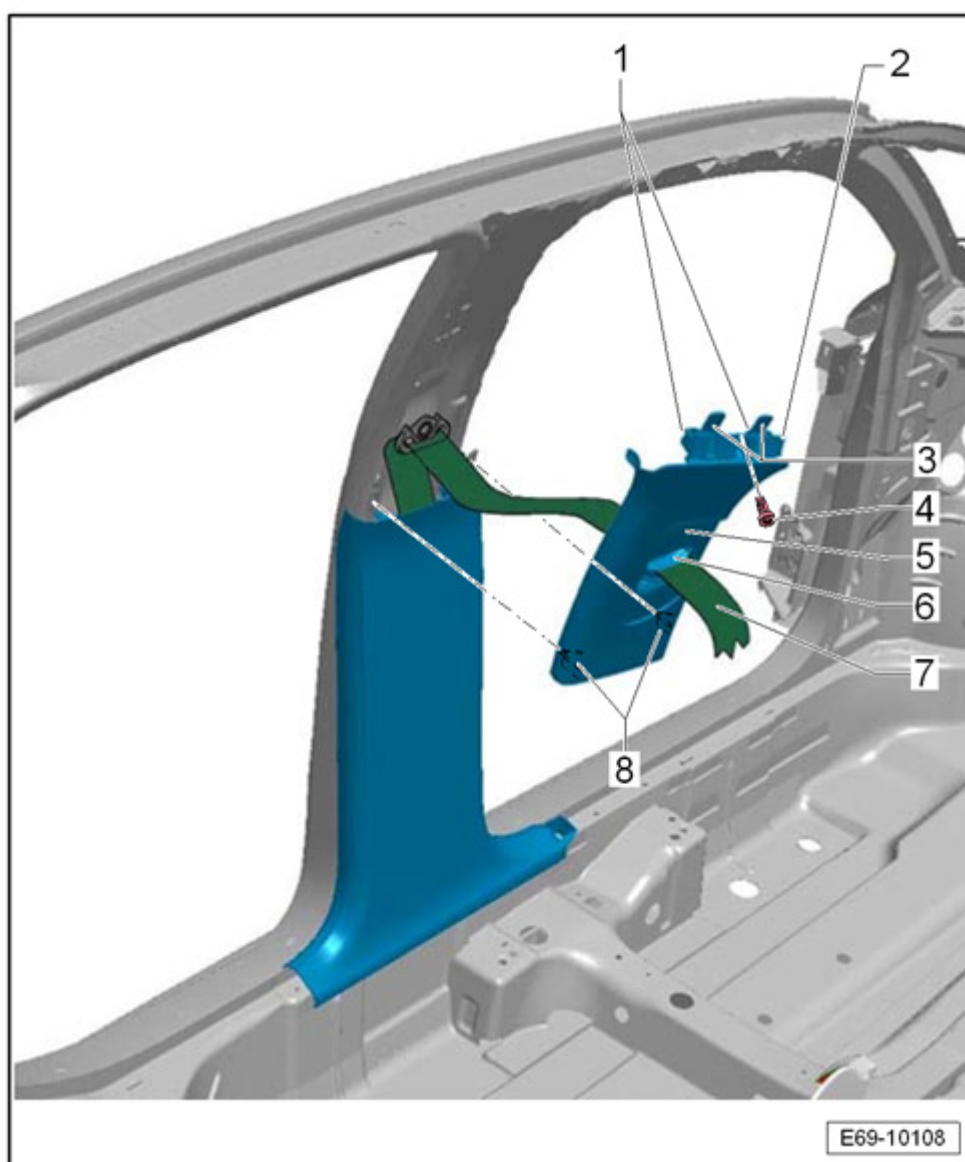

- Soltar las dos presillas -8- en la parte inferior del revestimiento.
- Soltar las dos pestañas de sujeción -3- en la parte superior del revestimiento -2-.
- Sacar el revestimiento -2- perpendicularmente hacia abajo.

- Soltar el cinturón, debajo del asiento, del punto de fijación en el cierre del cinturón en el lado exterior  
→ capítulo.
- Sacar el cinturón -7- del regulador de altura del cinturón -5-.