



Depósito de agua de lavado: desmontar y montar

Desmontar el depósito, A

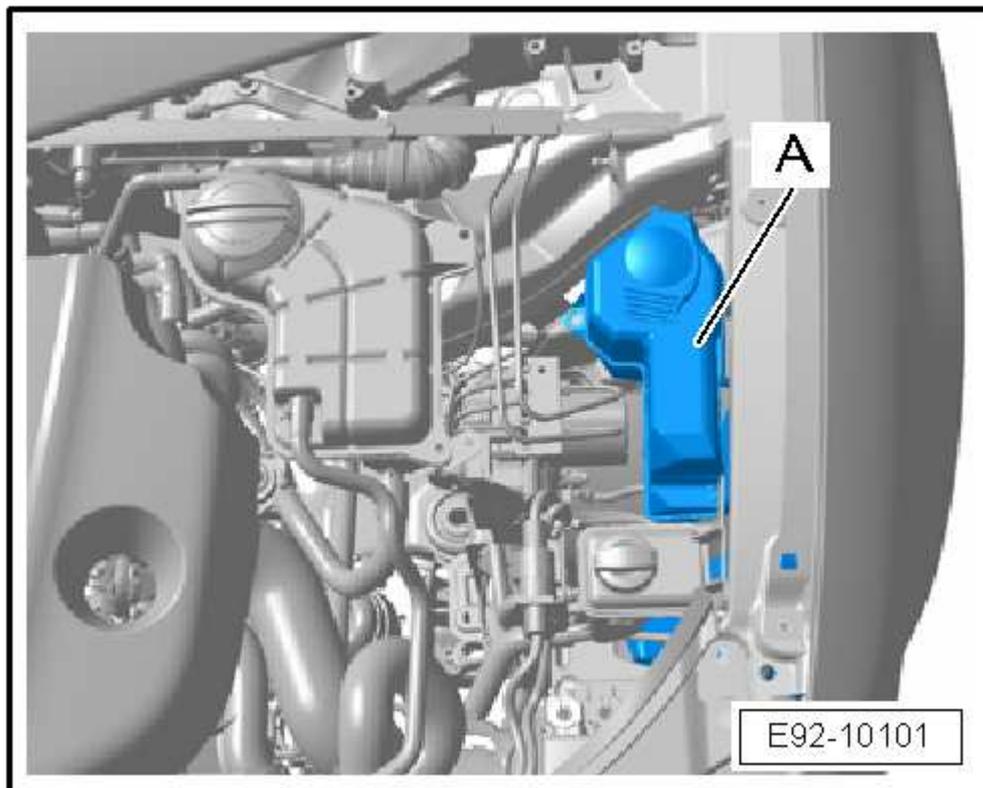

- En caso de existir, hay que desacoplar el tubo de rebose -2- del elemento del depósito -3-.
- Desenroscar la tuerca -1- y el tornillo -4-.
- Tirar hacia arriba del elemento superior del depósito y separarlo del elemento inferior.

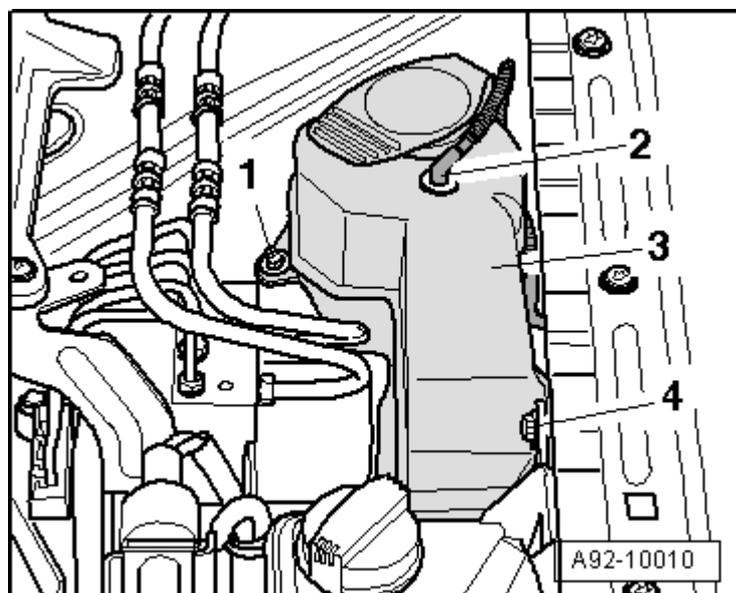

Desmontar el elemento inferior del depósito


- Desmontar la rueda delantera izquierda.
- Desmontar el guardabarros delantero izquierdo → [Grupo de rep.66](#).
- Destornillar el elemento inferior del depósito -2--flechas-.

- Bascular el elemento inferior del depósito un poco hacia atrás.


i **Aviso**

Si no es posible bascular el elemento inferior del depósito hay que desenroscar el tornillo -4- y retirar la travesía -1-.

- En caso de existir, hay que desacoplar el tubo de rebose -3- del elemento del depósito.

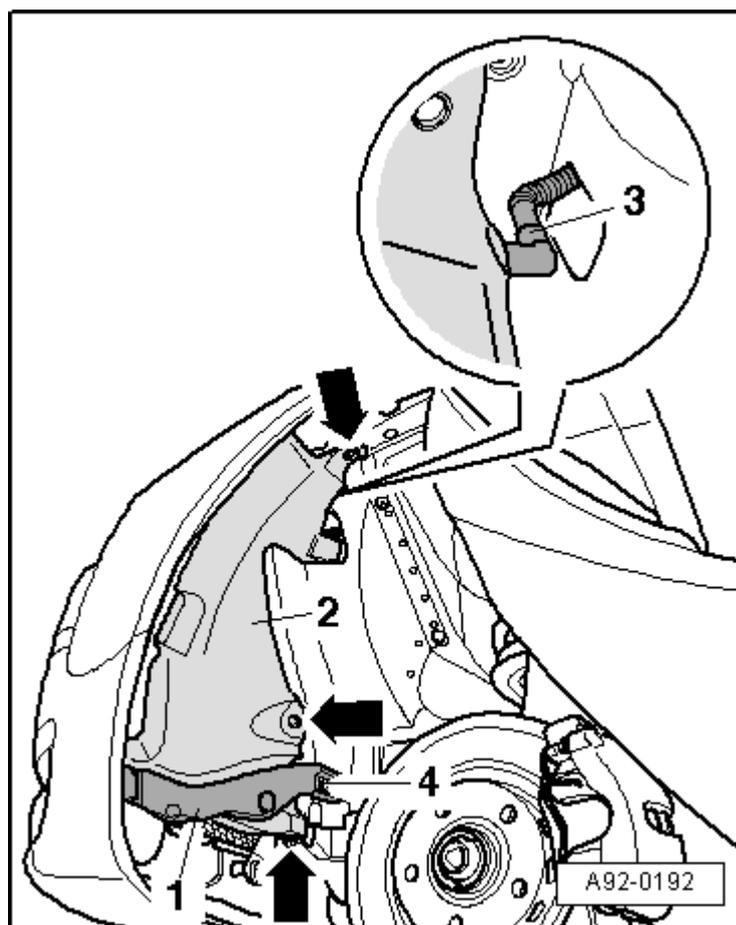

- Separar los conectores eléctricos -2 ... 4-.
- Desempalmar el acoplamiento de tubo flexible -1-, presionar para ello la tecla de desbloqueo.
- Extraer la tubería del agua de lavado -5-.
- Extraer hacia abajo el depósito de agua de lavado.

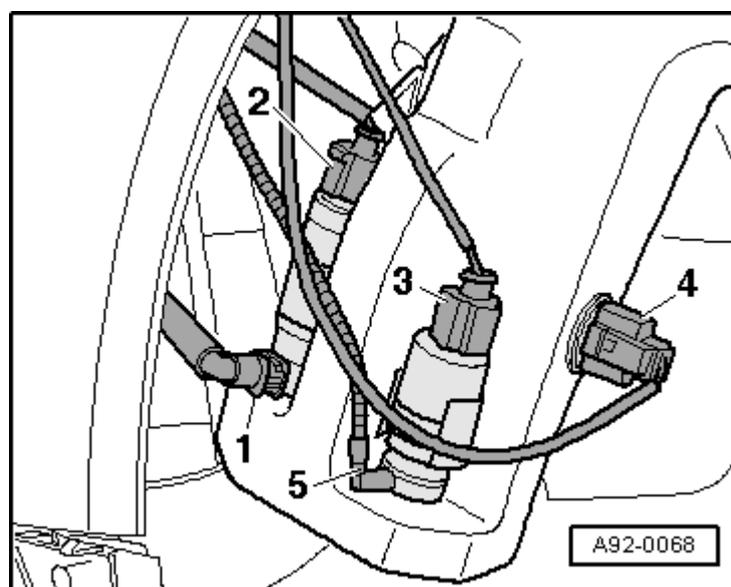

Montar

El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:


i **Aviso**

- ♦ *Limpiar con un cepillo metálico la rosca de tornillos enroscados con agente fijador de roscas. Acto seguido hay que colocar los tornillos dotados de agente fijador. Agente fijador → [Catálogo de recambios](#).*

- ◆ *Los orificios roscados en los que hayan estado enroscados tornillos autoblocantes o tornillos con agente fijador se tienen que limpiar (p. ej., con una herramienta de roscar). En otro caso hay peligro de que los tornillos se rompan al desmontarlos de nuevo.*

- Al acoplar el tubo flexible para el agua hay que asegurarse de que encastra de un modo audible en el empalme de la bomba del agua de lavado.
- Apretar los tornillos en el orden -1 ... 3-.

Pares de apriete

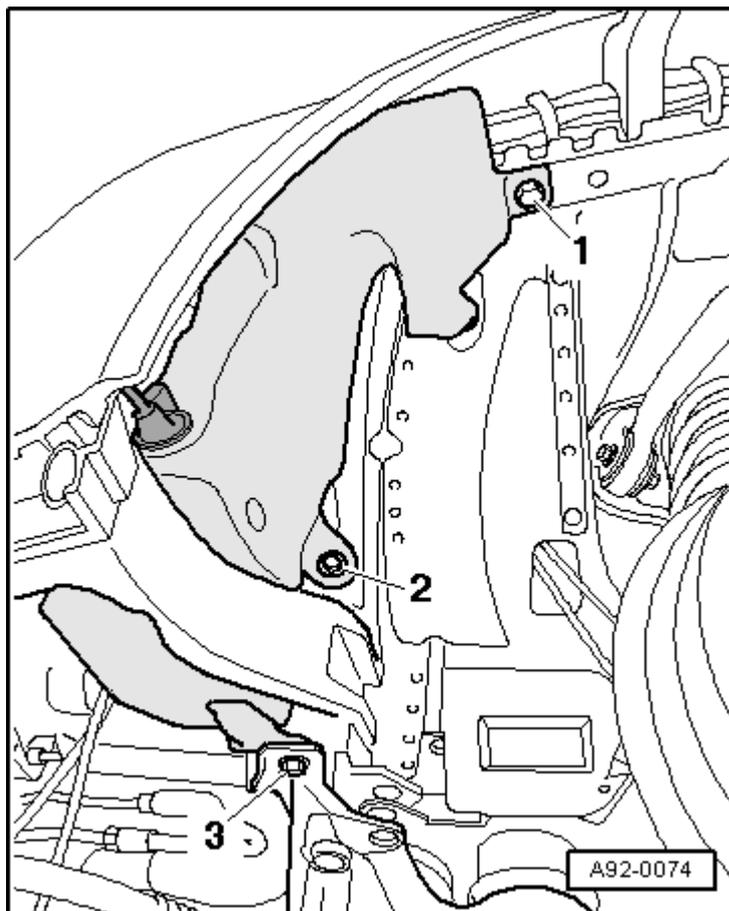

Componente		Nm
Elemento superior del depósito a	M6	18 ^{1) 2)}
Carrocería	Tuerca	5,5
Elemento inferior del depósito a la carrocería		7

- 1) Sustituir el tornillo.
- 2) Aplicar con agente fijador; agente fijador → [Catálogo de piezas](#).