

Recorrido y acoplamientos de los tubos del liquido lavacristales

- ◆ Para la reparación de los tubos de liquido lavacristales ver → [Grupo de rep.92](#)
- ◆ Para el acoplamiento de los tubos de liquido lavacristales ver → [Grupo de rep.92](#)
- ◆ El recorrido de los tubos del liquido lavacristales en el interior del habitáculo va en paralelo a la instalación eléctrica del vehículo.
- ◆ Consultar antes de reparar → [ETKA \(Catálogo electrónico de recambios\)](#)

Representación de los diferentes recorridos de los tubos del liquido lavacristales:

- ◆ Lavafaros, representado en color -Rojo- EXEO - EXEO ST → [Capítulo](#)
- ◆ Lavaparabrisas, representado en color -Azul- EXEO - EXEO ST → [Capítulo](#)
- ◆ Limpialunetas, representado en color -Amarillo- EXEO ST → [Capítulo](#)

1 - Eyectores faros

- Desmontar y montar → [Capítulo](#)

2 - Unión

- Bifurcación en "T"
- Situada en paragolpes

3 - Bomba SRA (lavafaros)

- Desmontar y montar → [Capítulo](#)

4 - Bomba (parabrisas y luneta)




Aviso

La bomba sera simple o dual dependiendo del modelo EXEO (simple, una sola salida); EXEO ST (dual, doble salida)

- Desmontar y montar → [Capítulo](#)

5 - Deposito liquido lavacristales

- Desmontar y montar → [Capítulo](#)

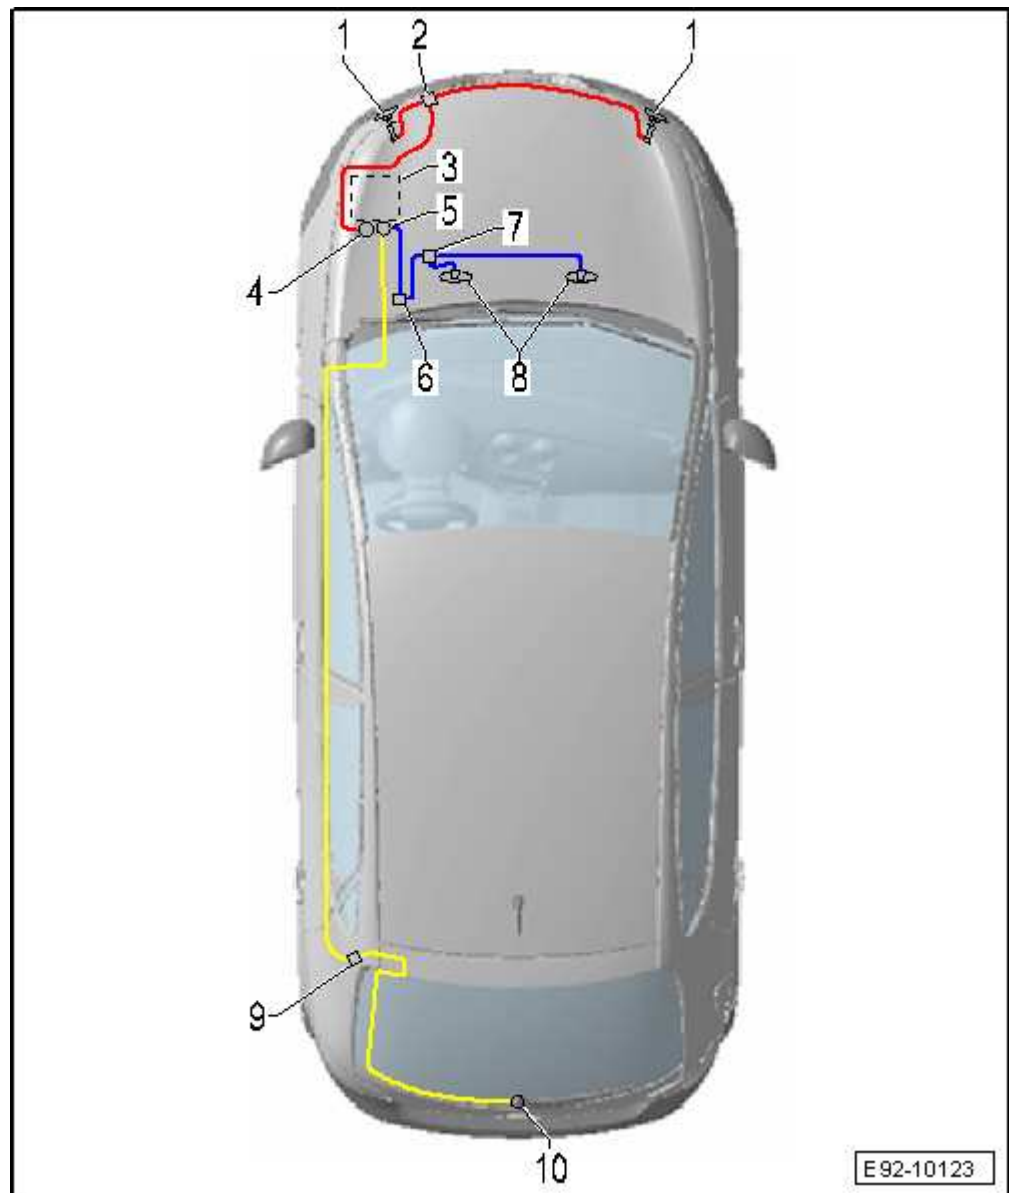

E92-10123

6 - Unión

- Situada en el paso ruedas, en paralelo a la instalación eléctrica, cerca del pasamuros que pasa instalación y tubo agua dentro del habitáculo. Desmontar el guardabarros delantero izquierdo
→ Grupo de rep.66

7 - Unión

- Bifurcación en "Y"
- Situada en capo

8 - Eyectores parabrisas

- Desmontar y montar → Capítulo

9 - Eyector luneta

- Desmontar y montar → Capítulo