



Revestimientos maletero: cuadro general de montaje

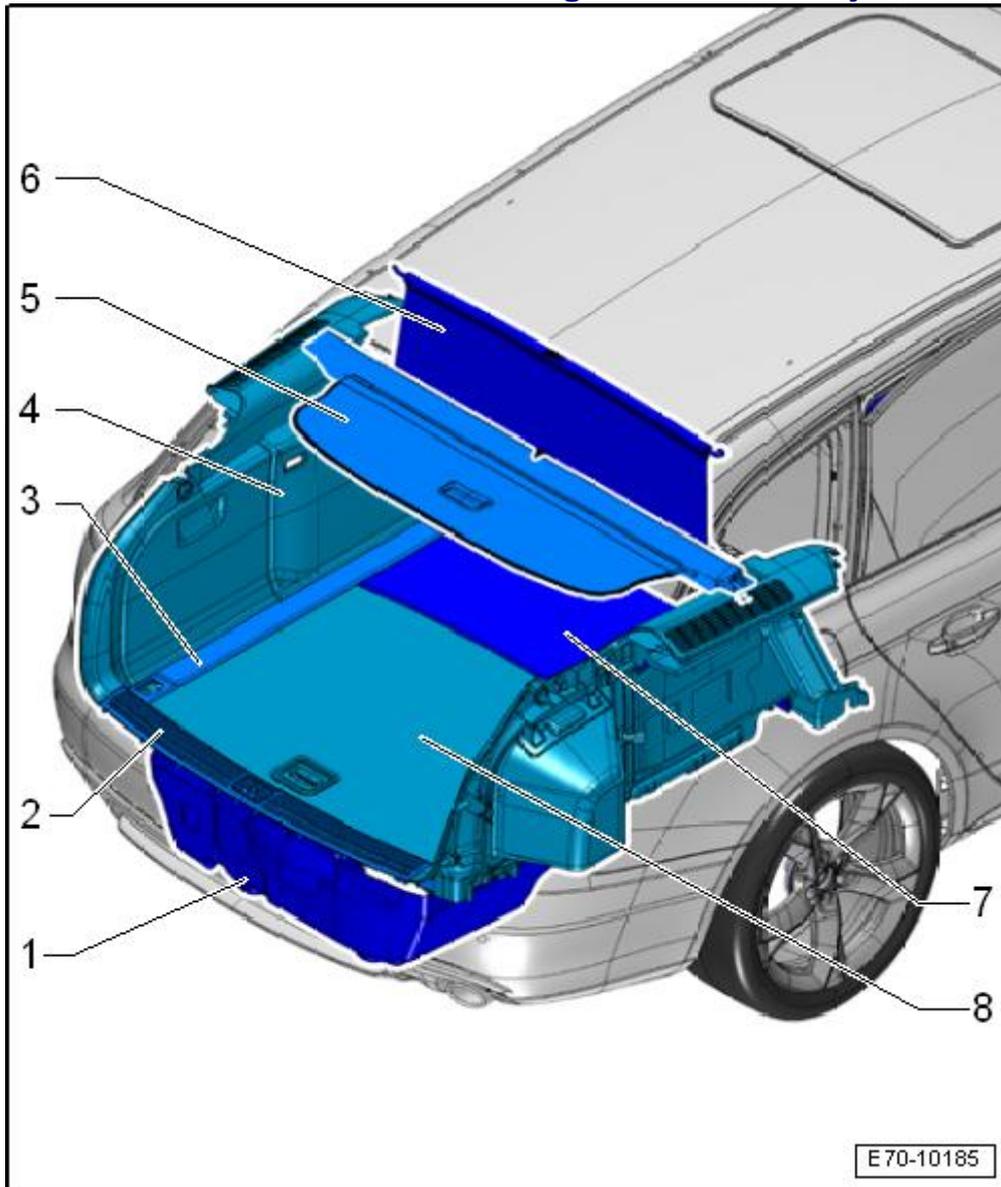

- 1 - Revestimiento del hueco para la rueda de repuesto
 - ◆ Con cubrejuntas
 - ◆ Con ríeles de sujeción
- 2 - Revestimiento terminal del maletero
 - Cuadro general de montaje → **Capítulo**
 - Desmontar → **Capítulo**
 - Montar → **Capítulo**
- 3 - Cubrejuntas o riel de sujeción
 - Variante de equipamiento
 - Forma parte del revestimiento del hueco para la rueda de recambios
- 4 - Revestimiento lateral del maletero
 - Cuadro general de montaje lado izquierdo → **Capítulo**
 - Desmontaje lado izquierdo → **Capítulo**
 - Montaje lado izquierdo → **Capítulo**
 - Cuadro general de montaje lado derecho → **Capítulo**
 - Desmontaje lado derecho → **Capítulo**
 - Montaje lado derecho → **Capítulo**
- 5 - Bandeja

- 6 - Rejilla divisoria
- Cuadro general de montaje → **Capítulo**
- 7 - Parte delantera de la superficie de carga
- Variantes de equipamiento
- 8 - Parte trasera de la superficie de carga
- Variantes de equipamiento

Revestimiento terminal del maletero: cuadro general de montaje

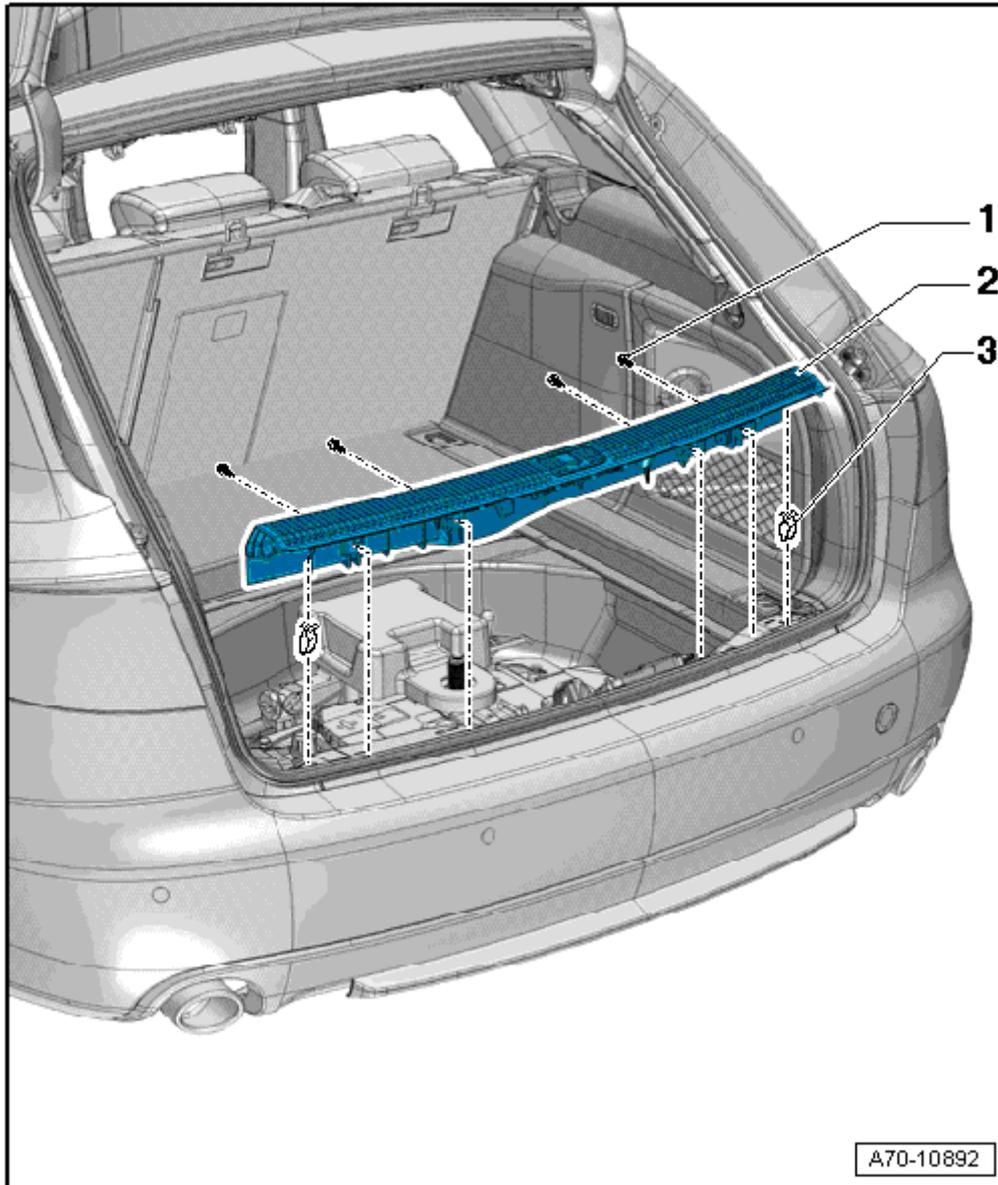

- 1 - Tornillo
- 4 unidades
- Par de apriete $1,8 \pm 0,3$ Nm
- 2 - Revestimiento terminal del maletero
- Desmontar y montar
- 3 - Grapa
- 4 unidades
- Sustituir en caso de deterioro

Revestimiento terminal del maletero, desmontar

- Desmontar la parte trasera de la superficie de carga
- Extraer la junta de la tapa trasera → Carrocería, trabajos de montaje exterior; Grupo de rep.55.

Desenroscar los 4 tornillos -2 ÷ 5- del revestimiento


- final del maletero -1- detrás de la rueda de recambio .
- Desenchapsar el revestimiento terminal del maletero -1-, en vertical y hacia arriba, con palanca -80 200--flechas--.




Aviso

Si han quedado grapas para el guarnecido en los puntos de alojamiento de la carrocería, quitarlas y colocarlas en el guarnecido para el montaje.

- ◆ Comprobar si las grapas están dañadas o deformadas; sustituirlas si es necesario.

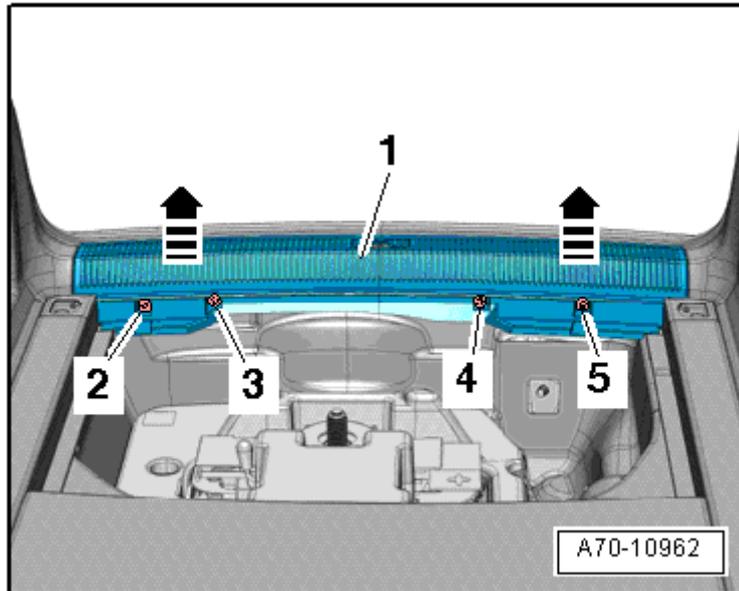

Revestimiento lateral izquierdo: cuadro general de montaje

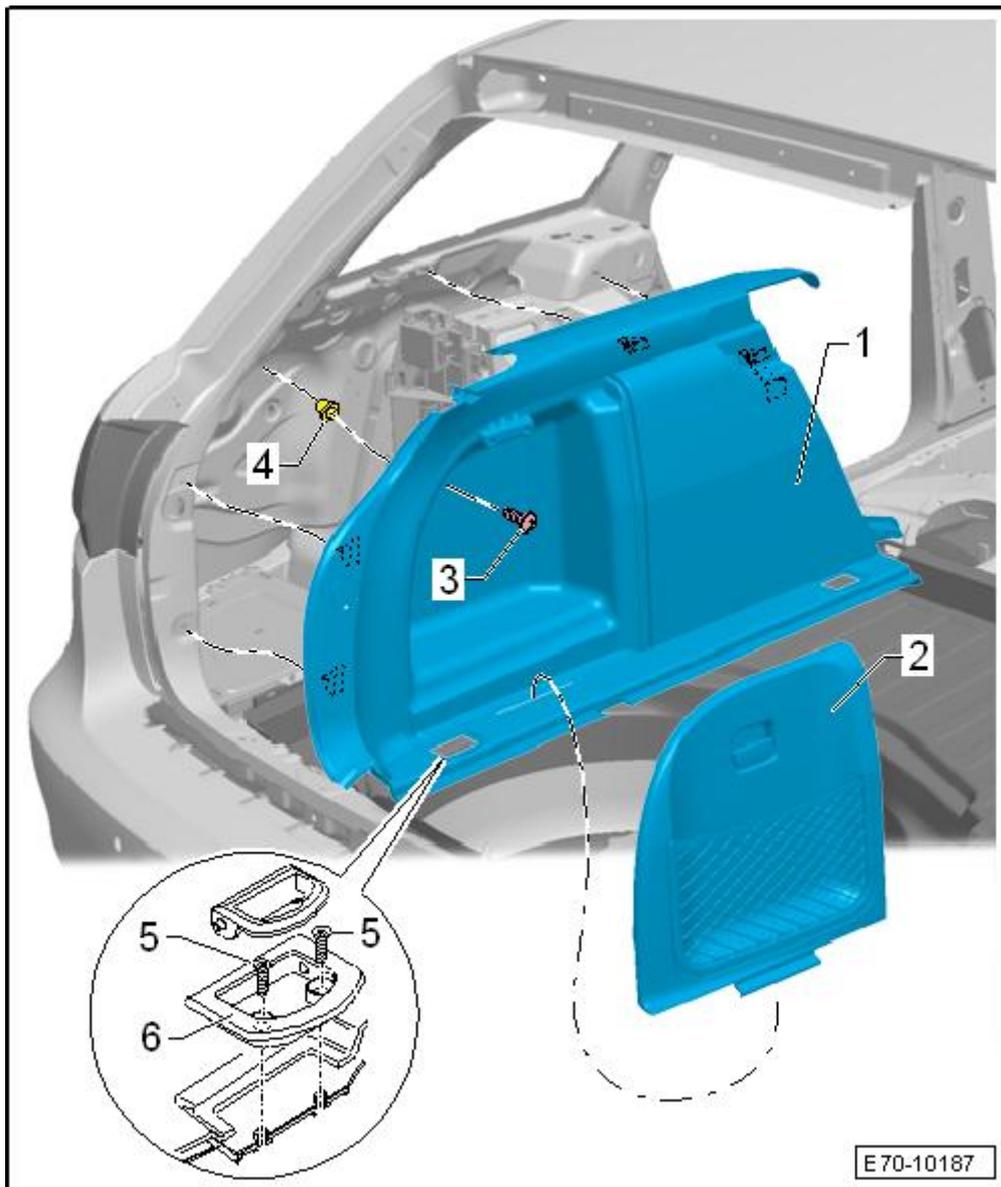


E70-10187

- 1 - Revestimiento lateral izquierdo del maletero
- ❑ Desmontar → Capítulo
- ❑ Montar → Capítulo
- 2 - Grapa
- ❑ 2 unidades
- ❑ Colocarlas en el guarnecido
- ❑ Sustituirlas en caso de deterioro o deformación
- 3 - Tornillo
- ❑ Par de apriete 4 Nm
- 4 - Manguito de goma
- ❑ Para el alojamiento de la rejilla divisoria
- 5 - Gancho para bolsas
- ❑ Desmontar y montar
- 6 - Tornillo
- ❑ Par de apriete 3 Nm
- 7 - Tapa
- ❑ Para revestimiento lateral del maletero


Revestimiento lateral izquierdo, desmontaje

- Abrir el capó posterior.
- Extraer la estera del piso del maletero → **Capítulo**.
- Retirar parcialmente la junta de la tapa trasera → **Carrocería, trabajos de montaje exterior; Grupo de rep.55**.
- Desmontar el revestimiento final del maletero → **Capítulo**.
- Desmontar el tercio izquierdo del respaldo posterior → **Capítulo**.
- Situar la argolla de amarre hacia arriba.

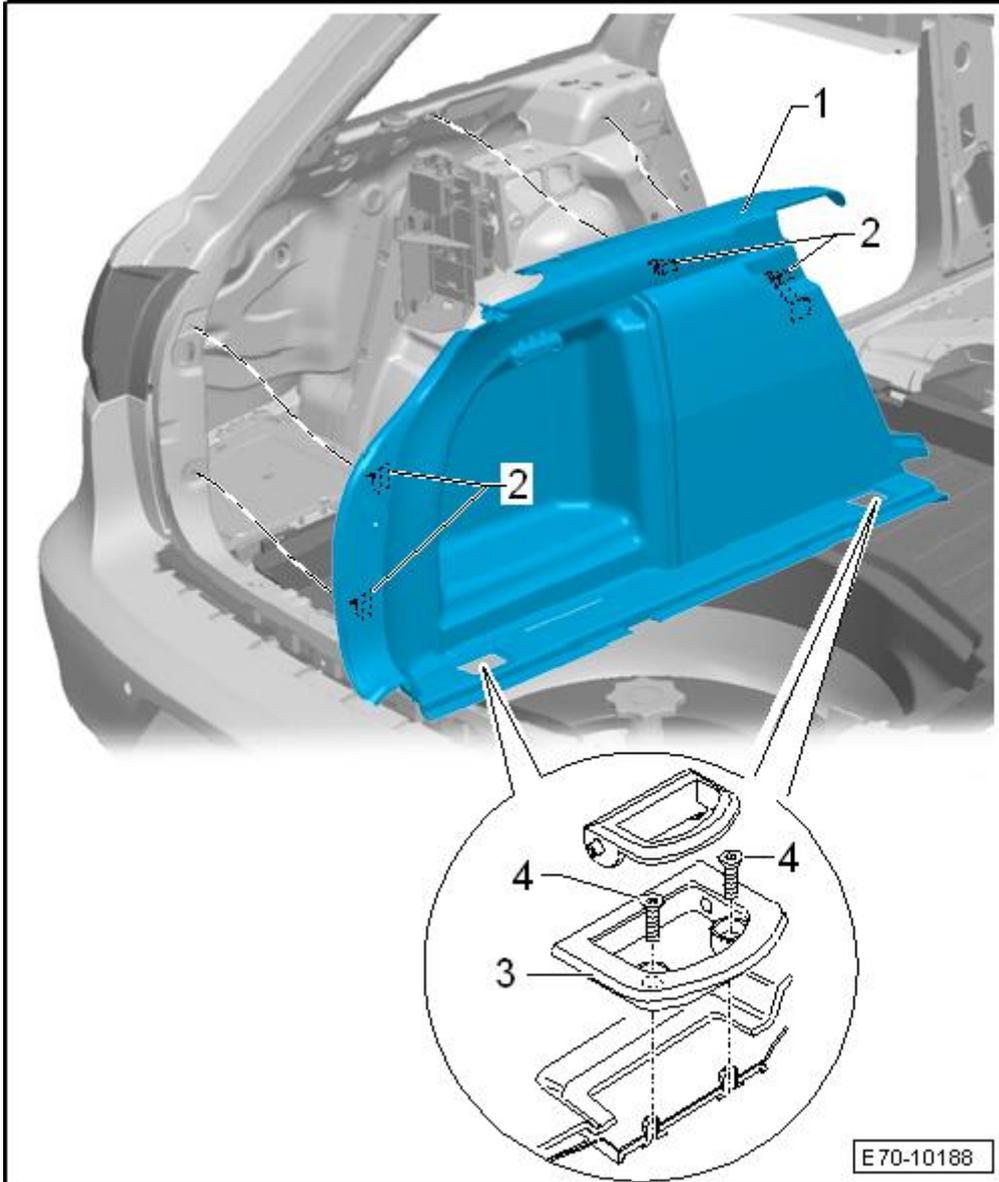

- Desenroscar dos tornillos de estrella -4- en cada argolla de amarre -3-
- Desgrapar el clip -2-.
- Desenganchar el clip -2- de la orejeta.
- Si es necesario hay que extraer el cajón -6-.
- Sacar el revestimiento del maletero -1- hacia arriba.

Revestimiento lateral derecho: cuadro general de montaje

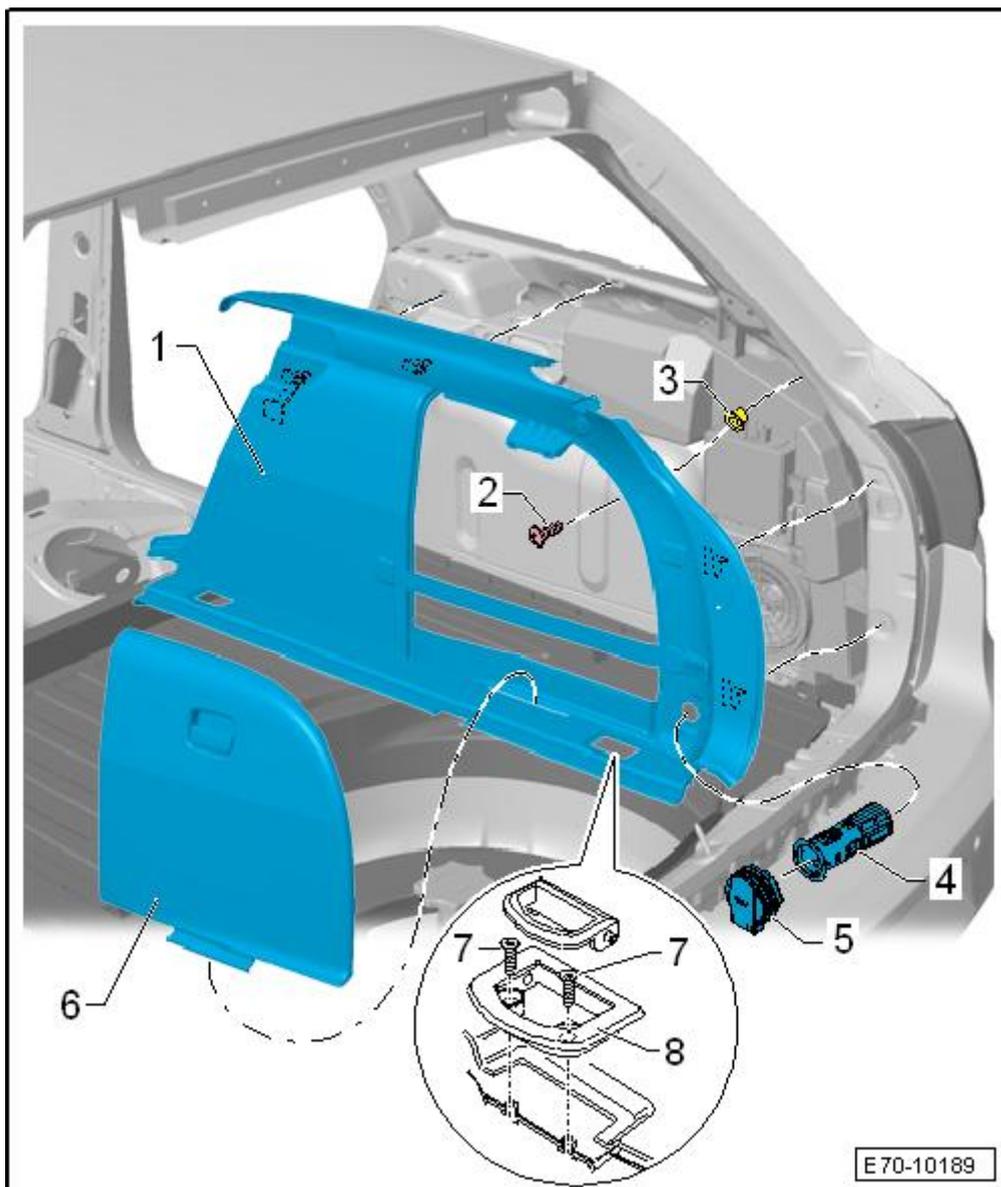


- 1 - Revestimiento lateral derecho del maletero
- Desmontar → Capítulo
 - Montar → Capítulo
 - 2 - Tornillo
 - Par de apriete 4 Nm
 - 3 - Grapa
 - 4 - Toma de corriente
 - 5 - Tapa de toma de corriente
 - 6 - Tapa de revestimiento
 - 7 - Tornillo
 - Par de apriete 3 Nm
 - 8 - Gancho
 - Para revestimiento lateral del maletero

Revestimiento lateral derecho, desmontaje

- Abrir el capó posterior.
- Extraer la estera del piso del maletero .
- Retirar parcialmente la junta de la tapa trasera → Carrocería, trabajos de montaje exterior;


Grupo de rep.55.

- Desmontar el revestimiento del final del maletero → Capítulo.
- Desmontar 2/3 del respaldo, lado derecho → Capítulo.
- Situar la argolla de amarre hacia arriba.

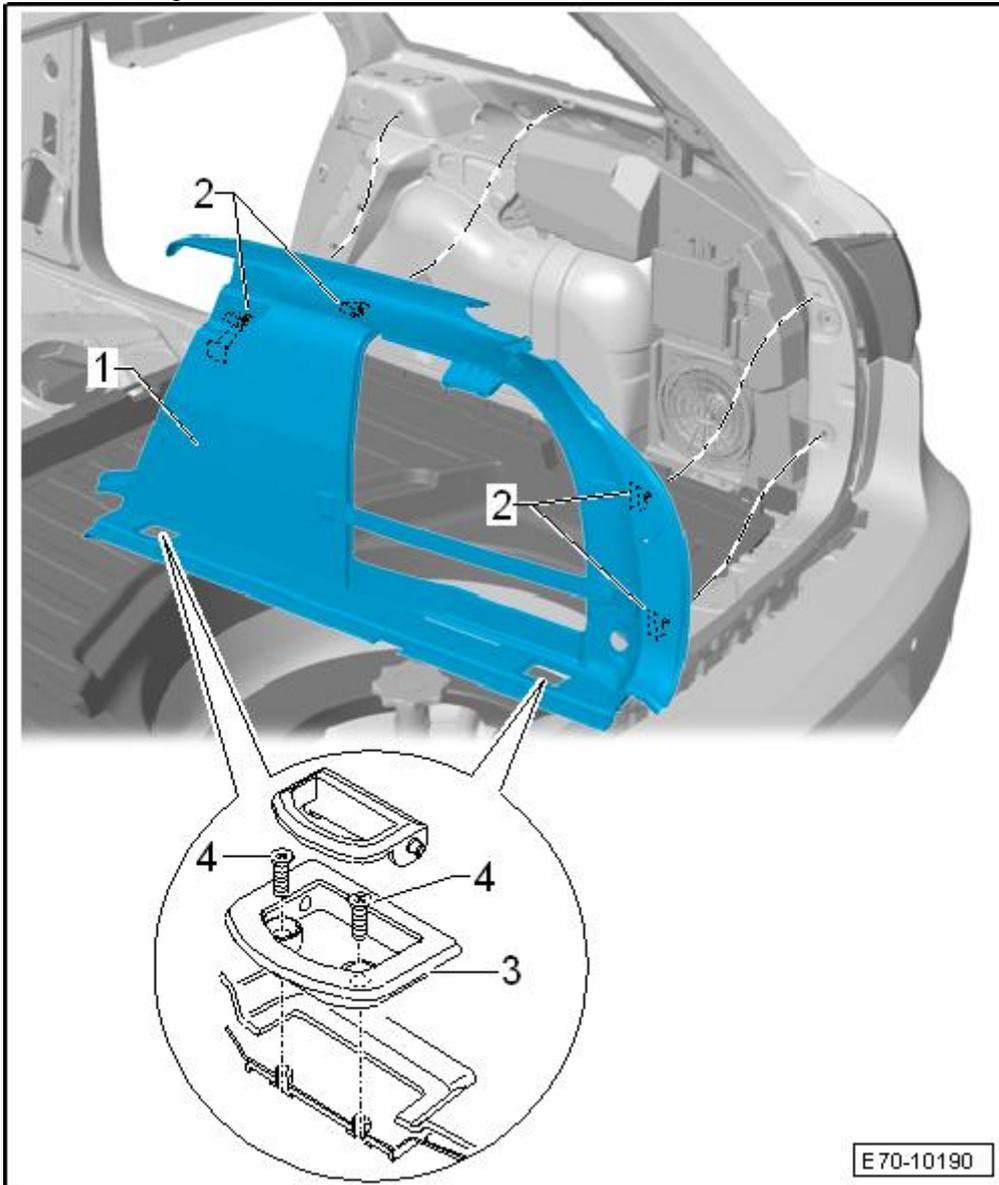

- Desenroscar dos tornillos de estrella -4- en cada argolla de amarre.
- Desgrapar el clip -2-.
- Desenganchar el clip -2- de la orejeta.
- Sacar el revestimiento lateral derecho del maletero -1- hacia arriba.


Revestimiento inferior portón, cuadro general de montaje

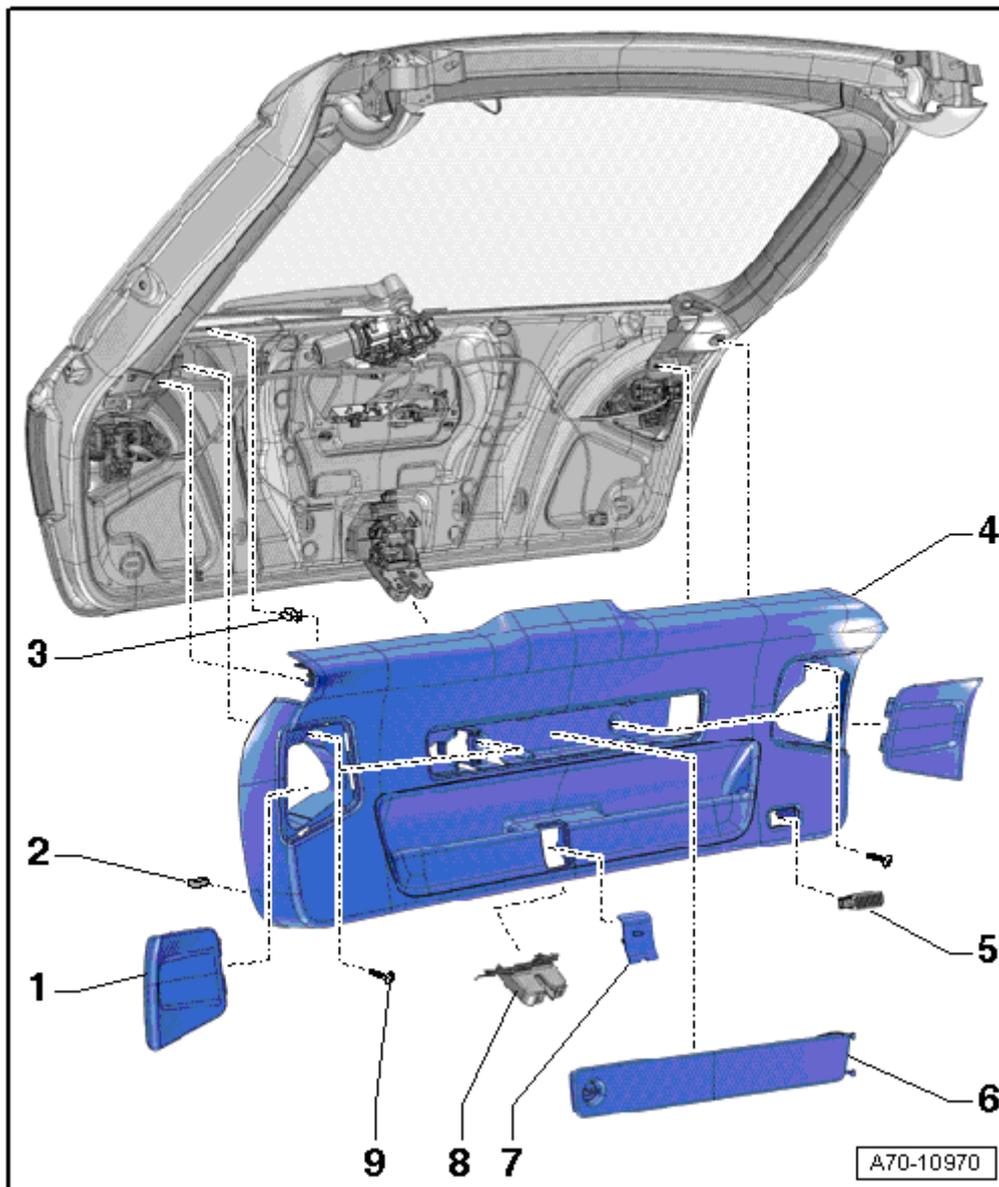


- 1 - Tapa parta luz posterior
- 2 - Elemento de goma
- 6 unidades
- 3 - Grapa
- 12 unidades
- Sustituirlas en caso de deterioro o deformación
- 4 - Revestimiento portón
- Desmontar → **Capítulo**
- Montar → **Capítulo**
- 5 - Luz del maletero
- Según versiones
- Desmontar y montar → **Grupo de rep.96**
- 6 - Revestimiento para triángulo de emergencia
- 7 - Tapa
- 8 - Guarnecido de la cerradura del portón
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 9 - Tornillo 4x
- Par de apriete 1,5 Nm

Revestimiento inferior portón, desmontar

- Desmontar las tapas para la luz posterior
- Desenroscar los tornillos - 1- y -3-.
- Retirar el revestimiento inferior -2- con cuidado de la tapa trasera -flechas-; para ello soltar con cuidado de la tapa trasera las presillas del revestimiento empleando la palanca -80 200-.
- Meter la mano entre el revestimiento y la tapa y soltar el resto de presillas
- Retirar el revestimiento inferior del portón posterior.

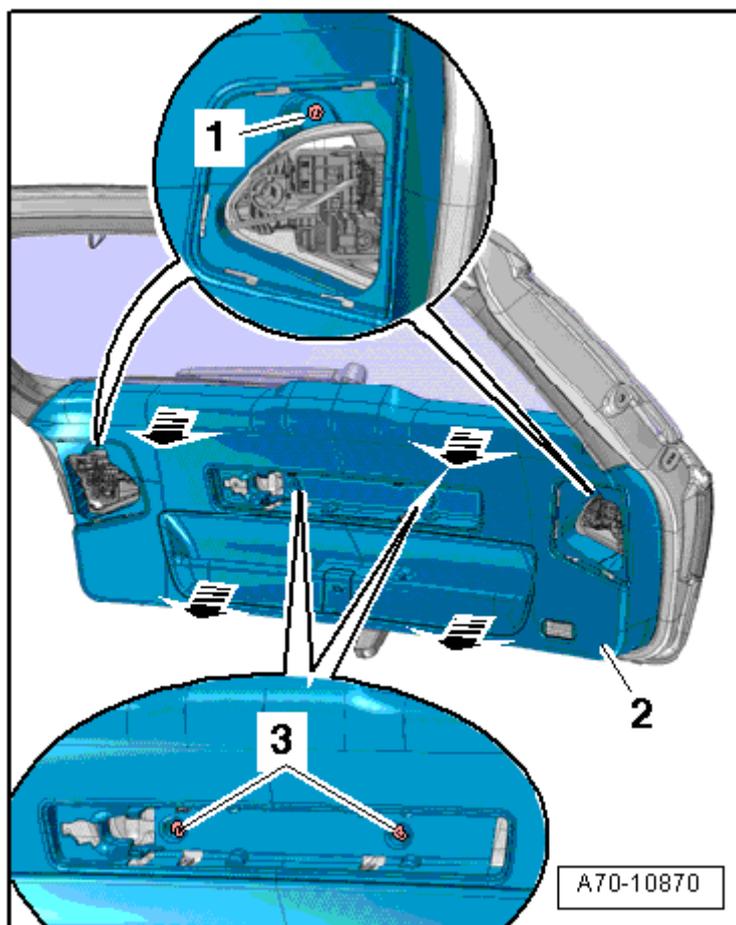

Revestimiento superior del portón, cuadro general de montaje

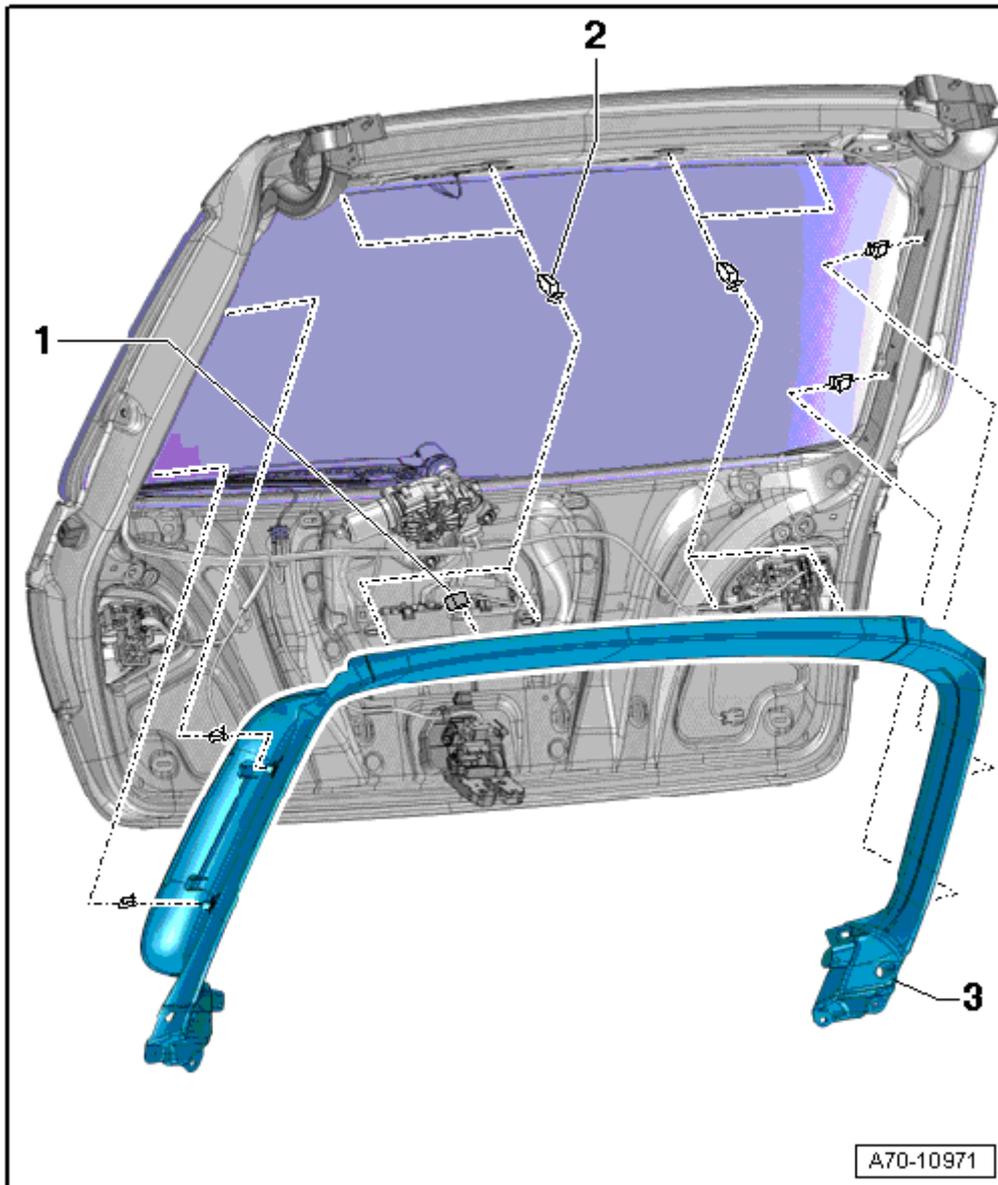


- 1 - Elemento de goma
- 11 unidades
- 2 - Grapas
- 12 unidades
- Sustituirlas en caso de deterioro o deformación
- 3 - Revestimiento superior del portón
- Desmontar y montar → **Capítulo**

Revestimiento superior del portón, desmontar y montar

**Herramientas especiales, equipos de comprobación
y medición y dispositivos auxiliares necesarios**

- ◆ Palanca -80 200-
- Desmontar
 - Desmontar el revestimiento inferior del portón →
 - Capítulo

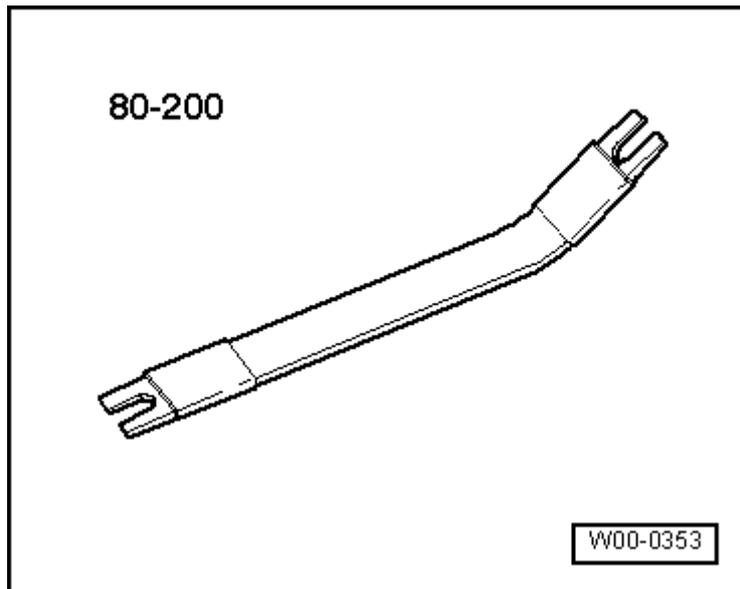

- Desenclipsar el revestimiento superior -1-, primero lateralmente y empleando la palanca -80 200-, del portón -flechas A-.
- Desenclipsar entonces el revestimiento superior,
- empleando la palanca -80 200-, del portón -flechas B- y retirarlo


Montar

El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:



Aviso

- Si han quedado grapas -2- para el guarnecido en los puntos de alojamiento del portón posterior, quitarlas y colocarlas en el guarnecido para el montaje
- Comprobar si las grapas están dañadas o deformadas; sustituirlas si es necesario

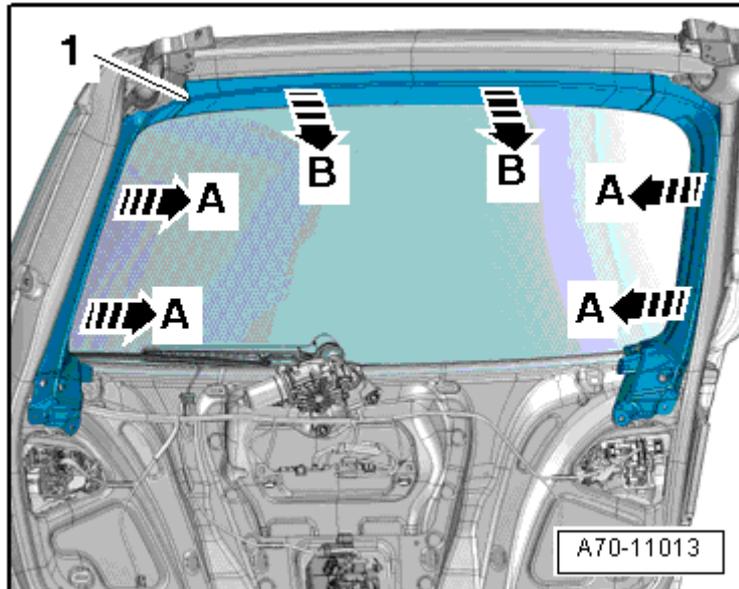

- Comprobar si están todos los topes de goma -1- en el revestimiento.
- Introducir el revestimiento primero detrás de los marcos laterales para lunas en el portón.
- Enclipsar el revestimiento superior para el portón, primero por arriba y luego por los lados.

