

## Portón posterior Exeo ST 2009: cuadro general de montaje

### 1 - Portón posterior

- Desmontar y montar  
→ capítulo

### 2 - Rotula de varillaje

- 21 Nm

### 3 - Amortiguador de gas

- Desmontar y montar  
→ capítulo

### 4 - Tornillo


- 21 Nm

### 5 - Tuerca hexagonal

- 3 unidades
- $8 \pm 1$  Nm

### 6 - Manecilla sigla

- Desmontar
- Abrir el portón posterior.
- Desmontar el revestimiento del portón posterior  
→ Carrocería, trabajos de montaje interior; grupo de rep.70.

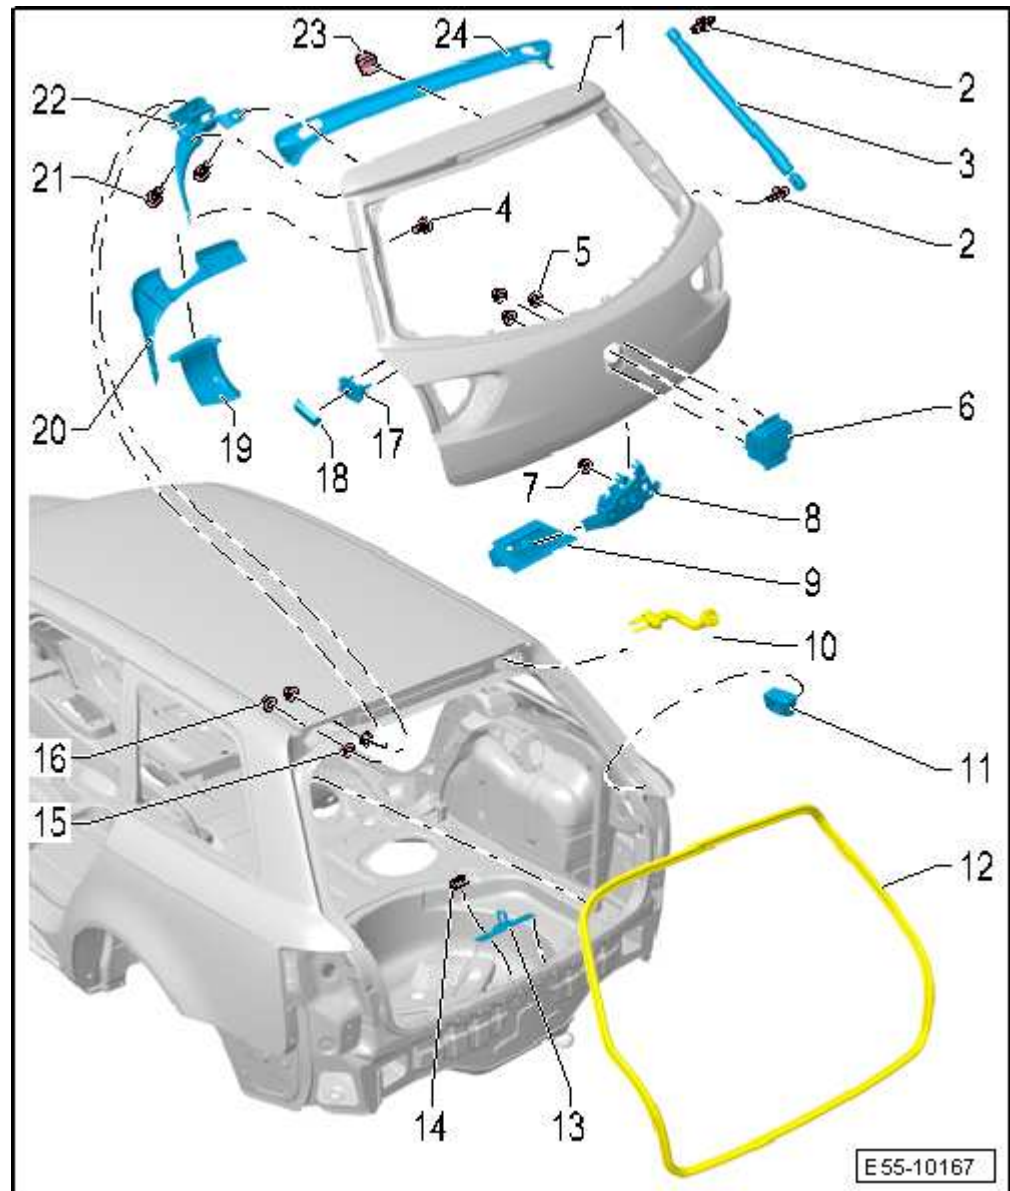

- Desacoplar el conector de la maneta.
- Extraer las tuercas -5- y retirar la maneta -6-.

- Montar

El montaje se realiza siguiendo el orden inverso de las operaciones descritas para el desmontaje, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Pares de apriete de las tuercas de la maneta:  $8 \pm 1$  Nm

### 7 - Tuerca hexagonal

- 3 unidades
- 21 Nm

### 8 - Cerradura

- Desmontar
- Abrir el portón posterior.
- Desmontar el revestimiento del portón posterior → Carrocería, trabajos de montaje interior; grupo de rep.70.

- Desacoplar el conector de la cerradura.
- Extraer las tuercas -7- y retirar la cerradura -8-.
- Montar

El montaje se realiza siguiendo el orden inverso de las operaciones descritas para el desmontaje, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Pares de apriete de las tuercas de la cerradura: 21 Nm

#### **9 - Tapa cerradura**

#### **10 - Fuelle**

#### **11 - Tope fijo**

- 8 Nm

#### **12 - Junta de estanqueidad**

- Desmontar y montar → capítulo

#### **13 - Resbalón**

- Desmontar y montar → capítulo
- Ajuste → capítulo

#### **14 - Tuerca hexagonal**

- 2 unidades
- 21 Nm

#### **15 - Arandela**

#### **16 - Tuerca hexagonal**

- 2 unidades
- 21 Nm

#### **17 - Tope ajuste**

- 8 Nm

#### **18 - Capuchón**

- Montar después de ajustar topes

#### **19 - Tapa fuelle**

#### **20 - Tapa bisagra**

#### **21 - Tornillo**

- 2 unidades
- 21 Nm

#### **22 - Bisagra**

- Desmontar y montar → capítulo

#### **23 - Clip**

#### **24 - Revestimiento para el marco del techo**