

Faros halógenos – cuadro general de componentes

1 - Carcasa del faro

- Desmontar y montar
→ **Capítulo**

2 - 4,5 Nm

3 - Lámpara para luz de posición

- 12 V, 5 W
- W5W, Longlife -Azul
- Cambio de lámparas
→ **Capítulo**

4 - Portalámparas


- Para lámpara para luz de posición

5 - Lámpara para luz de carretera

- H1 - 12 V, 55 W
- Cambio de lámparas
→ **Capítulo**

6 - Tapa de la carcasa

- Para luz de carretera / luz de posición

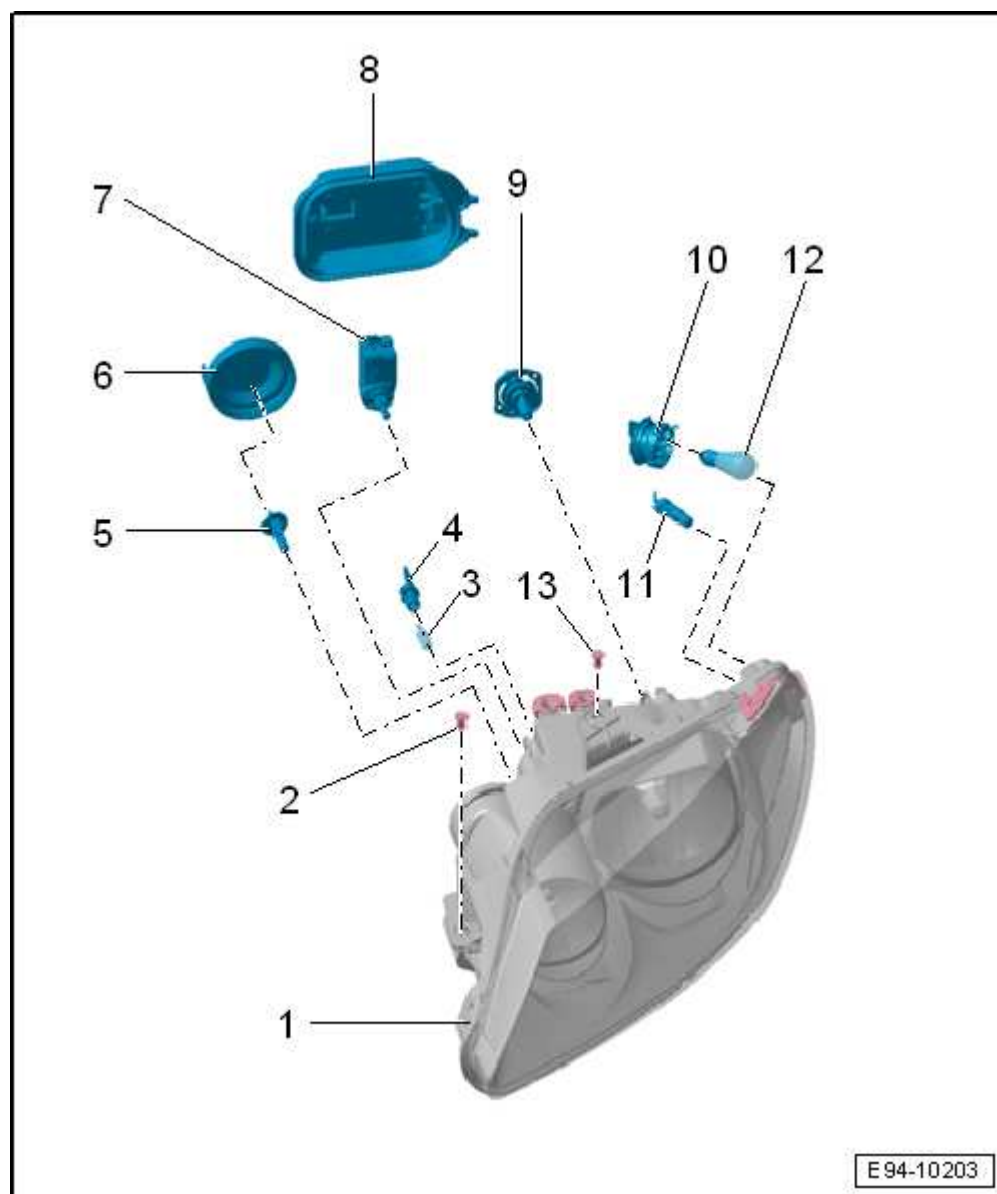

7 - Motor regulación → **Capítulo**

8 - Tapa de la carcasa

- Para luz de cruce

9 - Lámpara para luz de cruce

- H7 - 12 V, 55 W
- Cambio de lámparas → **Capítulo**

10 - Portalámparas

- Para lámpara para luz intermitente

11 - Lámpara para luz de posición

- 12 V, 5 W
- W5W, Longlife -Azul
- Cambio de lámparas → **Capítulo**

12 - Lámpara para luz intermitente

- 12 V, 21 W
- Naranja
- Cambio de lámparas → **Capítulo**

13 - 4,5 Nm

Asignación de contactos en el conector del conjunto faro Halógeno

- 1 - Alimentación del servomotor para reglaje del alcance de los faros
- 2 - Mando del servomotor para reglaje del alcance de los faros
- 3 - Masa del servomotor para reglaje del alcance de los faros
- 4 - Libre
- 5 - Masa cruce
- 6 - Alimentación de cruce
- 7 - Masa de la luz de carretera, de la lámpara de los intermitentes y de la lámpara de luz de población
- 8 - Alimentación de carretera
- 9 - Alimentación de la lámpara de los intermitentes
- 10 - Alimentación de la lámpara de luz de población

