

Revestimiento del paragolpes posterior Exeo ST: cuadro general de montaje

1 - Tornillo

- 18 Nm
- 4 unidades

2 - Tuerca expansiva

- 5 unidades

3 - Moldura fijación posterior

4 - Tornillo

- 3,5 Nm
- 5 unidades


5 - Tuercas de sombrerete

- 4 Nm
- (x4) + (x4) unidades

6 - Travesía posterior

7 - Revestimiento del paragolpes

- Desmontar
- Desmontar los revestimientos laterales del maletero → [Carrocería, trabajos de montaje interior; grupo de rep.70.](#)
- Desmontar en caso de incorporarlo el altavoz de graves -R100- (Subwoofer) → [Radio, teléfono, navegación; grupo de rep.91.](#)
- Extraer las tuercas de sombrerete -5-.
- Extraer los tornillos que fijan la moldura del pasaruedas posterior al revestimiento del paragolpes.
- Apartar la moldura del pasaruedas posterior y extraer los tornillos -15-.
- Extraer los tornillos -9-.
- Separar el revestimiento del paragolpes, tirando de cada una de las esquinas de las aletas posteriores, para desencajar el revestimiento de los perfiles guía.
- Antes de separar del todo el revestimiento del paragolpes desacoplar los conectores de las luces de la matrícula y en caso de incorporarlo los transmisores para aparcamiento asistido trasero.

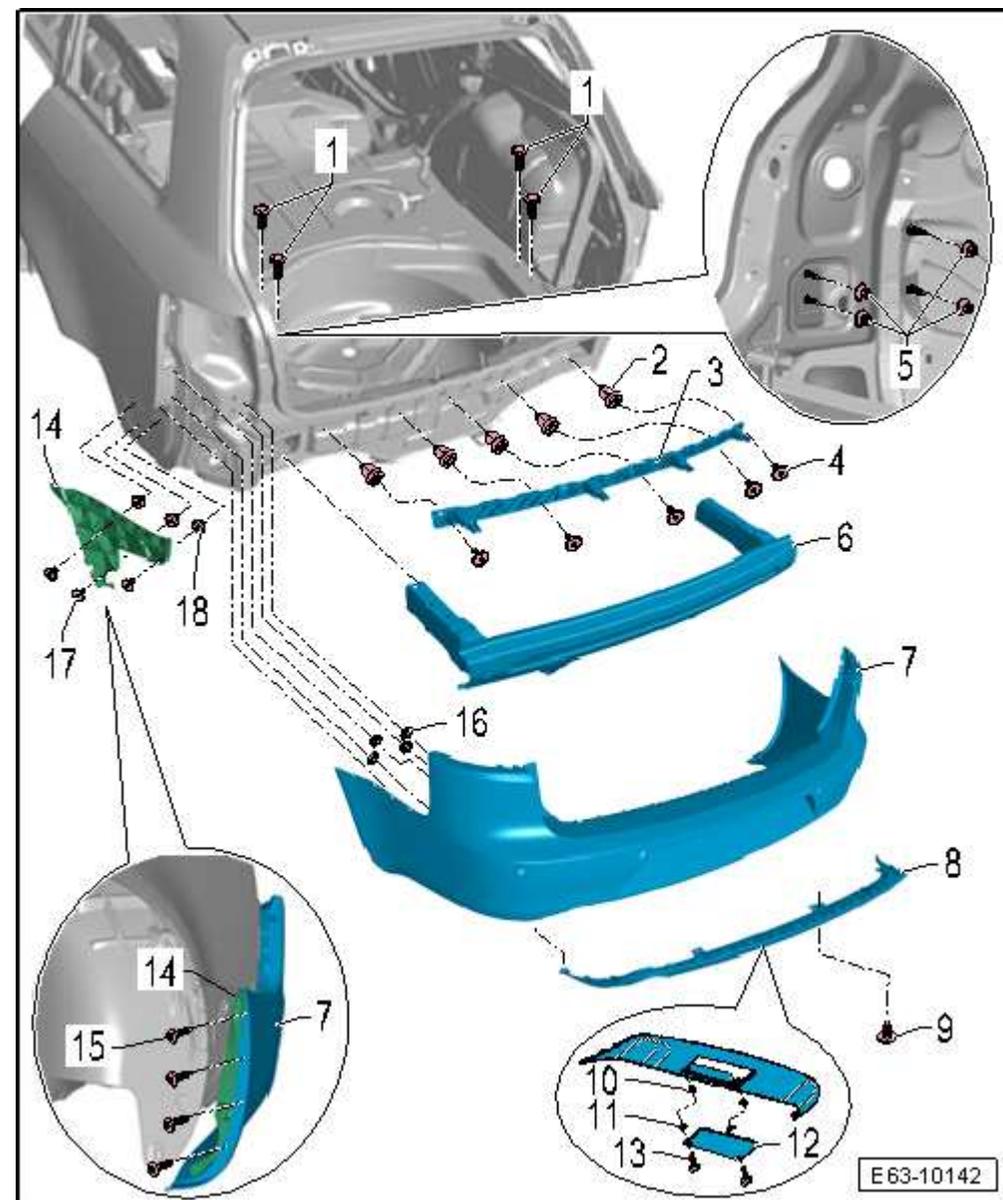

Nota

Al apoyar por cualquiera de las partes interponer entre el revestimiento del paragolpes posterior y la superficie sobre la que se apoye, un material apropiado para proteger el revestimiento del paragolpes.

Revestimiento del paragolpes posterior Exeo ST: cuadro general de montaje

- Montar

El montaje se efectúa en el orden inverso a las operaciones de desmontaje.

8 - Spoiler**9 - Brida**

- 2 unidades

10 - Arandela

- 2 unidades

11 - Tapa gancho remolque**12 - Pasador**

- 2 unidades

13 - Boquilla

- (x4) + (x4) unidades

14 - Perfil guía**15 - Tornillo**

- (x4) + (x4) unidades
- 1,5 Nm

16 - Tornillo

- (x3) + (x3) unidades
- 3,5 Nm

17 - Remache de expansión

- (x3) + (x3) unidades
- Encajado en el elemento lateral inferior

Revestimientos maletero: cuadro general de montaje

1 - Revestimiento del hueco para la rueda de repuesto

- ◆ Con cubrejuntas
- ◆ Con rieles de sujeción

2 - Revestimiento terminal del maletero

- Cuadro general de montaje → Capítulo
- Desmontar → Capítulo
- Montar → Capítulo

3 - Cubrejuntas o riel de sujeción

- Variante de equipamiento
- Forma parte del revestimiento del hueco para la rueda de recambios

4 - Revestimiento lateral del maletero

- Revestimiento lateral izquierdo: cuadro general de montaje → Capítulo
- Revestimiento lateral izquierdo: desmontar y montar → Capítulo
- Revestimiento lateral derecho: cuadro general de montaje → Capítulo
- Revestimiento lateral derecho: desmontar y montar → Capítulo

5 - Bandeja

6 - Rejilla divisoria


- Cuadro general de montaje → Capítulo

7 - Parte delantera de la superficie de carga

- Variantes de equipamiento

8 - Parte trasera de la superficie de carga

- Variantes de equipamiento

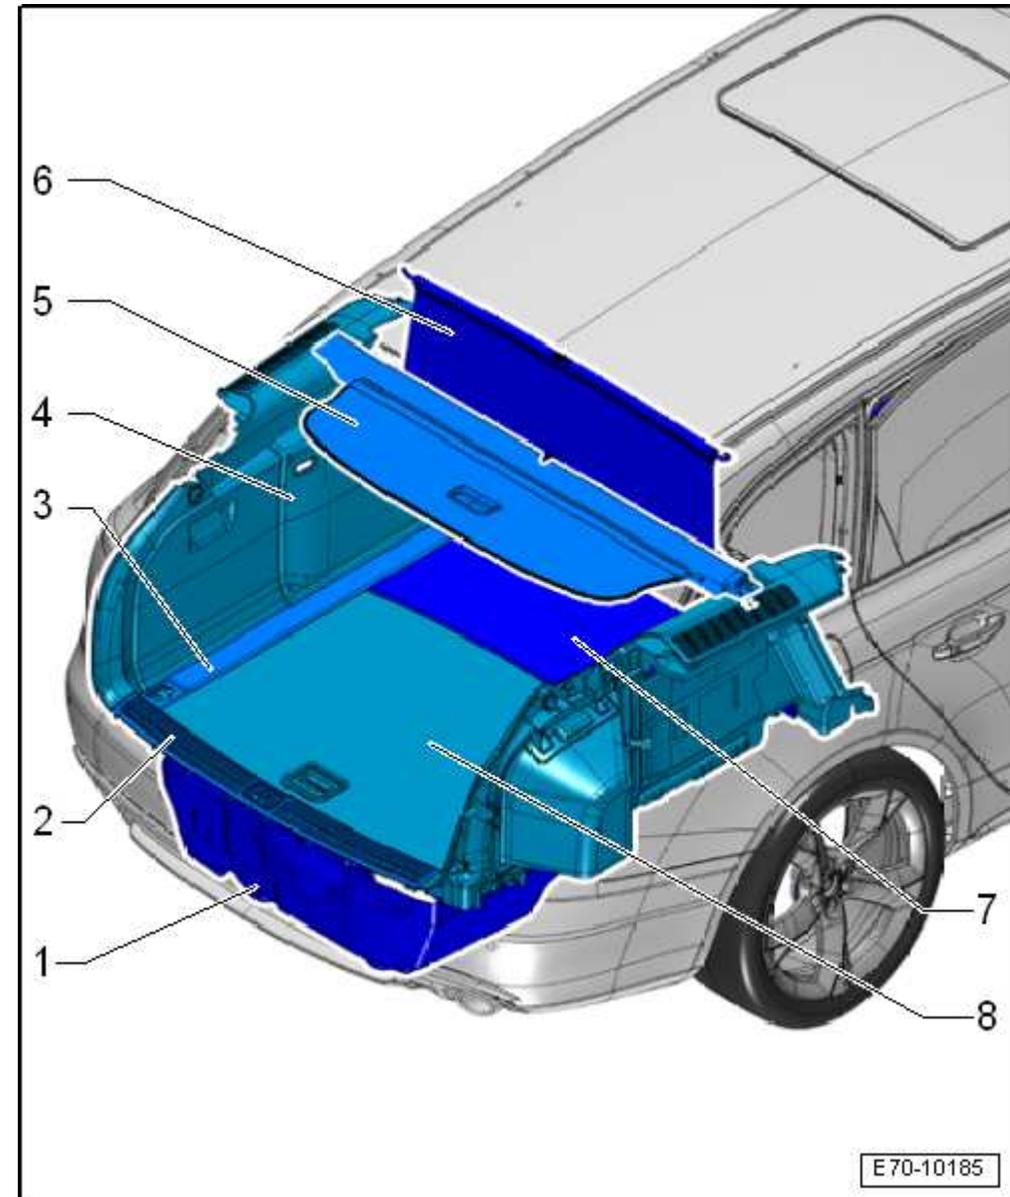

E 70-10185


Revestimiento terminal del maletero, desmontar

- Abrir el portón posterior.
- Extraer la estera del piso del maletero → **Capítulo**.
- Retirar parcialmente la junta de la tapa trasera → **Carrocería, trabajos de montaje exterior; Grupo de rep.55**.
- Desenroscar los 4 tornillos -2 ÷ 5- del revestimiento final del maletero -1- detrás de la rueda de recambio .
- Desenchapsar el revestimiento terminal del maletero -1-, en vertical y hacia arriba, con palanca -80 200-- flechas--.



Aviso

- ♦ *Si han quedado grapas para el guarnecido en los puntos de alojamiento de la carrocería, quitarlas y colocarlas en el guarnecido para el montaje.*
- ♦ *Comprobar si las grapas están dañadas o deformadas; sustituirlas si es necesario.*

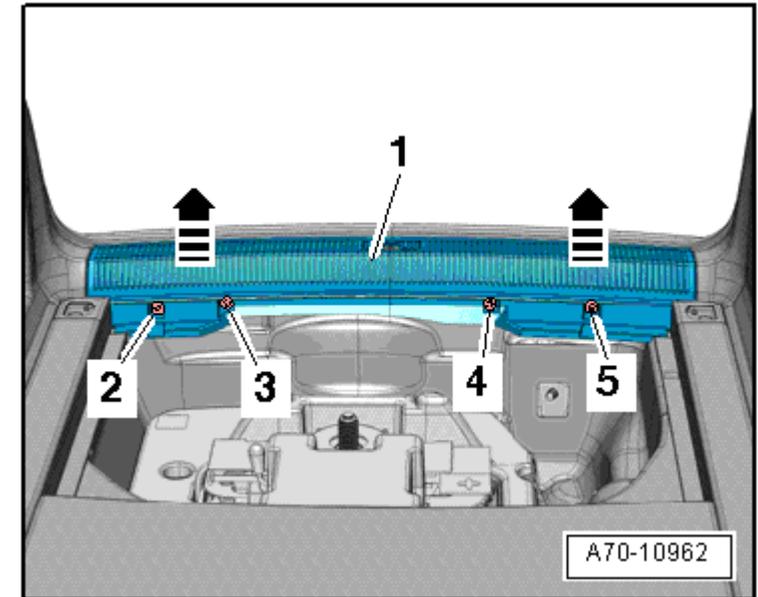

Revestimiento terminal del maletero, montar

El montaje se realiza en orden inverso de operaciones. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente:


- Colocar el labio de goma de la junta del maletero por encima del borde del revestimiento.

Después del montaje del revestimiento hay que asentar debidamente la junta.

Revestimiento lateral izquierdo: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios


- ◆ Kit llaves dinamométricas -SAT 8010-

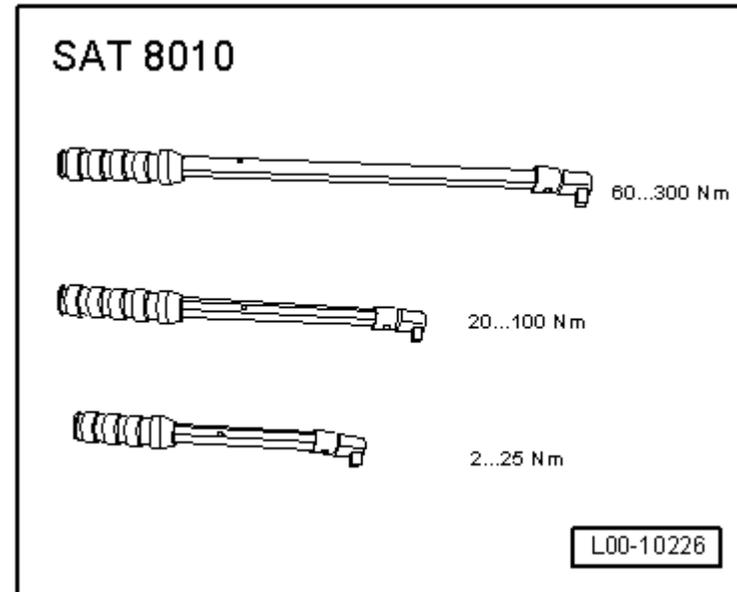

- ◆ Palanca para revestimientos -T10039-


Desmontar

- Desmontar el revestimiento terminal del maletero → [Capítulo](#).
- Abatir el respaldo posterior 1/3, lado izquierdo.

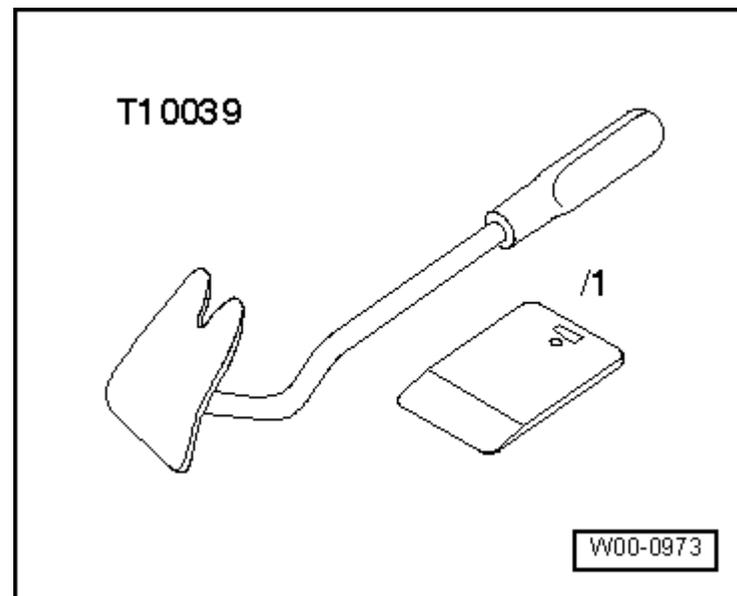


- Extraer la tapa -1-.
- Soltar la tuerca -4-.


- Desenroscar el perno de cierre -5- con arandela -3- y platillo -2-.

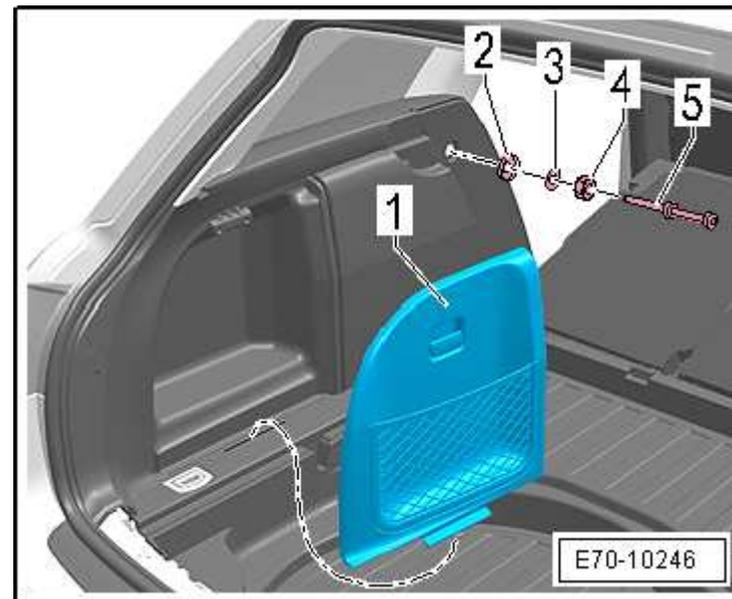


- Extraer el tornillo -1-.
- Situar las argollas de amarre -2- hacia arriba.
- Extraer los tornillos -3- en cada argolla de amarre -2-.
- Retirar las argollas de amarre -2-.

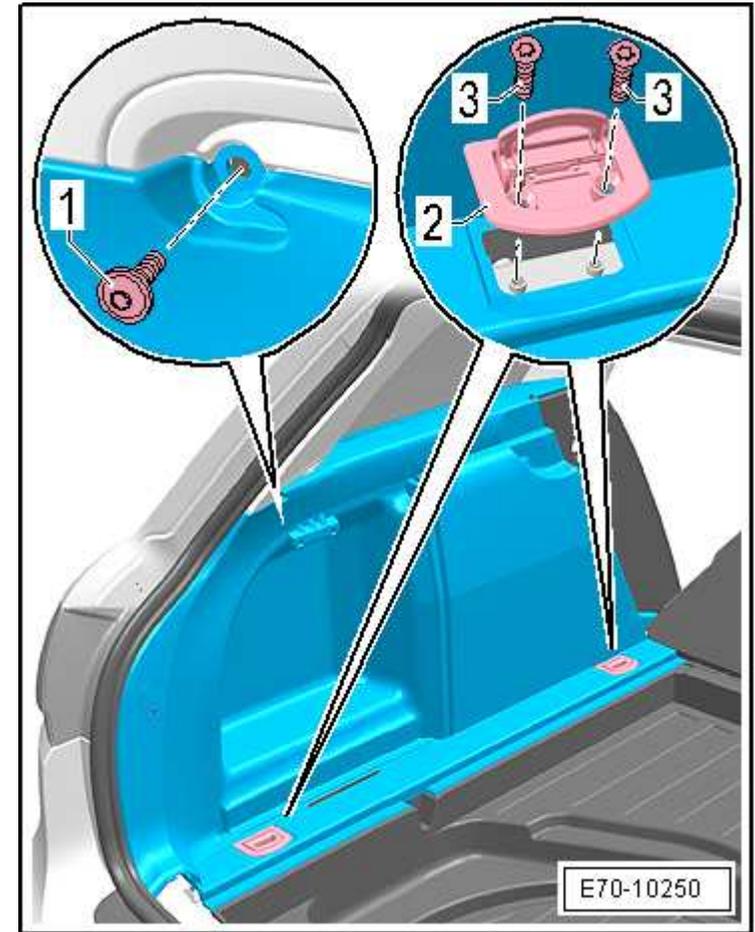

– Desprender el revestimiento lateral -1- con la ayuda de la palanca para revestimientos -T10039-.

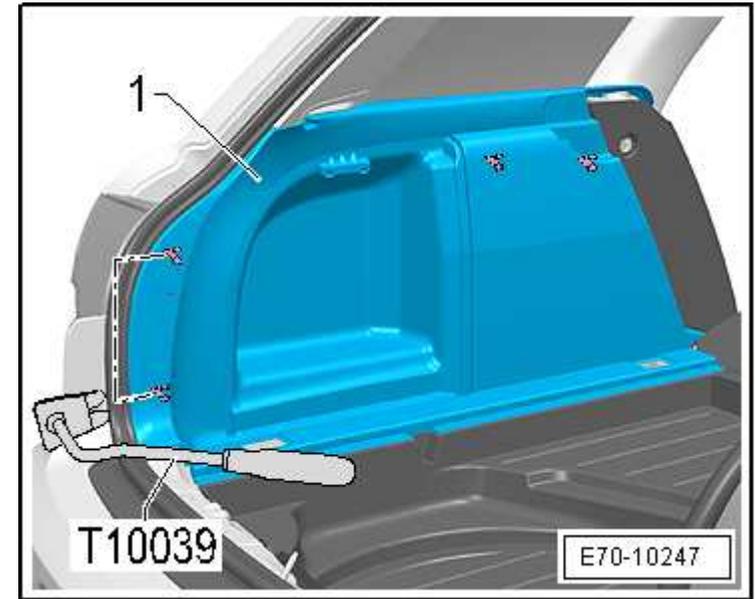

- Separar el revestimiento lateral -1- en el sentido de la -flecha A- y liberarlo del acolchado lateral -2- en el sentido de la -flecha B-.

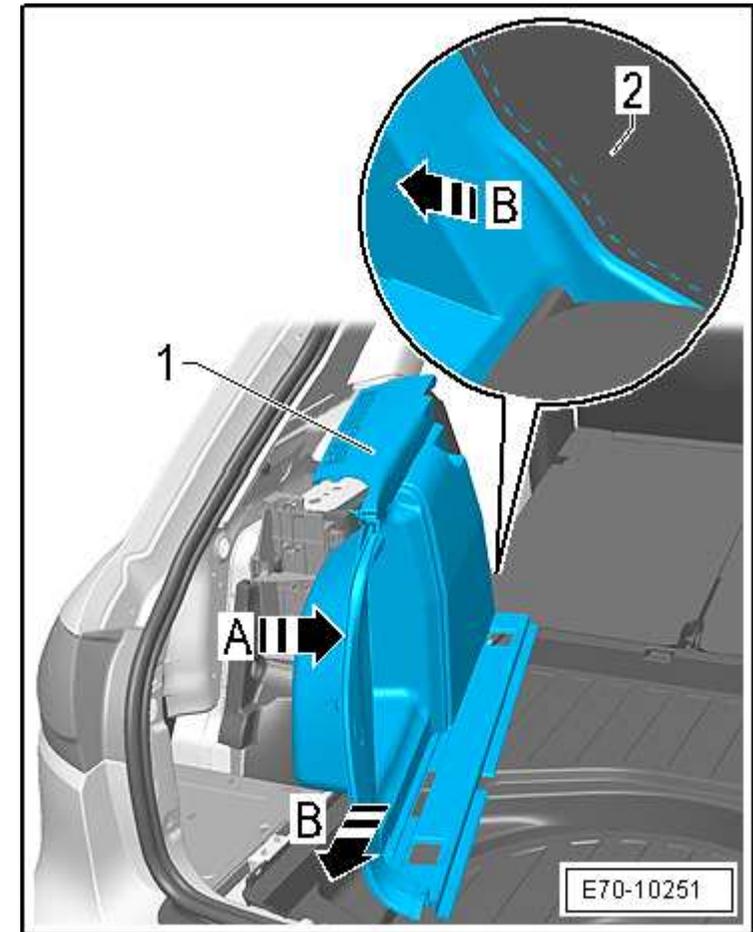


Montar

- Colocar el revestimiento lateral -1- empezando por el del acolchado lateral -2- en el sentido de la -flecha A-.
- Terminar de fijar los clips -3- del revestimiento lateral -1- a la carrocería en el sentido de la -flecha B-.




Aviso


Tras el montaje hay que comprobar que la junta quede colocada correctamente sobre el revestimiento.

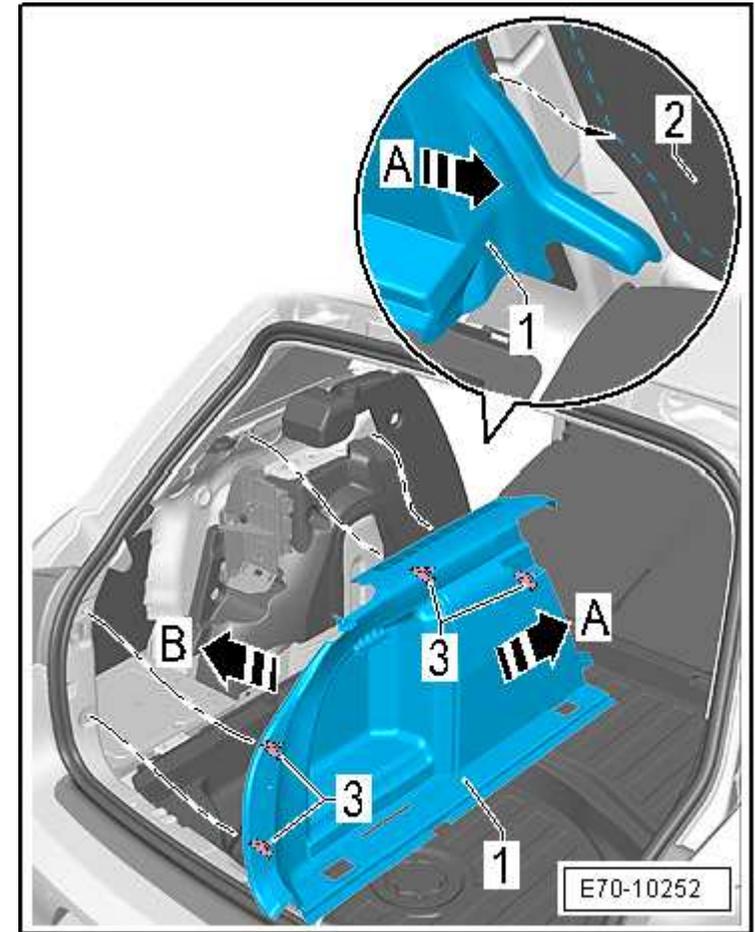

- Colocar las argollas de amarre -2-.
- Apretar los tornillos -3- a 4 Nm.
- Apretar el tornillo -1- a 1,8 Nm.

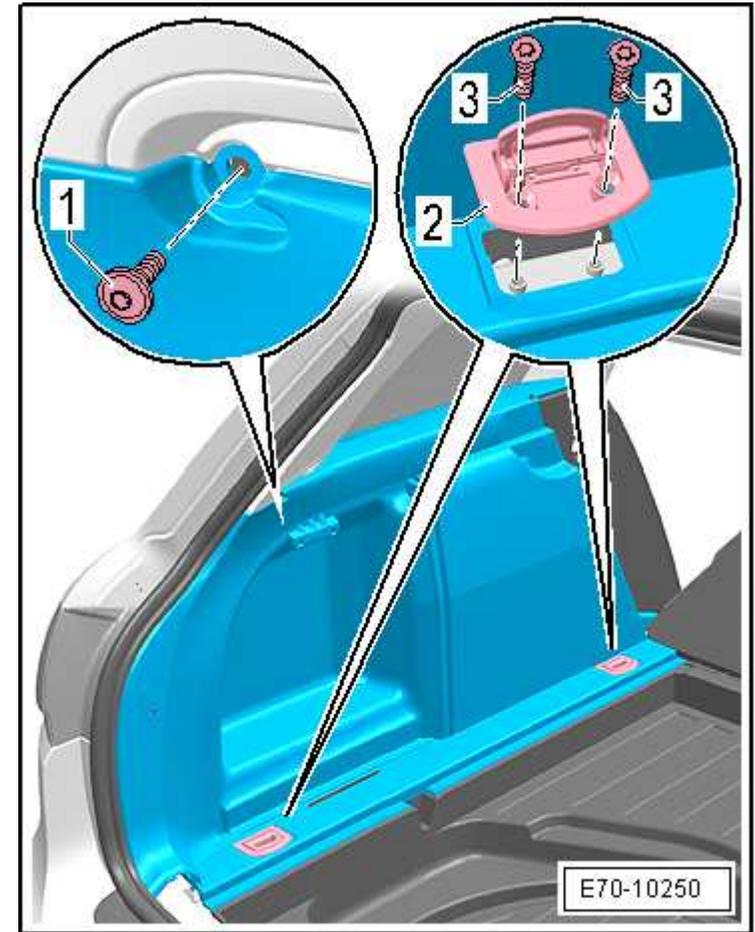


- Ajustar el perno de cierre -5- y apretar la tuerca -4- a 55 Nm.
- Colocar la tapa -1-.
- Montar el revestimiento terminal del maletero → **Capítulo**.
- Restablecer el respaldo posterior 1/3, lado izquierdo a su posición.

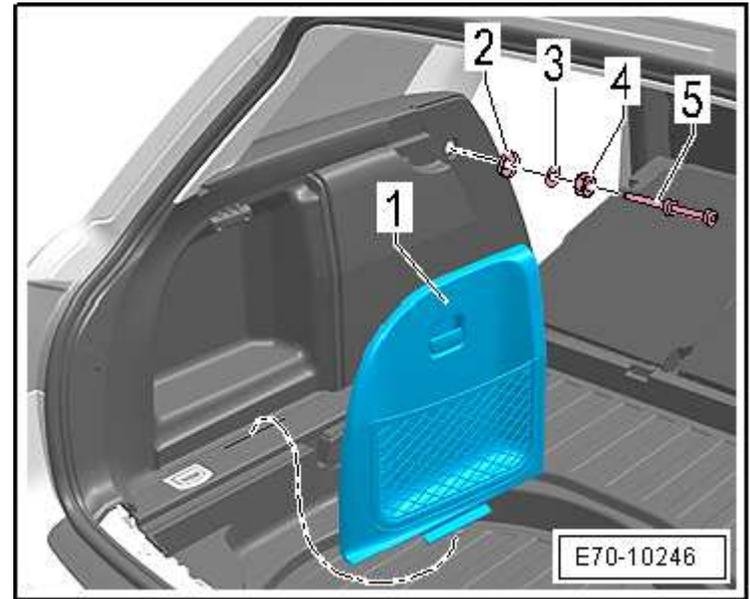

Revestimiento lateral derecho: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios


- ◆ Kit llaves dinamométricas -SAT 8010-

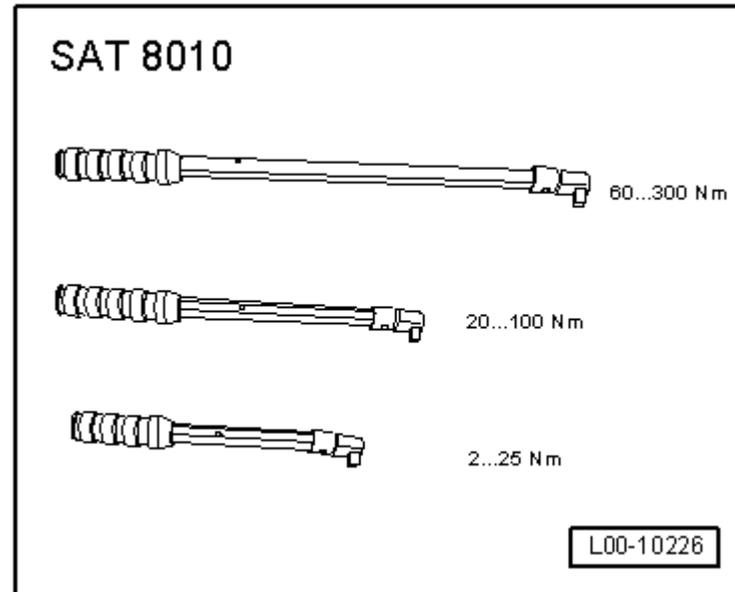

- ◆ Palanca para revestimientos -T10039-

Desmontar


- Desmontar el revestimiento terminal del maletero → **Capítulo**.
- Abatir el respaldo posterior 2/3, lado derecho.

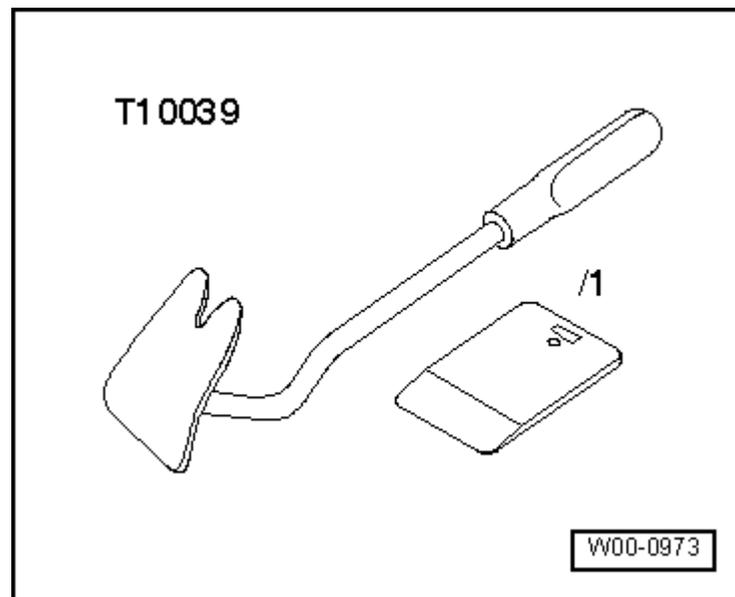


- Desbloquear la cinta de sujeción -6-.
- Extraer la tapa -5-.

Revestimiento lateral derecho: desmontar y montar


- Soltar la tuerca -2-.
- Desenroscar el perno de cierre -1- con arandela -3- y platillo -4-.

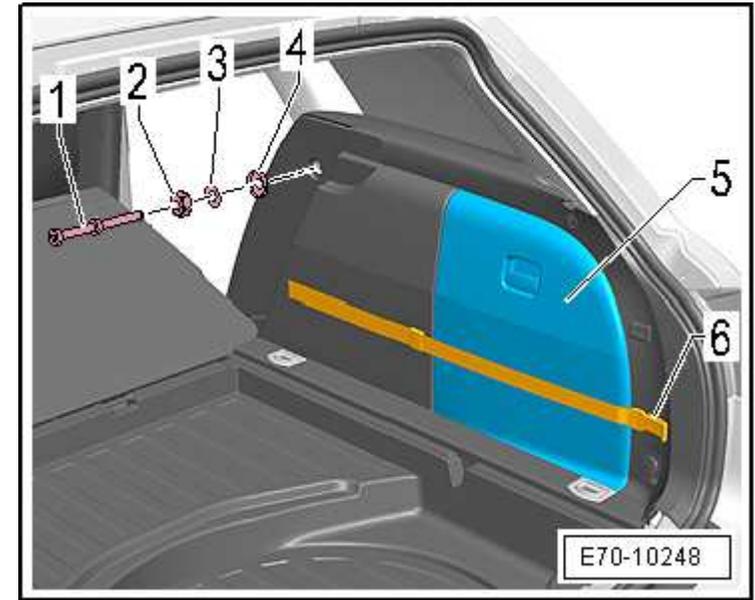


- Extraer el tornillo -3-.
- Situar las argollas de amarre -2- hacia arriba.
- Extraer los tornillos -1- en cada argolla de amarre -2-.
- Retirar las argollas de amarre -2- hacia arriba.

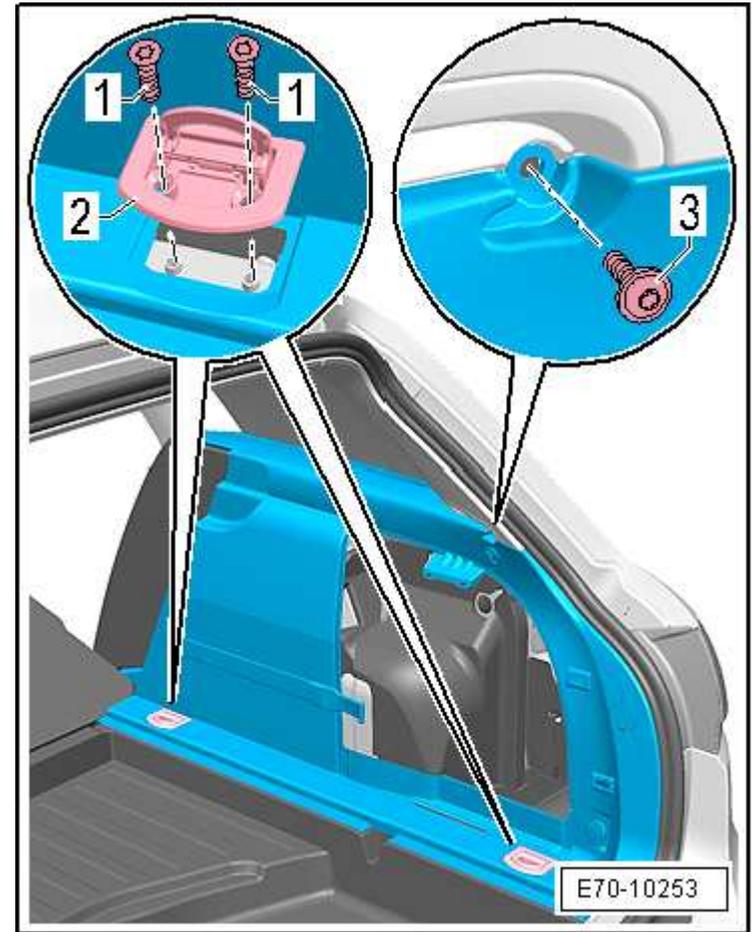

- Desprender el revestimiento lateral -1- con la ayuda de la palanca para revestimientos -T10039-.

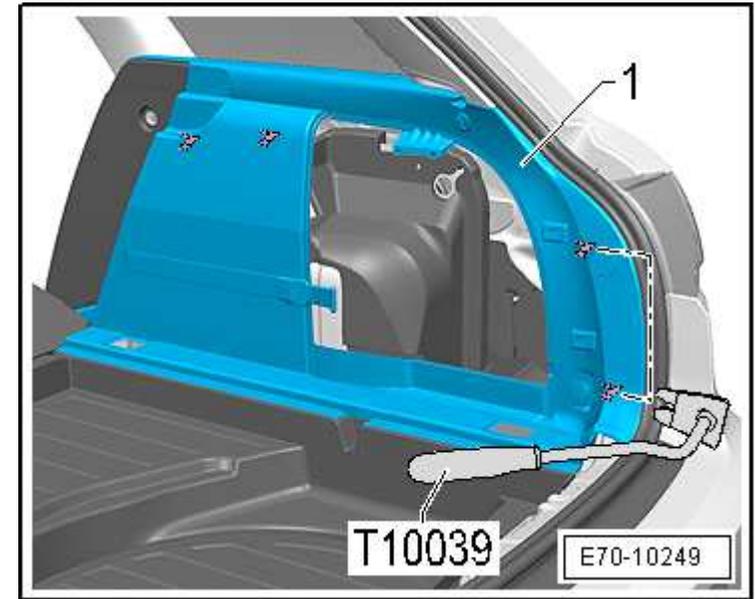

- Separar el revestimiento lateral -1- en el sentido de la -flecha A-.
- Desacoplar el conector -3-.
- Liberar el revestimiento lateral -1- del acolchado lateral -2- y retirarlo en el sentido de la -flecha B-.

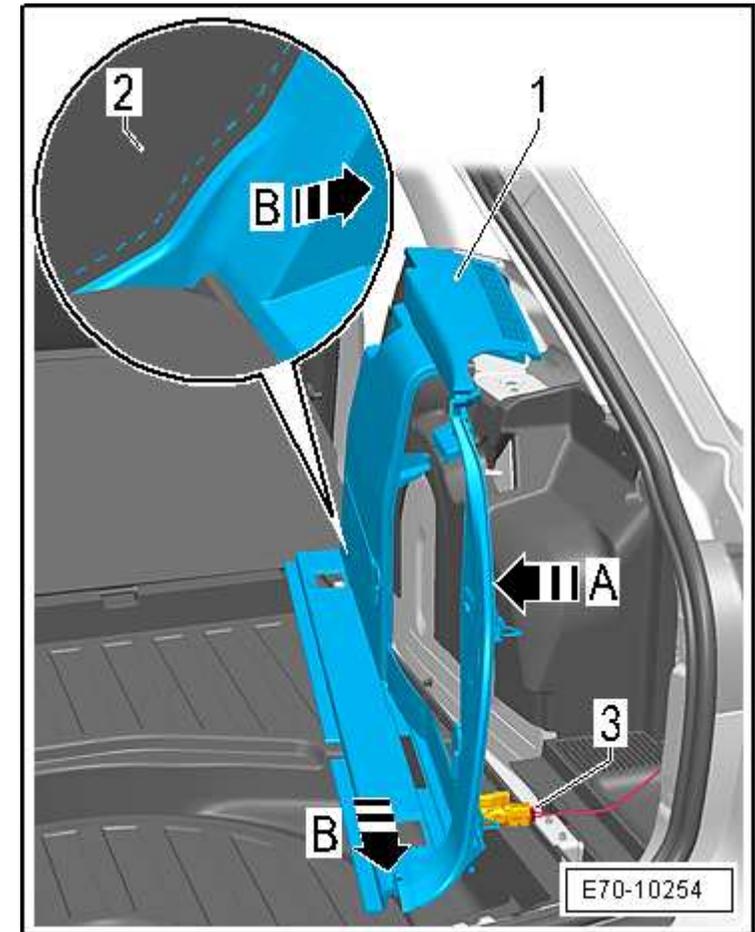


Montar

- Colocar el revestimiento lateral -1- empezando por el del acolchado lateral -2- en el sentido de la -flecha A-.
- Acoplar el conector -3-.
- Terminar de fijar los clips -4- del revestimiento lateral -1- a la carrocería en el sentido de la -flecha B-.




Aviso


Tras el montaje hay que comprobar que la junta quede colocada correctamente sobre el revestimiento.

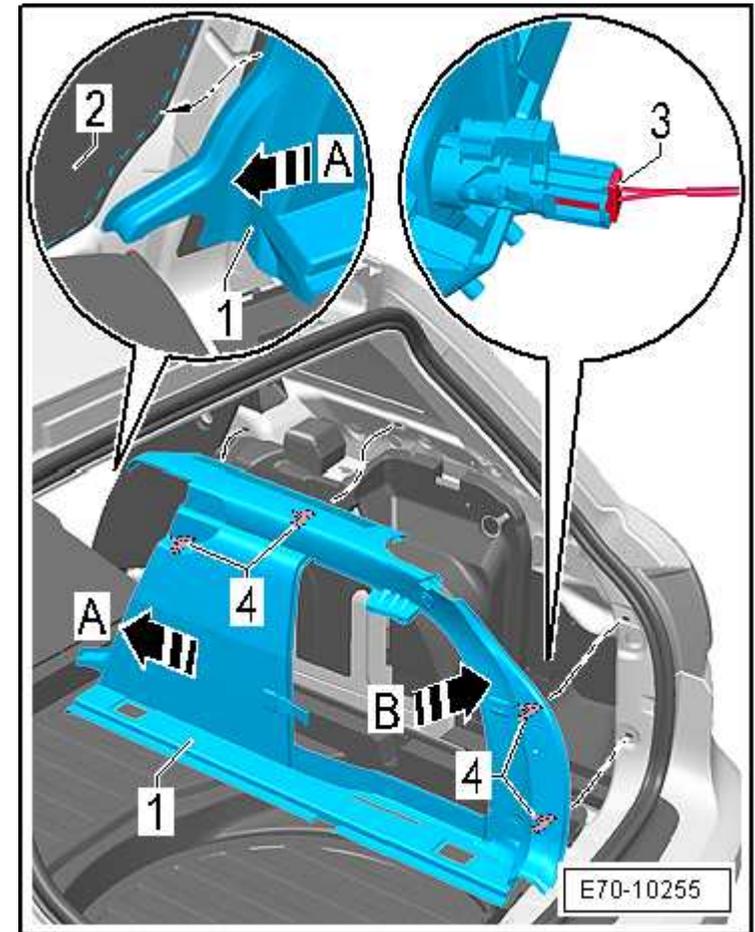

- Colocar las argollas de amarre -2-.
- Apretar los tornillos -1- a 4 Nm.
- Apretar el tornillo -3- a 1,8 Nm.

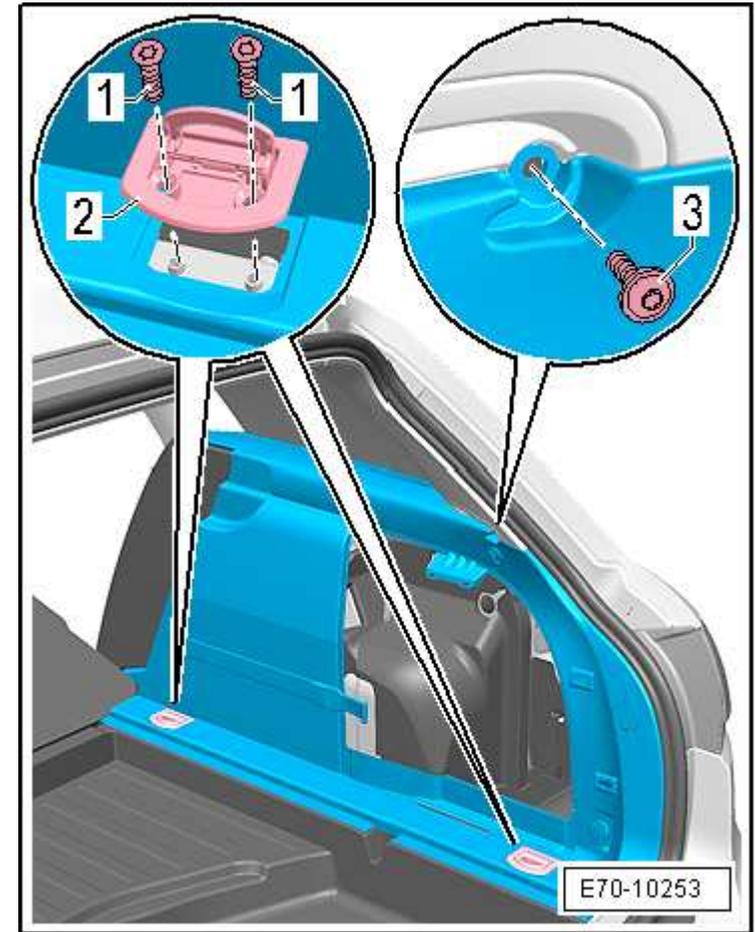


- Ajustar el perno de cierre -1- y apretar la tuerca -2- a 55 Nm.
- Colocar la tapa -5-.
- Bloquear la cinta de sujeción -6-.
- Montar el revestimiento terminal del maletero → **Capítulo**.
- Restablecer el respaldo posterior 2/3, lado derecho a su posición.

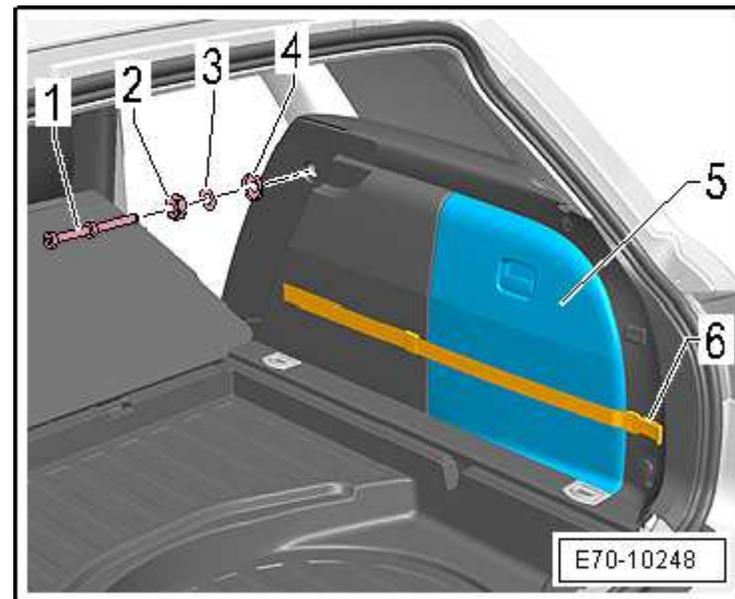

Revestimiento inferior portón, desmontar

- Desmontar las tapas para la luz posterior
- Desenroscar los tornillos -1- y -3-.
- Retirar el revestimiento inferior -2- con cuidado de la tapa trasera -flechas-; para ello soltar con cuidado de la tapa trasera las presillas del revestimiento empleando la palanca -80 200-.
- Meter la mano entre el revestimiento y la tapa y soltar el resto de presillas
- Retirar el revestimiento inferior del portón posterior.

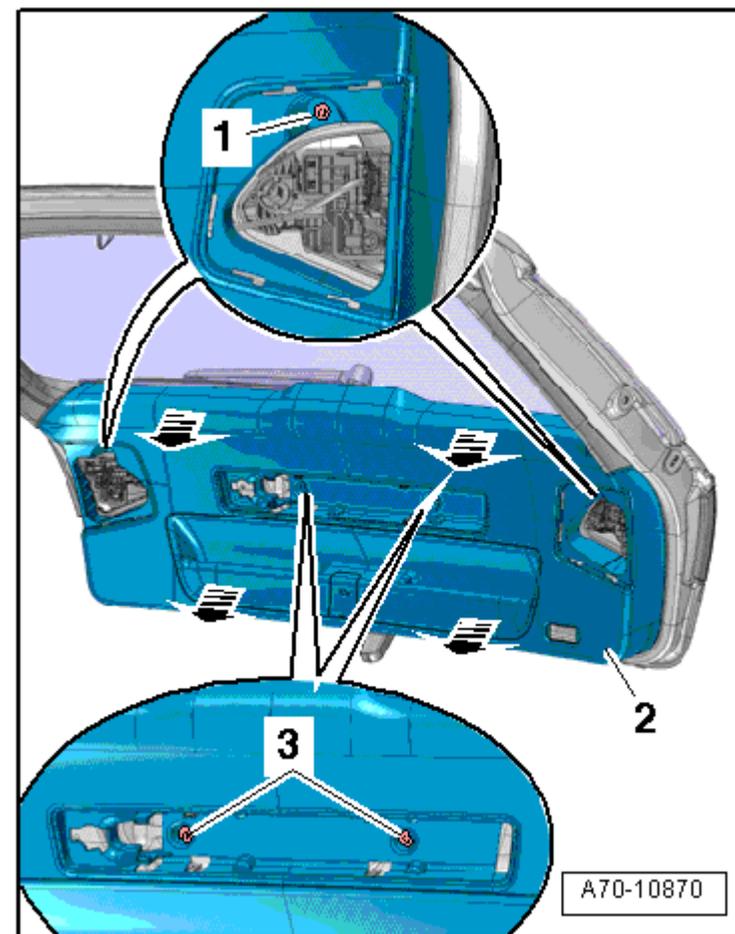


Revestimiento inferior portón, montar

El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente



Aviso

- ◆ Si han quedado grapas -1- para el guarnecido en los puntos de alojamiento del portón posterior, quitarlas y colocarlas en el guarnecido para el montaje.
- ◆ Comprobar si las grapas están dañadas o deformadas; sustituirlas si es necesario.
- Comprobar si están todos los topes de goma -5- en el revestimiento.
- Colocar el revestimiento inferior para el portón posterior -4- primero en los pivotes de centrado -2- y -3- y después presionarlo hasta que encastre de forma audible.

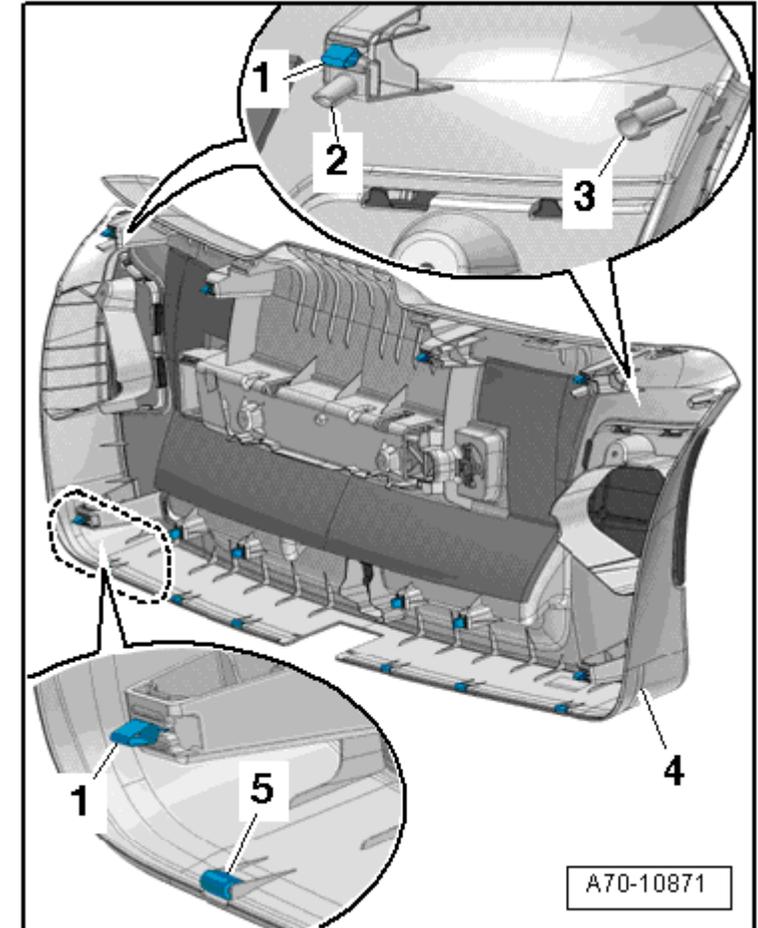

Revestimiento superior del portón, desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Palanca -80 200-

Desmontar

- Desmontar el revestimiento inferior del portón → [Capítulo](#)

- Desenclipsar el revestimiento superior -1-, primero lateralmente y empleando la palanca -80 200-, del portón -flechas A-.
- Desenclipsar entonces el revestimiento superior, empleando la palanca -80 200-, del portón -flechas B- y retirarlo

Montar



El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:



Aviso

- ◆ Si han quedado grapas -2- para el guarnecido en los puntos de alojamiento del portón posterior, quitarlas y colocarlas en el guarnecido para el montaje
- ◆ Comprobar si las grapas están dañadas o deformadas; sustituirlas si es necesario

- Comprobar si están todos los topes de goma -1- en el revestimiento.

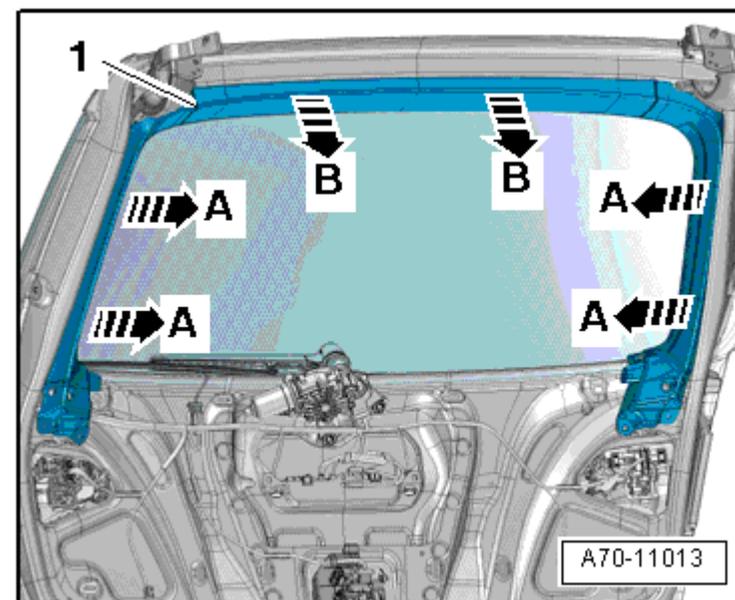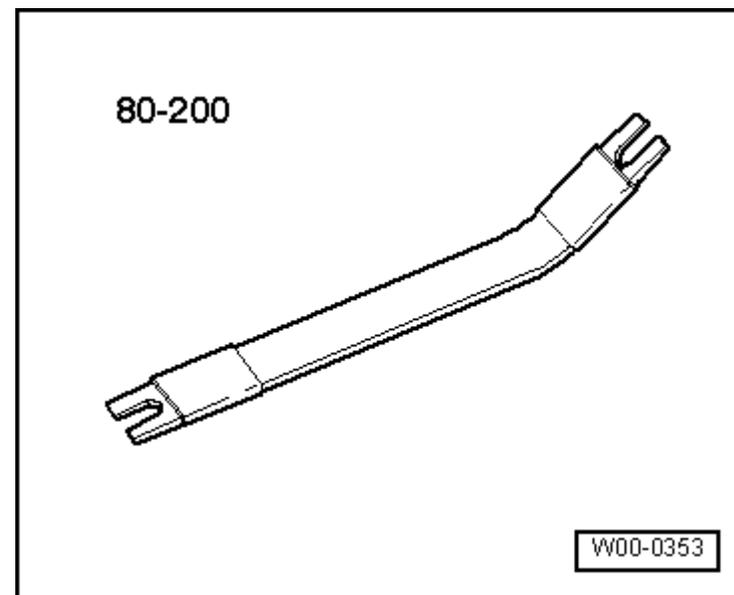

Revestimiento superior del portón, desmontar y montar

- Introducir el revestimiento primero detrás de los marcos laterales para lunas en el portón.
- Enclipsar el revestimiento superior para el portón, primero por arriba y luego por los lados.

