


Unidad de luz interior/lámpara de lectura trasera: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ☞ Gancho para el frontal -3370-

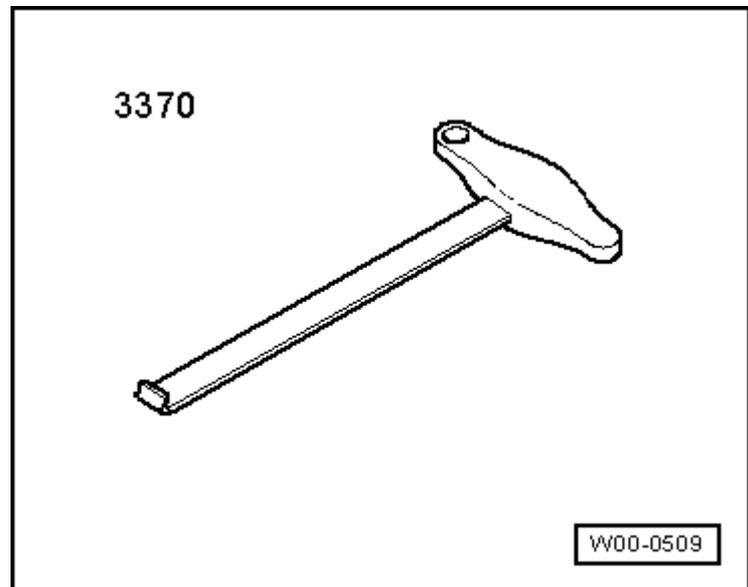

Desmontar

- Sacar con cuidado la unidad de luz interior/lámpara de lectura del hueco en el revestimiento interior del techo del vehículo con el gancho para el frontal -3370-.
- Separar el conector eléctrico.

Montar

El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Colocar la luz interior en el hueco del revestimiento interior del techo del vehículo y fijarla encajando.

