

## Maneta de la puerta, lado acompañante: desmontar


- Abrir la puerta anterior del lado del conductor.
- Subir el cristal de la puerta anterior hasta arriba del todo.
- Desconectar todos los consumidores eléctricos.
- Extraer la llave de encendido.



### ¡ATENCIÓN!

**En el armazón de la puerta anterior se encuentra un sensor para el airbag lateral; deben tenerse en cuenta las prescripciones de seguridad para el airbag → Carrocería, trabajos de montaje interior; grupo de rep.69.**

- Desmontar el revestimiento de la puerta anterior  
→ Carrocería, trabajos de montaje interior; grupo de rep.70.
- Apartar hacia un lado el insonorizante de espuma del armazón de la puerta.
- Desbloquear el seguro -3- y encastrarlo en las escotaduras de la cerradura de la puerta -flechas-.
- Desenganchar la varilla de accionamiento -1- de la palanca de desenclavamiento -2-.

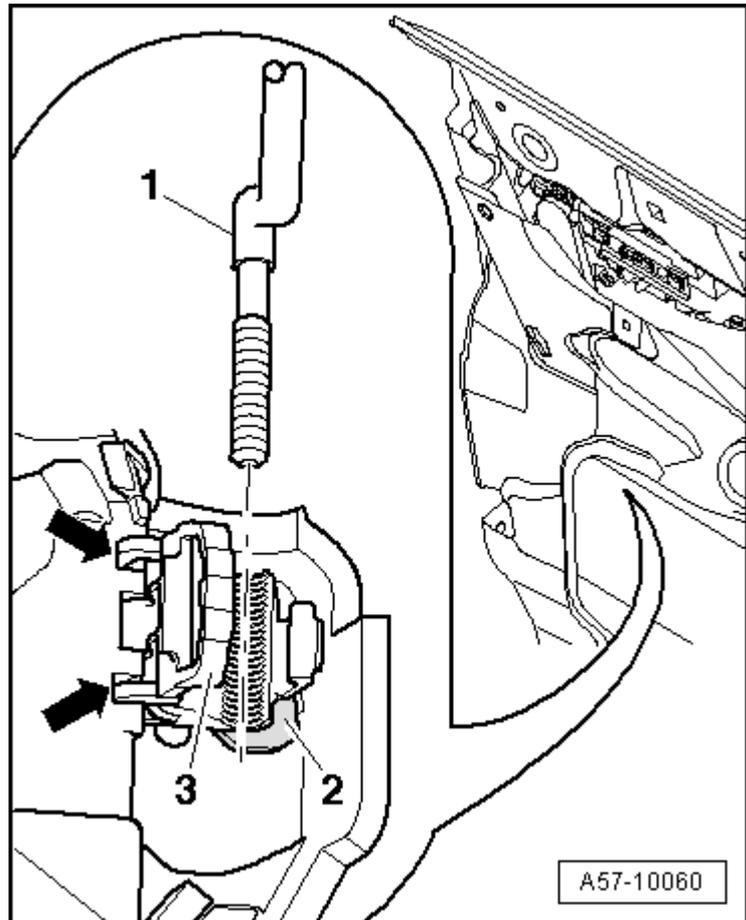

- Introducir un destornillador plano -3- a través del armazón de puerta y desenclavar la corredera de bloqueo -1- de la maneta de puerta -2- en el sentido de la -flecha-.
- Retirar la maneta de la puerta lado acompañante.

