

## Cubierta de protección y fuelle de la palanca cambios: desmontar




### Aviso

La empuñadura de la palanca de cambios se desmonta conjuntamente con la cubierta de la palanca de cambios y con la cubierta de la consola central.

- En versiones con cenicero abrir éste
- Desenclipsar la cubierta de la consola central y retirarla hacia arriba -flechas- con la ayuda de la palanca -U30800-.

### Empuñadura de la palanca de cambio con abrazadera de apriete

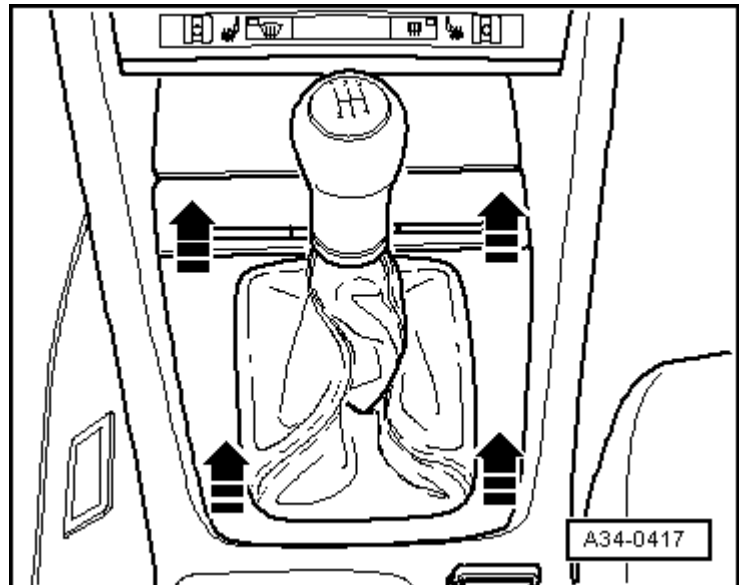

- Volver la cubierta hacia arriba, por encima de la empuñadura
- Abrir la abrazadera -flecha- con la ayuda de los alicates para abrazaderas -VAG 1275- y retirar la empuñadura conjuntamente con la cubierta.

### Empuñadura con mecanismo de bloqueo

- Desbloquear la pieza de unión -1- en el sentido de la -flecha- y sacar la empuñadura hacia arriba conjuntamente con la cubierta.

