

Paragolpes anterior □ 45.11: cuadro general de montaje**1 - Rejilla superior del revestimiento del paragolpe**

- Desmontar y montar → Capítulo

2 - Remache extensible

- 2 unidades

3 - Anagrama anterior

- Desmontar y montar → Capítulo

4 - Traviesa anterior

- Desmontar y montar → Capítulo

5 - Moldura del pasaruedas

- Desmontar y montar → Capítulo

6 - Portasurtidor lavafaros**7 - Soporte del difusor****8 - Tornillo**

- 3 unidades
- $6 \pm 0,9$ Nm

9 - Perfil guía

- Desmontar y montar → Capítulo

10 - Tornillo

- 2 unidades
- $1 \pm 0,1$ Nm

11 - Tornillo

- 2 unidades
- 3,5 Nm

12 - Tornillo

- $10,5 \pm 1,6$ Nm

13 - Tirante parachoques


- Desmontar y montar → Capítulo

14 - Revestimiento del paragolpes

- Desmontar y montar → Capítulo


15 - Cubierta para vehículo con lavafaros**16 - Cubierta para vehículo con faros antiniebla****17 - Rejilla inferior central del revestimiento de paragolpes****18 - Perno de apriete**

- 3 unidades
- Para el desmontaje, girarlo 180°

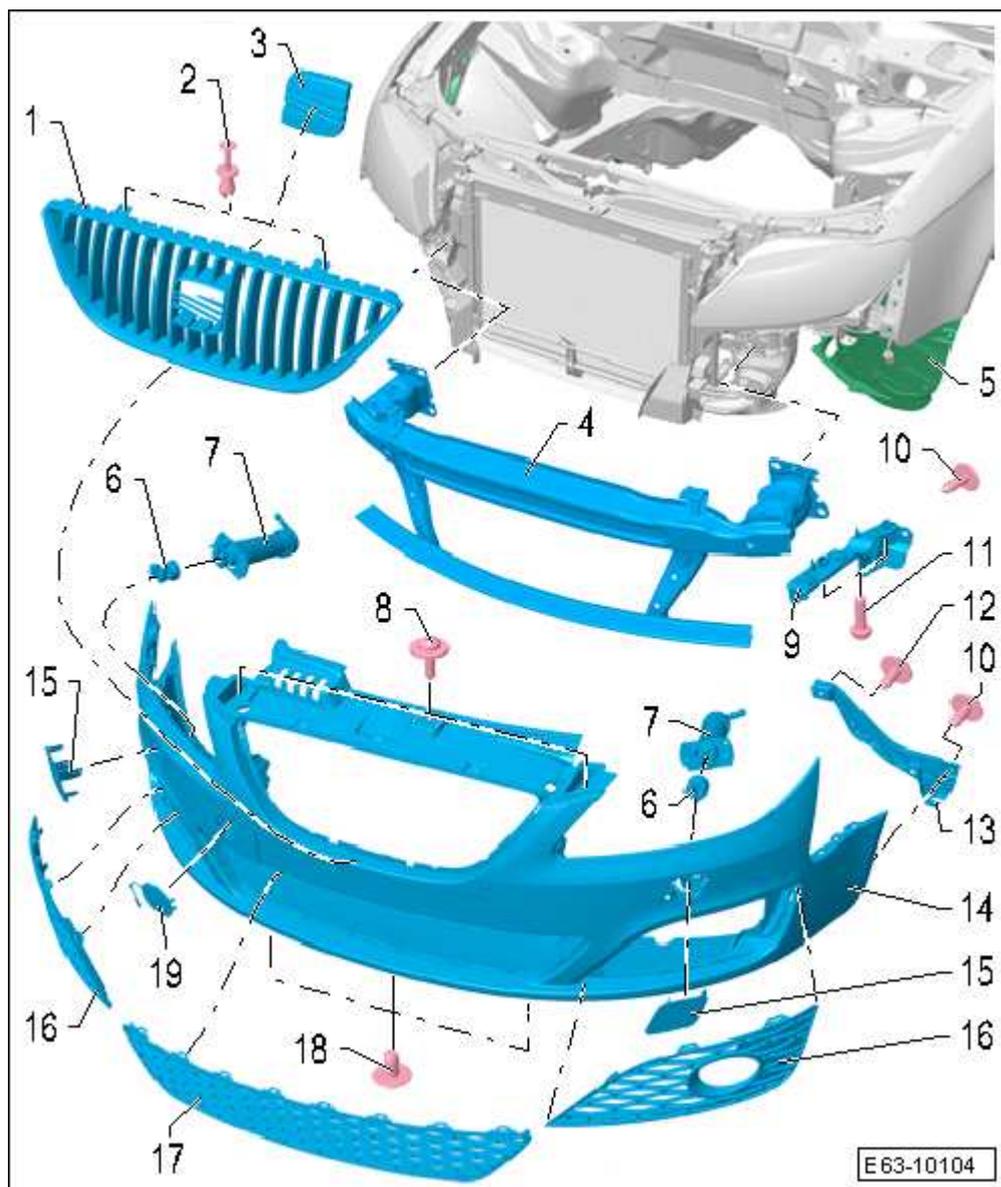19 - Tapa recubrimiento gancho de remolque

Ajustar la pieza de apoyo

- Antes de montar el protector del paragolpes -1- ajustar el tornillo de ajuste -3- del elemento de apoyo -5- y la cota -a- = 21 mm +1 mm.
- El contrasoporte -4- tiene que estar completamente enroscado (roscado a la izquierda).
- El tornillo de ajuste -3- y el contrasoporte -4- forman parte del conjunto de suministro para el elemento de apoyo -5-, no son piezas de recambio.
- Al enroscar el tornillo -3- se desenrosca el contrasoporte -4- y mantiene el elemento de sujeción -2- del protector del paragolpes -1- en la posición preestablecida.
- El elemento de apoyo -5- está fijado al paragolpes -6- con remaches ciegos.

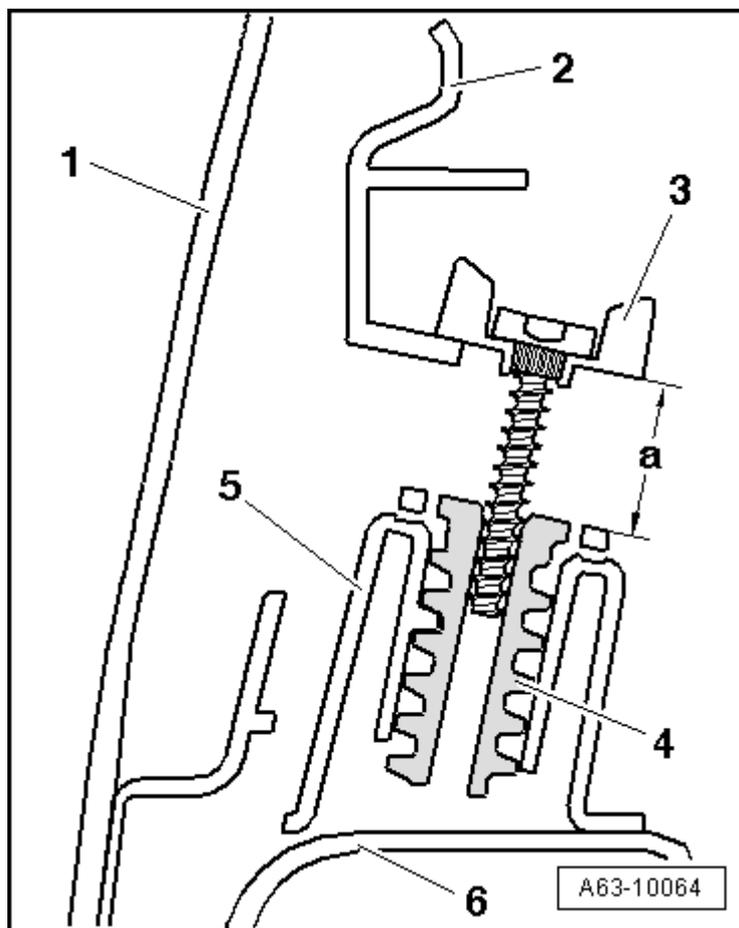

Pasadores aprisionadores para el aislamiento acústico

- Al desmontar el paragolpes moldeado -1-, girar los pasadores aprisionadores -2- 180° y extraerlo de la tuerca de encastre -4- del aislamiento acústico -3-.

