

Aparcamiento asistido – cuadro general de componentes

1 - Sensor para el aparcamiento asistido

- ❑ En el paragolpes delantero
- ❑ Sólo con aparcamiento asistido de 8 canales
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**

2 - Zumbador de aviso para el aparcamiento asistido delantero -H22-

- ❑ Sólo con aparcamiento asistido de 8 canales
- ❑ Detrás del portaobjetos del lado del conductor
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**

3 - Pulsador del aparcamiento asistido -E266-

- ❑ Sólo con aparcamiento asistido de 8 canales

- ❑ Con iluminación para el interruptor del aparcamiento asistido -L117-
- ❑ Con testigo integrado de control para el aparcamiento asistido -K136-
- ❑ Lugar de montaje → **fig.**

4 - Zumbador de aviso para el aparcamiento asistido trasero -H15-

Berlina:


- ❑ Debajo de la bandeja posterior
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**

5 - Sensor para el aparcamiento asistido

- ❑ En el paragolpes trasero
- ❑ Sólo con aparcamiento asistido de 8 canales
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**

6 - Unidad de control para el aparcamiento asistido -J446-

- ❑ En la parte trasera izquierda del maletero, debajo del revestimiento lateral

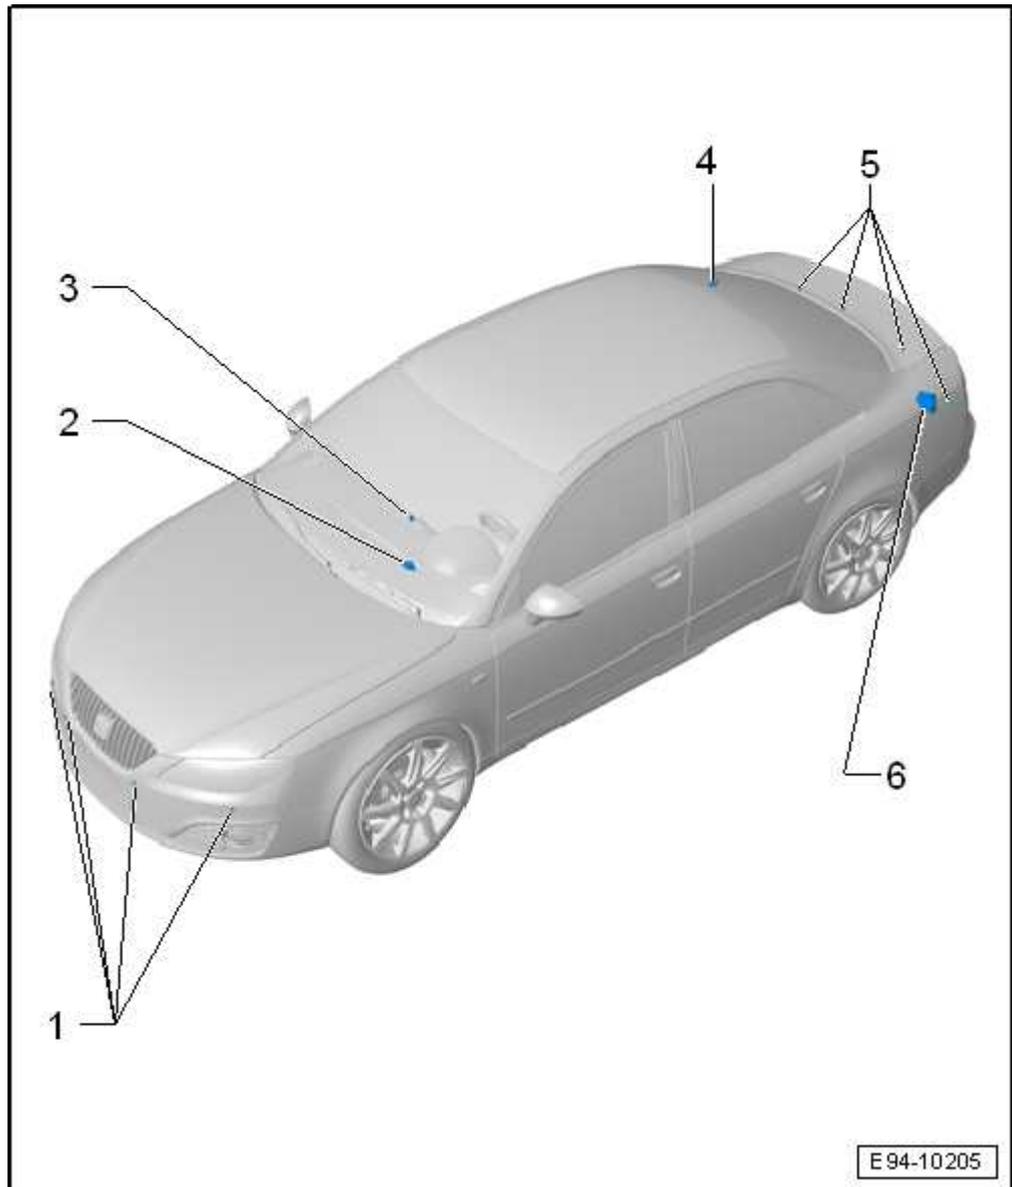

- Desmontar y montar → **Capítulo**

**Lugar de montaje
del pulsador del
aparcamiento
asistido -E266-**

- ◆ En la regleta de conmutadores de la consola central -flecha-
- ◆ Desmontar y montar
→ **Capítulo**

