

## Conmutador del pedal de embrague -F36 -: desmontar y montar



### Aviso

Para que quede lo suficientemente firme en su asiento, el conmutador del pedal de embrague sólo se deberá montar una vez.

### Desmontar

Desmontar el portaobjetos del lado del conductor

- → Carrocería - Trabajos de montaje, interior; Grupo de rep. 68.

Desacoplar el conector -1- del conmutador del pedal de embrague.

- El pedal de embrague -3- debe encontrarse en posición de reposo (sin accionar). El empujador del conmutador del pedal de embrague-flecha- queda contiguo al pedal de embrague.

Girándolo 45° hacia la izquierda, desbloquear el conmutador del pedal de embrague-2- y sacarlo de la guía.



- conmutador del pedal de embrague-2- y sacarlo de la guía.

### Montar

El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

Antes de montar el conmutador del pedal de embrague, sacar por completo el empujador - flecha-.

- empujador - flecha-.

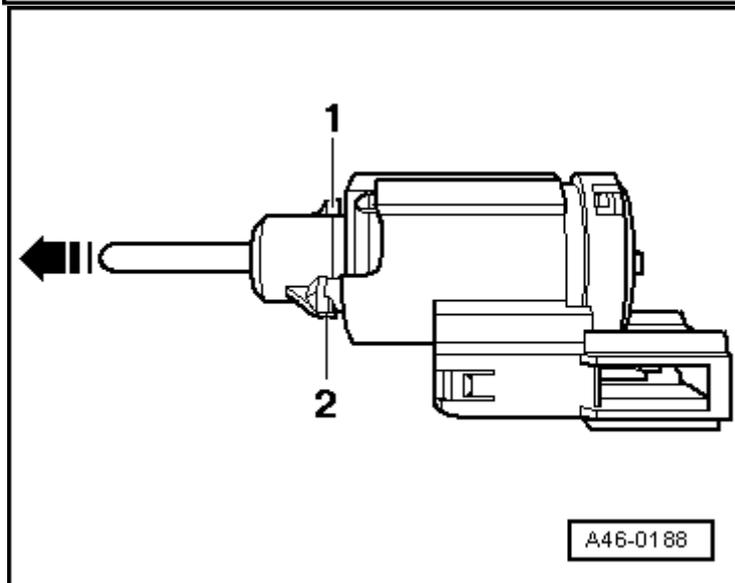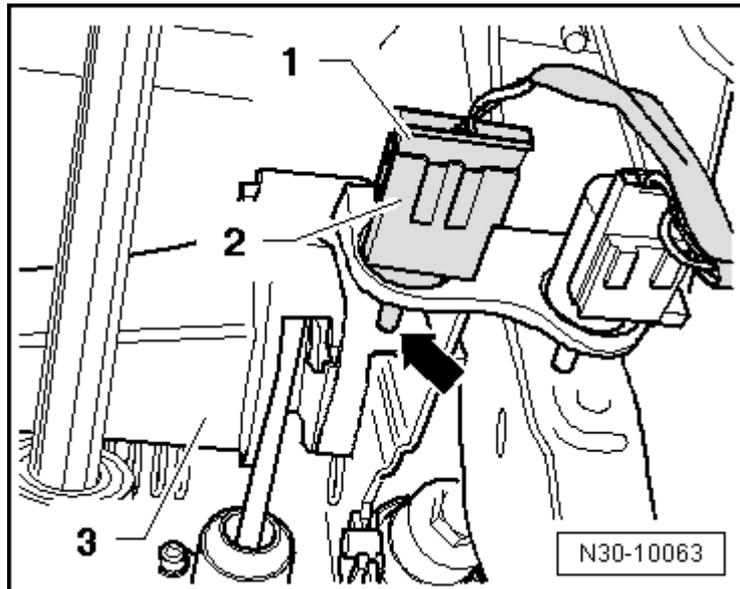

- El pedal de embrague debe encontrarse en posición de reposo (sin accionar).
- Introducir el conmutador del pedal de embrague en el orificio de montaje, apretarlo contra el pedal de embrague y fijarlo girándolo 45° a la derecha.
- Encajar el conector para el conmutador del pedal de embrague.
- Montar el portaobjetos del lado del conductor
- → Carrocería - Trabajos de montaje, interior; Grupo de rep. 68.

