


Asiento delantero manual: desmontar

- Retirar la tapa del cinturón -4- haciendo palanca con la cuña de desmontaje -3409-.

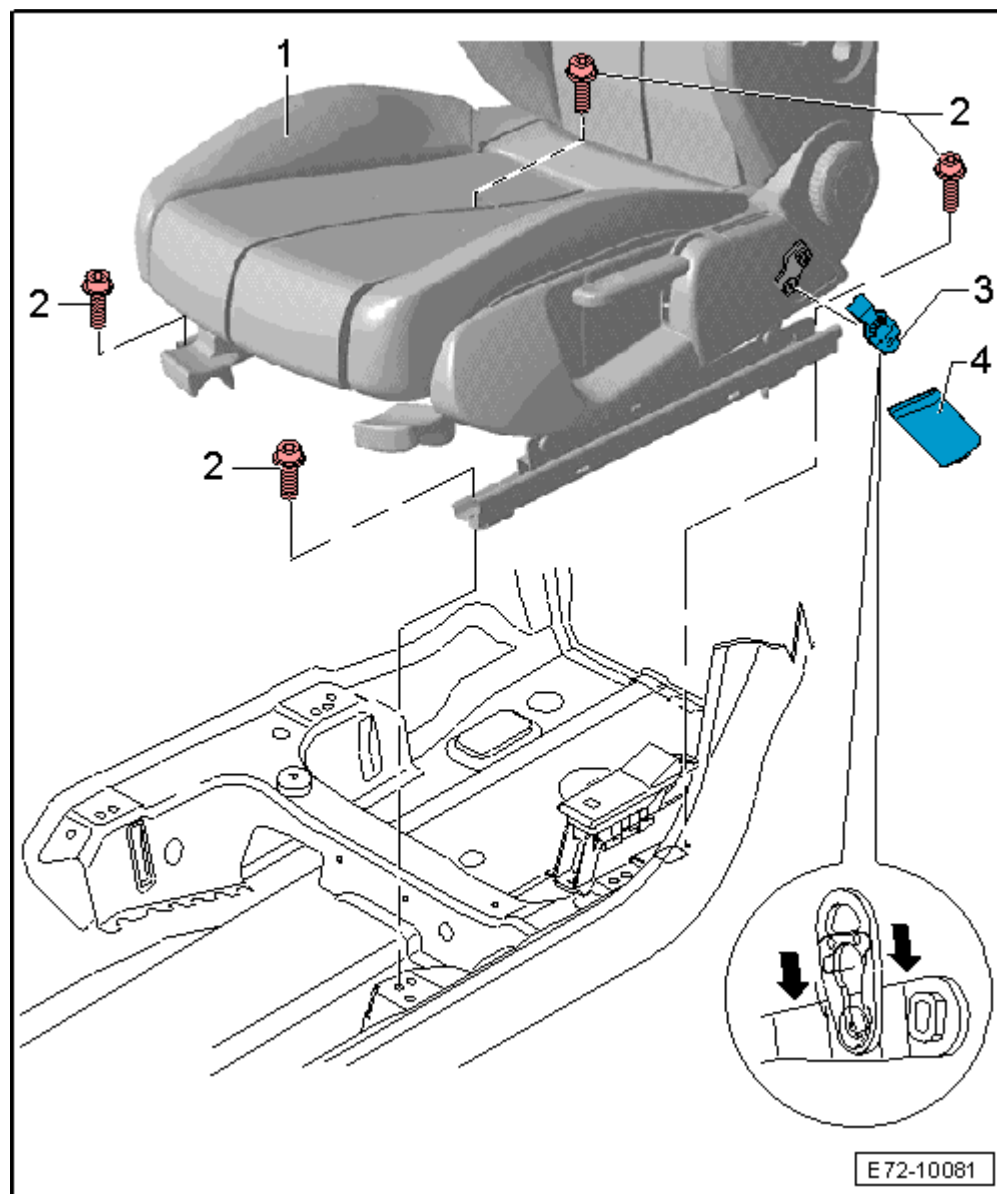

- Llevar el asiento delantero -1- hacia arriba y hacia atrás del todo.
- Tirar del herraje terminal del cinturón -3- en el sentido de la -flecha- hacia abajo y quitarlo
- Desenroscar los tornillos delanteros -2- (2 unidades).
- Desplazar el asiento hacia adelante.
- Desenroscar los tornillos posteriores -2- (2 unidades).

**¡ATENCIÓN!**

Antes de desembornar la cinta de masa de la batería, desplazar el asiento delantero para que los orificios necesarios para el soporte asientos -T20172/5- queden libres.

- Desembornar la cinta de masa de la batería → Sistema eléctrico; Grupo de rep.27.
- Inclinar el asiento delantero -1- hacia atrás.

- Soltar los conectores → **Capítulo**.
- Conectar el adaptador para airbag → **Capítulo**.
- Sacar el asiento delantero -1- fuera del vehículo con la ayuda de un segundo mecánico.