

Listón de entrada exterior: sustituir



Aviso

El listón de entrada exterior no se puede desmontar sin inutilizarlo.

- Calentar el listón de entrada con un secador de aire caliente y tirar de él con precaución hacia arriba.


- Limpiar la superficie de pegado con gasolina y tratarla subsiguientemente con un disolvente de silicona a fricción.

- Los listones de entrada sólo se deben pegar a temperatura ambiente.

- Para ello hay que tener el vehículo y los listones de entrada a temperatura ambiente como mínimo 2 horas antes de tratarlos.

- Si la lámina protectora se ha retirado ya, se debería pegar la moldura dentro de los 90 min. siguientes.

- Calentar a aprox. 40 °C las superficies de pegado con un secador de aire caliente.

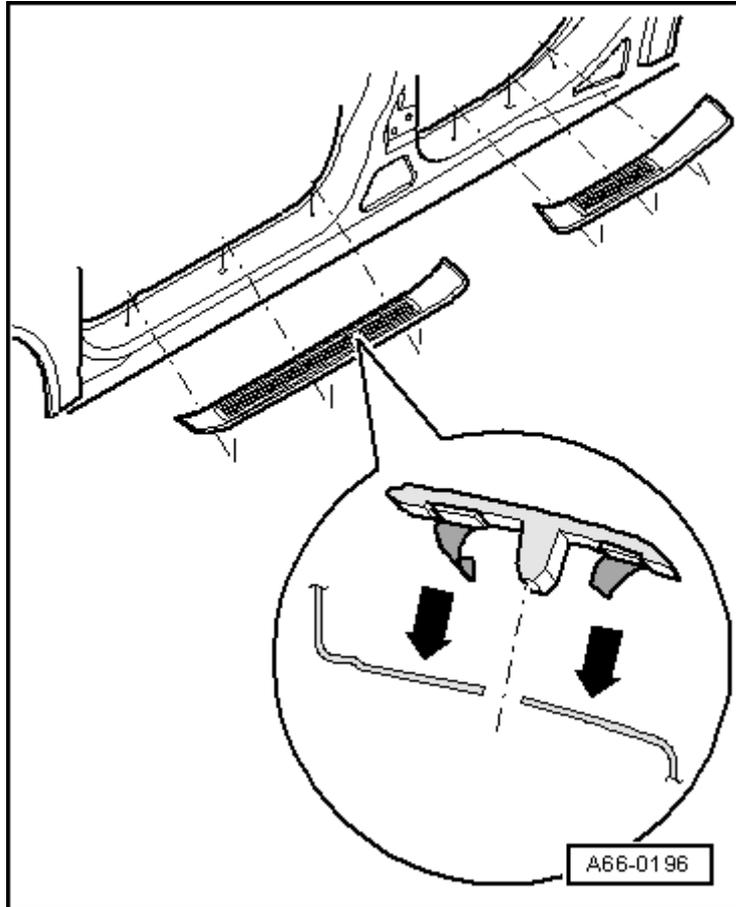

Retirar la lámina protectora de la cinta de dos caras adhesivas poco antes de proceder al montaje.

Fijar en los clips el listón de entrada y presionarlo.

- Una vez pegado el listón hay que mantener el vehículo 4 horas a temperatura ambiente.

