


## Esquema de conexiones de los tubos flexibles para el líquido refrigerante

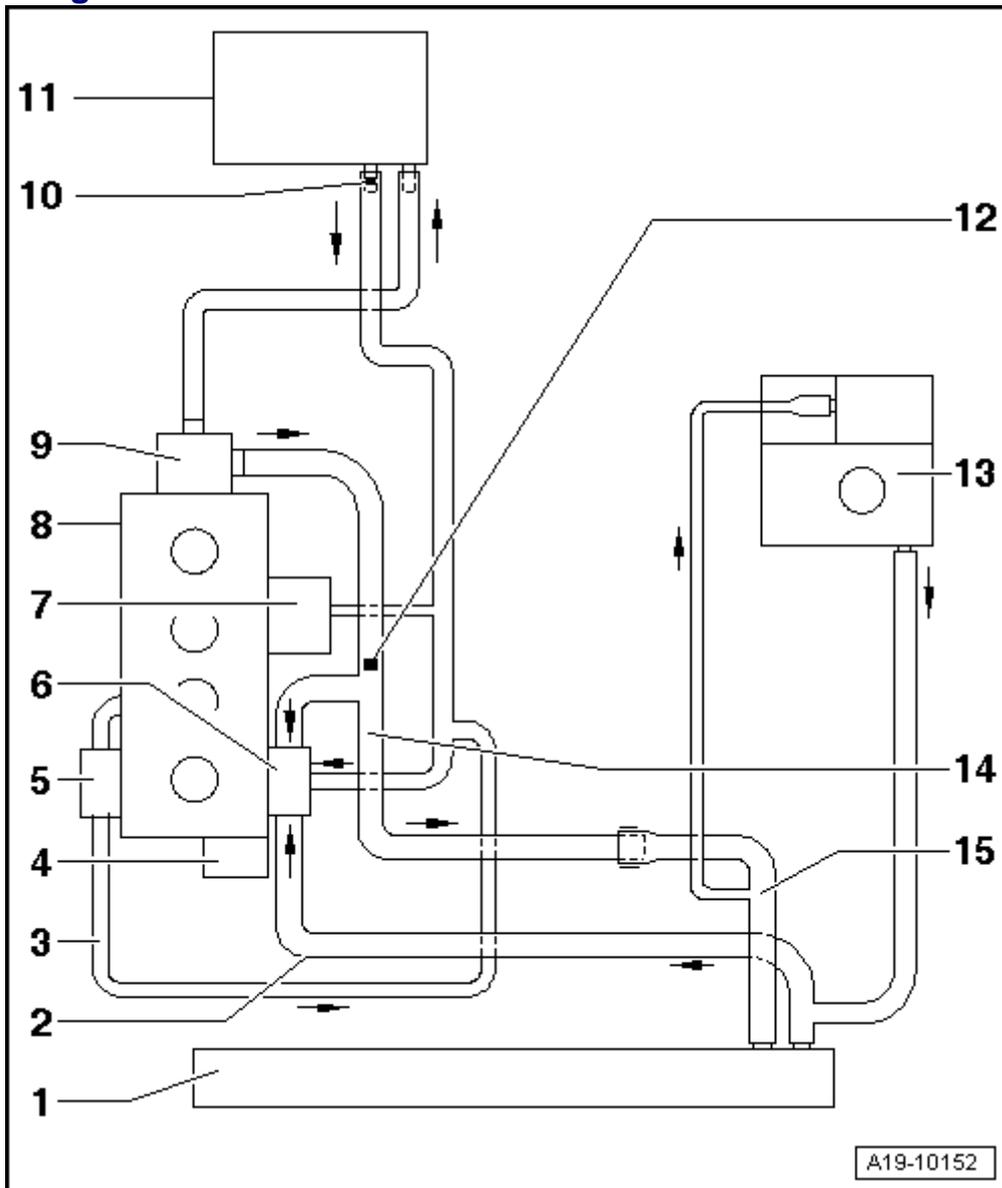

- 1 - Radiador
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- Tras su sustitución, cambiar el líquido refrigerante
- 2 - Tubo flexible inferior del líquido refrigerante
- 3 - Tubo flexible de retorno del turbocompresor
- Con termostato en bypass de tubo flexible
- 4 - Bomba de líquido refrigerante
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 5 - Turbocompresor
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 6 - Termostato
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 7 - Radiador del aceite del motor
- 8 - Culata/bloque motor
- Tras su sustitución, cambiar el líquido refrigerante
- 9 - Manguito de paso de agua

A19-10152

- 10 - Orificio de ventilación
- 11 - Intercambiador de calor de la calefacción
- Tras su sustitución, cambiar el líquido refrigerante
- 12 - Tornillo de purga
- Par de apriete: 20 Nm
- 13 - Depósito de expansión
- Con tapón
- Válvula de sobrepresión del tapón: comprobar → **Capítulo**
- 14 - Tubo para el líquido refrigerante
- 15 - Tubo flexible superior del líquido refrigerante