


Unidad de luz interior/lámpara de lectura delantera: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios


- ◆ Gancho para el frontal - 3370-

Desmontar

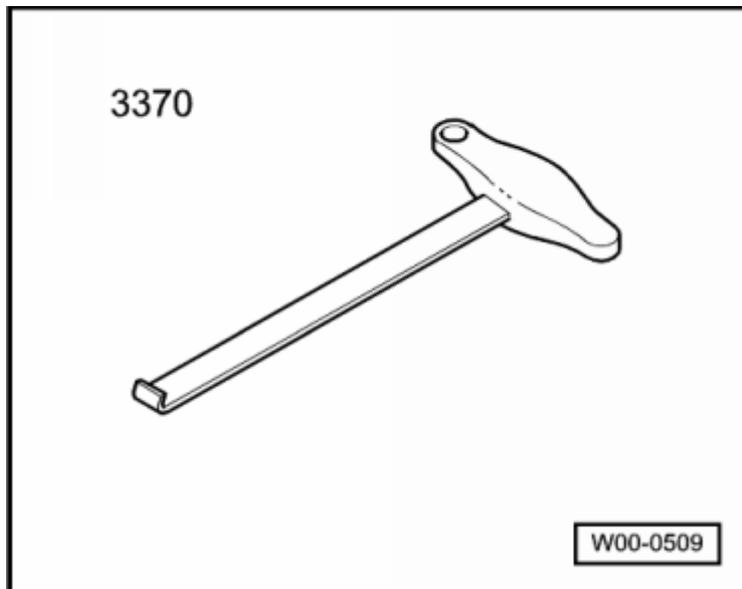

Desconectar el encendido, apagar todos los consumidores eléctricos y extraer la llave de contacto.


- Quitar con cuidado la cubierta de la lámpara de lectura con el gancho para el frontal - 3370-.

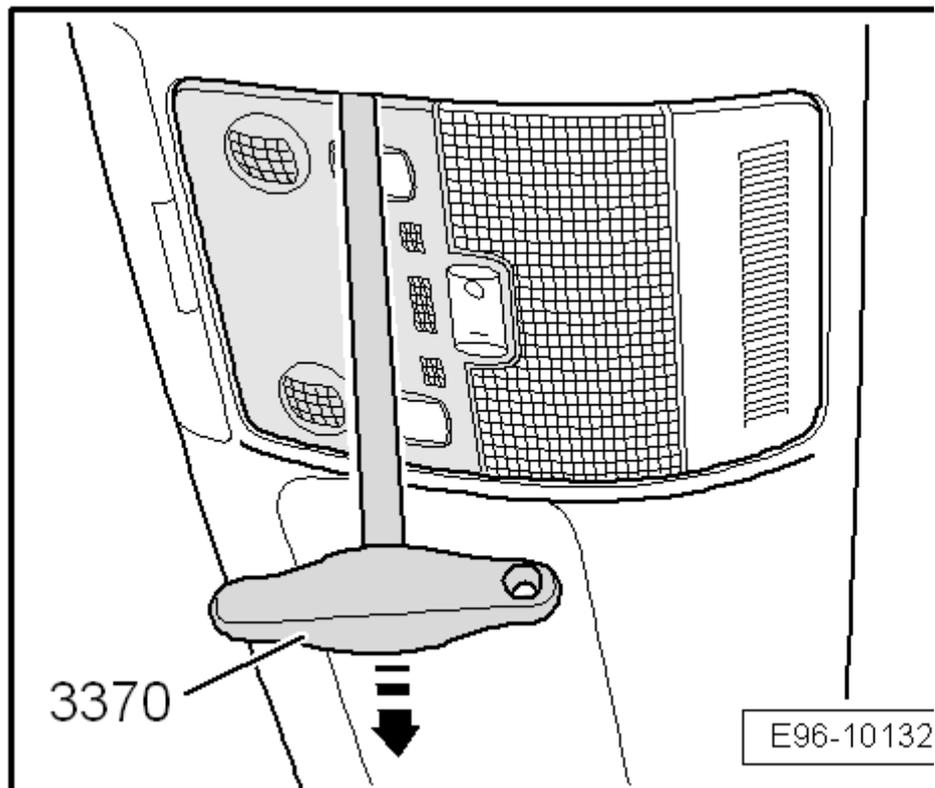

Si lo
hubiera,
separar
el
conector
-1- del
micrófono
o del
sistema
manos
libres.



Aviso
Ignorar las
posiciones
-2- y -3-.

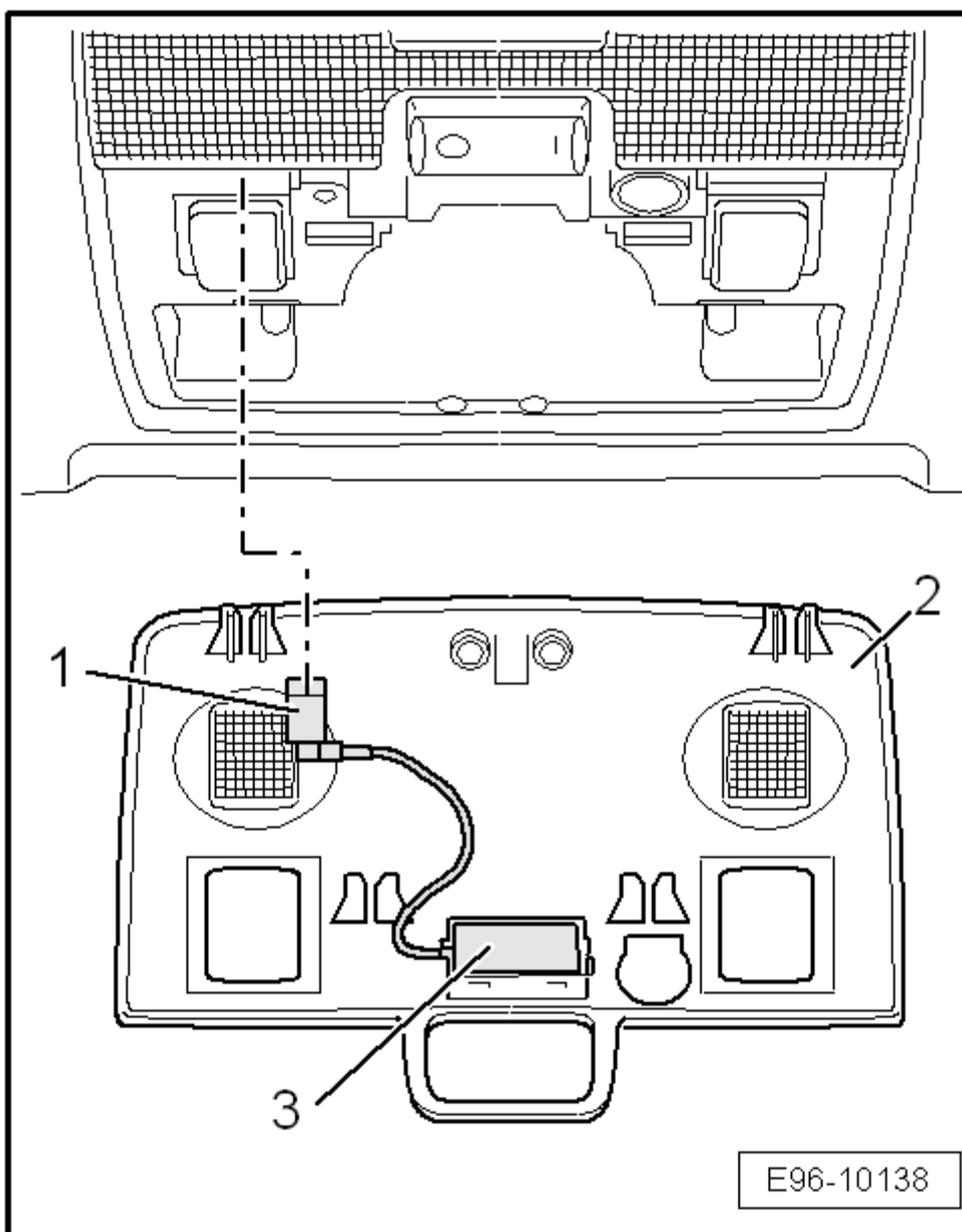

– Desenroscar los tornillos - flechas-

Abata la lámpara de luz interior/lectura delantera

– hacia abajo y sáquela de la abertura que hay en el guarnecido del techo.

Separar los

– conectores eléctricos.

Montar

El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

Enganchar la luz

– interior y atornillarla apretando a 3 Nm.

