

Audi TT

Lugares de montaje

Núm. 201 / 1


Edición 06.2004

Asignación de relés y de fusibles

Asignación de fusibles en el portafusibles del tablero de instrumentos, a la izquierda

Color de los fusibles

- 30 A - verde
- 25 A - blanco
- 20 A - amarillo
- 15 A - azul
- 10 A - rojo
- 7,5 A - marrón
- 5 A - beige

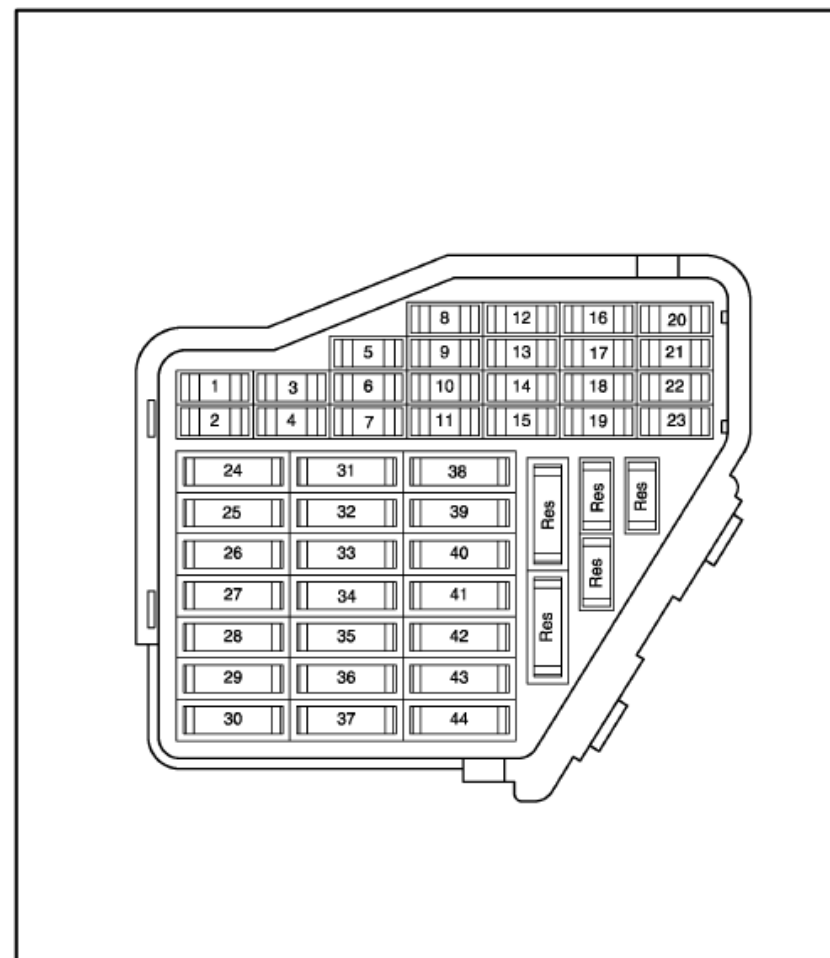

Audi TT**Lugares de montaje****Núm. 201 / 2****Asignación de fusibles en el portafusibles del tablero de instrumentos, a la izquierda**

Núm.	Denominación en el esquema de circuitos de corriente	Valor nominal	Función/Componente		Borne
1	- S1 - Fusible en el portafusibles	10A	- Z4 - - Z5 - - Z20 - - Z21 -	Retrovisor exterior térmico, lado del conductor Retrovisor exterior térmico, lado del acompañante Resistencia térmica para eyector izquierdo Resistencia térmica para eyector derecho	75
2	- S2 - Fusible en el portafusibles	10A	- E3 -	Conmutador de las luces de emergencia	75
3	- S3 - Fusible en el portafusibles	5A	- W6 - - J5 - - E87 -	Iluminación de la guantera Relé del faro antiniebla Unidad de manejo e indicación para climatizador, Climatronic	58
4	- S4 - Fusible en el portafusibles	5A	- X4 - - X5 -	Luz izquierda de la matrícula Luz derecha de la matrícula	58
5	- S5 - Fusible en el portafusibles	7,5A	- E159 - - J151 - - J123 - - F47 -	Conmutador para chapaleta de aire fresco y de recirculación de aire Relé para postcirculación del líquido refrigerante Aparato de control de lámparas, delante Conmutador del pedal del freno	15
6	- S6 - Fusible en el portafusibles	5A	- J429 -	Unidad de control para cierre centralizado	15
7	- S7 - Fusible en el portafusibles	10A	- T16 - - F4 - - E3 - - G22 -	Conexión para diagnóstico Conmutador de las luces de marcha atrás Conmutador de las luces de emergencia Transmisor para velocímetro	15
8	- S8 - Fusible en el portafusibles	5A	- J412 -	Unidad de control para electrónica de mando del teléfono móvil	15
9	- S9 - Fusible en el portafusibles	5A	- J104 -	Unidad de control para ABS	75

Audi TT

Lugares de montaje

Núm. 201 / 3

Núm.	Denominación en el esquema de circuitos de corriente	Valor nominal	Función/Componente		Borne
10	- S10 - Fusible en el portafusibles hasta 10.2001	10A 15A*	- J220 - J271 -	Unidad de control para Motronic Relé de alimentación de corriente para Motronic	30
10	- S10 - Fusible en el portafusibles a partir de 11.2001	10A	- J429 - J285 -	Contacto S Unidad de control para cierre centralizado Unidad de control en el cuadro de instrumentos	86s
11	- S11 - Fusible en el portafusibles	5A	- J285 - G266 -	Unidad de control en el cuadro de instrumentos Transmisor del nivel y de la temperatura de aceite	15
12	- S12 - Fusible en el portafusibles	7,5A	T16 - J412 - R86 -	Conexión para diagnóstico Unidad de control para electrónica de mando del teléfono móvil Amplificador para teléfono móvil	30
13	- S13 - Fusible en el portafusibles	10A	- F -	Conmutador luz freno	30
14	- S14 - Fusible en el portafusibles	10A	J429 - M27 - M28 - E183 - E150 - E188 -	Unidad de control para cierre centralizado Luz de aviso para la puerta, izquierda Luz de aviso para la puerta, derecha Conmutador de desactivación de la vigilancia del habitáculo Conmutador para bloqueo interior, lado del conductor Conmutador de desbloqueo a distancia del portón trasero	30
15	- S15 - Fusible en el portafusibles	5A	- J285 - J217 -	Unidad de control en el cuadro de instrumentos Unidad de control para el cambio automático	30
16	- S16 - Fusible en el portafusibles	10A	- J293 -	Unidad de control para el ventilador del radiador	30
17	- Sin ocupar				
18	- S18 - Fusible en el portafusibles	10A	M32 - J5 - J285 -	Lámpara de la luz de carretera derecha Relé del faro antiniebla Unidad de control en el cuadro de instrumentos	56

* -A partir del año de modelos 2001

Audi TT

Lugares de montaje

Núm. 201 / 4

Núm.	Denominación en el esquema de circuitos de corriente	Valor nominal	Función/Componente		Borne
19	- S19 - Fusible en el portafusibles	10A	- M30 -	Lámpara de la luz de carretera izquierda	56
20	- S20 - Fusible en el portafusibles	15A	- V49 - - E102 - - V48 - - J123 -	Servomotor derecho para la regulación del alcance de las luces Mando para la regulación del alcance de las luces Servomotor izquierdo para la regulación del alcance de las luces Aparato de control del lámparas, delante	56
21	- S21 - Fusible en el portafusibles	15A	- J123 -	Aparato de control del lámparas, delante	56
22	- S22 - Fusible en el portafusibles	5A	- J123 - - M3 - - J285 -	Aparato de control del lámparas, delante Lámpara de la luz de posición derecha Unidad de control en el cuadro de instrumentos	58
23	- S223 - Fusible en el portafusibles	5A	- J123 - - M1 - - J285	Aparato de control del lámparas, delante Lámpara de la luz de posición izquierda Unidad de control en el cuadro de instrumentos	57
24	- S224 - Fusible en el portafusibles	20A	- J31 - - E22 -	Relé del sistema automático de limpieza/lavado a intervalos Conmutador para el funcionamiento a intervalos del limpiaparabrisas	75
25	- S225 - Fusible en el portafusibles	25A	- E87 - - J9 - - V2 - - J126 -	Unidad de manejo e indicación para climatizador, Climatronic Relé para la luneta térmica Ventilador de aire fresco Unidad de control para ventilador de aire fresco	75
26	- S226 - Fusible en el portafusibles	25A	- E15 -	Conmutador para luneta térmica	75
27	- S227 - Fusible en el portafusibles	30A	- J531 - - E278 -	Unidad de control para la mampara contra el viento del cabrio Conmutador para la mampara contra el viento del cabrio	75

Audi TT

Lugares de montaje

Núm. 201 / 5

Núm.	Denominación en el esquema de circuitos de corriente	Valor nominal	Función/Componente		Borne
28	- S228 - Fusible en el portafusibles	20A	- G6 -	Bomba de combustible para prealimentación	87
29	- S229 - Fusible en el portafusibles	15A	- J220 -	Unidad de control para Motronic	15
30	- Sin ocupar				
31	- S231 - Fusible en el portafusibles	5A 20A	- J492 - J217 -	Unidad de control para tracción total Unidad de control para el cambio automático	15
32	- S232 - Fusible en el portafusibles	10A	- N... -	Inyectores	87
33	- S233 - Fusible en el portafusibles	20A 30A*	- J31 -	Relé del sistema automático de limpieza/lavado a intervalos	30
34	- S234 - Fusible en el portafusibles	10A	- N75 - N205 - N249 -	Electroválvula de limitación de la presión de sobrealimentación Válvula 1 para distribución variable Válvula de recirculación de aire para el turbocompresor	87
35	- Sin ocupar				
36	- S236 - Fusible en el portafusibles	15A	- E23 -	Conmutador de los faros antiniebla y del piloto antiniebla	75
37	- S237 - Fusible en el portafusibles hasta 10.2001	10A	- J429 - J285 -	Contacto S Unidad de control para cierre centralizado Unidad de control en el cuadro de instrumentos	86s
37	- S237 - Fusible en el portafusibles a partir de 11.2001	20A	- J220 - J271 -	Unidad de control para Motronic Relé de alimentación de corriente para Motronic	30
38	- S238 - Fusible en el portafusibles	15A	- J429 - H8 -	Unidad de control para cierre centralizado Bocina del sistema de alarma antirrobo	30
39	- S239 - Fusible en el portafusibles	15A	- E3 -	Conmutador de las luces de emergencia	30
40	- S240 - Fusible en el portafusibles	20A	- J4 -	Relé para la bocina de 2 tonos	30

* -A partir del año de modelos 2005

Lugares de montaje

Audi TT

Núm. 201 / 6

Núm.	Denominación en el esquema de circuitos de corriente	Valor nominal	Función/Componente		Borne
41	- S241 - Fusible en el portafusibles	15A	- U1 -	Encendedor	30
42	- S242 - Fusible en el portafusibles	20A	- R- R12 -	Radio Amplificador	30
43	- S243 - Fusible en el portafusibles	10A 15A*	- N80 - N112 - J299 - G70 - G235 -	Electroválvula 1 para el depósito de carbón activo Válvula de inyección de aire secundario Relé para la bomba del aire secundario Medidor de la masa de aire Transmisor de temperatura 1 de los gases de escape	87
44	- S244 - Fusible en el portafusibles	15A	- E94 - E95 -	Regulador del asiento térmico del conductor Regulador del asiento térmico del acompañante	30

* - Motor de inyección de 3,2 l, letras distintivas del motor BHE, BPF


Audi TT

Lugares de montaje

Núm. 201 / 7

Portarrelés para 13 relés encima de la microcentralita eléctrica

- 1 - Sin ocupar
- 2 - Dispositivo de control de las lámparas - J123
- 3 - Aparato de control de lámpara - J123
- 4 - Relé para faros antiniebla - J5
- 5 - Relé para bloqueo de arranque - J207
- 6 - Sin ocupar
- 7 - Relé para supresión de luz de freno - J508
- Sin ocupar (a partir del AM 03)
- 8 - Sin ocupar
- 9 - Sin ocupar
- 10 - Relé para luneta térmica - J9
- 11 - Relé para bloqueo de arranque - J207
- 12 - Unidad de control para la mampara contra el viento del cabrio - J531
- 13 - Relé para postcirculación de líquido refrigerante - J151 Relé para luz de marcha atrás - J219
- 14 - Sin ocupar
- 15 - Sin ocupar
- 16 - Sin ocupar
- 17 - Sin ocupar
- 18 - Fusible para bloqueo del diferencial - S187 (embrague Haldex) (hasta AM 99)
- Sin ocupar (a partir del AM 00)

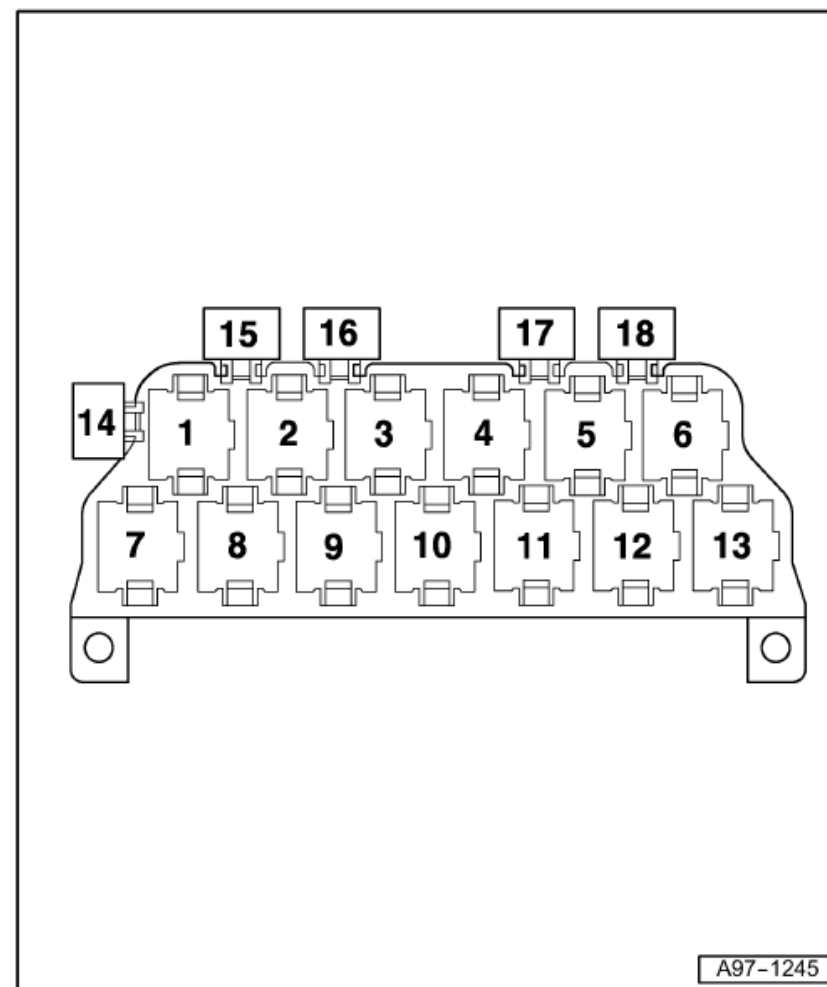


Audi TT

Lugares de montaje

Núm. 201 / 8

Microcentralita eléctrica debajo del compartimento portaobjetos izquierdo

- 1 - Relé para la bocina de dos tonos - J4
- 2 - Relé de descarga para contacto X - J59
- 3 - Sin ocupar
- 4 - Relé para la bomba del combustible - J17
- 5 - Relé del sistema automático de limpieza/lavado a intervalos - J31
- 6 - Relé del sistema automático de limpieza/lavado a intervalos - J31
- A - Fusible para el accionamiento de la capota - S67
- B - Fusible para el relé de la bomba hidráulica - S279
- C - Termofusible del elevalunas - S43

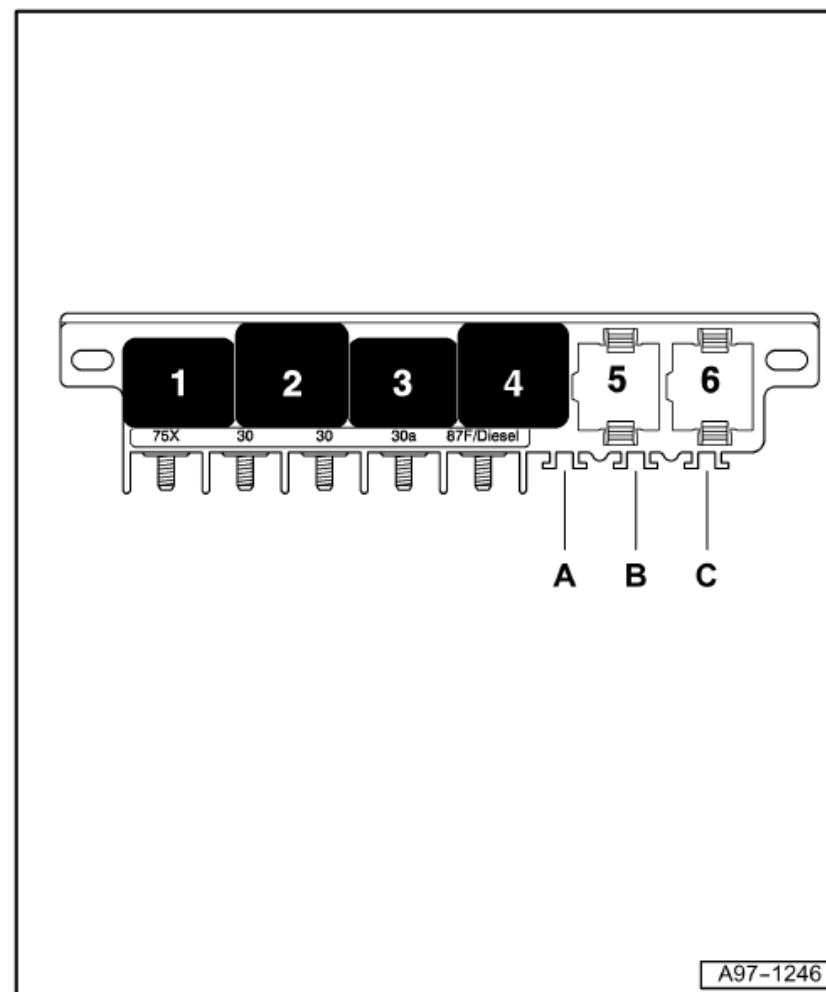

Audi TT

Lugares de montaje

Núm. 201 / 9

Caja principal de fusibles / Batería

S131 - Fusible 1

S132 - Fusible 2

S133 - Fusible 3


S134 - Fusible 4

S138 - Fusible 5

S162 - Fusible 1 (30), en el portafusibles de la batería

S163 - Fusible 2 (30), en el portafusibles de la batería

S164 - Fusible 3 (30), en el portafusibles de la batería

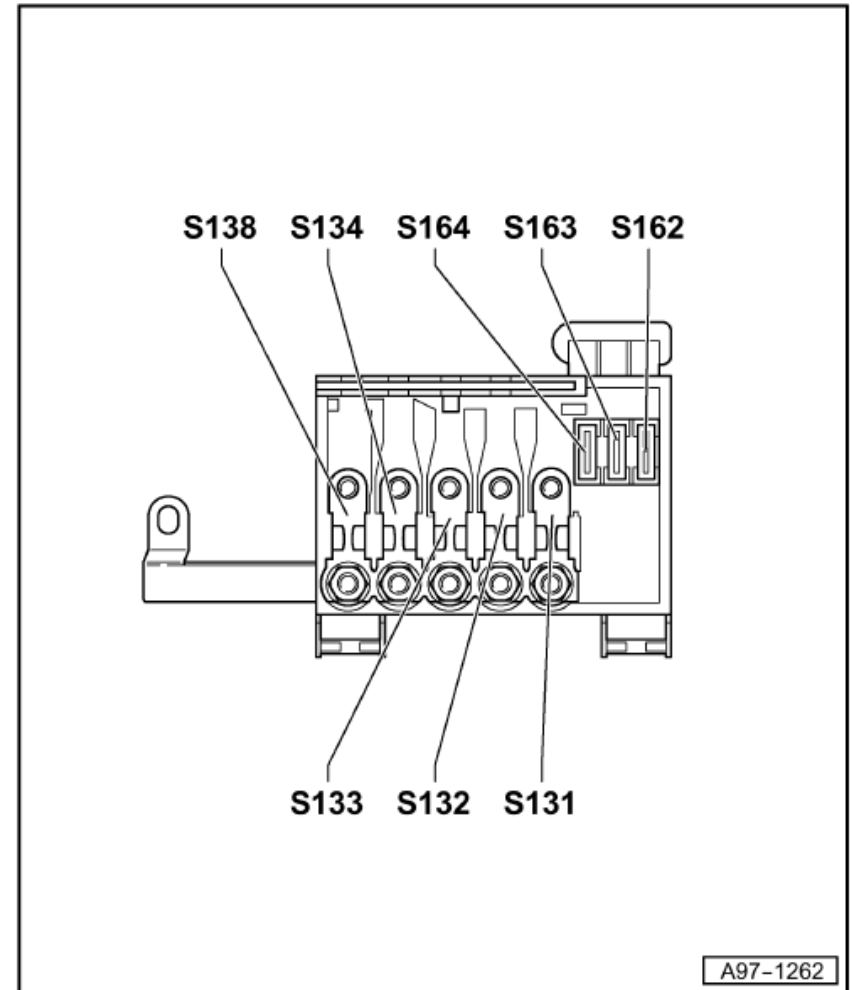

Audi TT

Lugares de montaje

Núm. 201 / 10

Carcasa protectora para los relés, en el compartimento del motor

- 1 - Relé para bomba de aire secundario -J299
- 2 - Relé de alimentación de corriente para Motronic - J271
- 3 - Fusible para el relé de la bomba hidráulica - S279
- 4 - Fusible para la bomba del aire secundario - S130
- 5 - Sin ocupar
- 6 - Sin ocupar
- 7 - Fusible para unidad de control del cambio automático - S113
- 8 - Sin ocupar
- 9 - Sin ocupar

