


## Transmisor de nivel del vehículo trasero izquierdo -G76-: desmontar y montar

### Desmontar

- Desconectar el encendido y todos los consumidores eléctricos y extraer la llave de contacto.
- Desconectar el conector -2-.
- Desenroscar el tornillo -3-.
- Desenroscar los tornillos -1- , llave de 3mm de allen

### Montar

Efectuar el montaje siguiendo el orden inverso de operaciones y teniendo en cuenta lo siguiente:

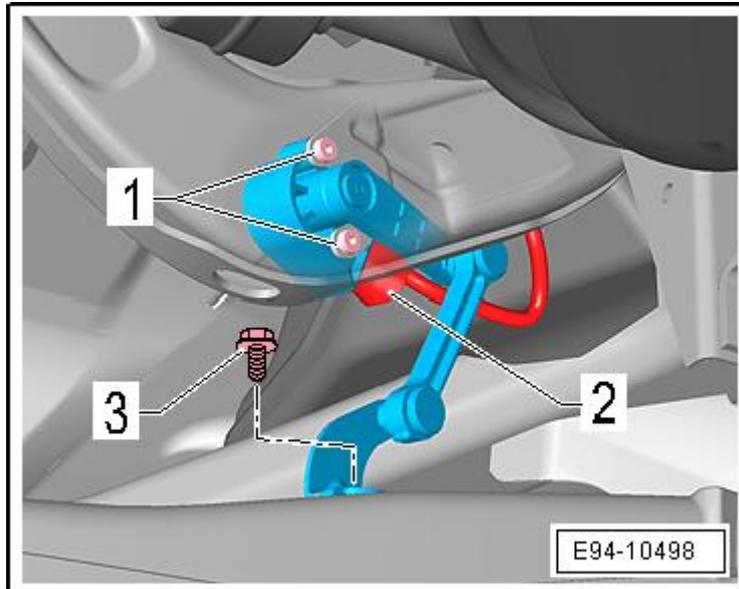

Pares de apriete	
Tornillo -1-, cantidad 2	5 Nm
Tornillo -3-, cantidad 1	10 Nm

- Tras sustituir, realizar el ajuste básico de los faros → [Capítulo](#)