


## Retrovisor interior (con sensores de: lluvia, encendido automático de luces y deslumbramiento): cuadro general de montaje

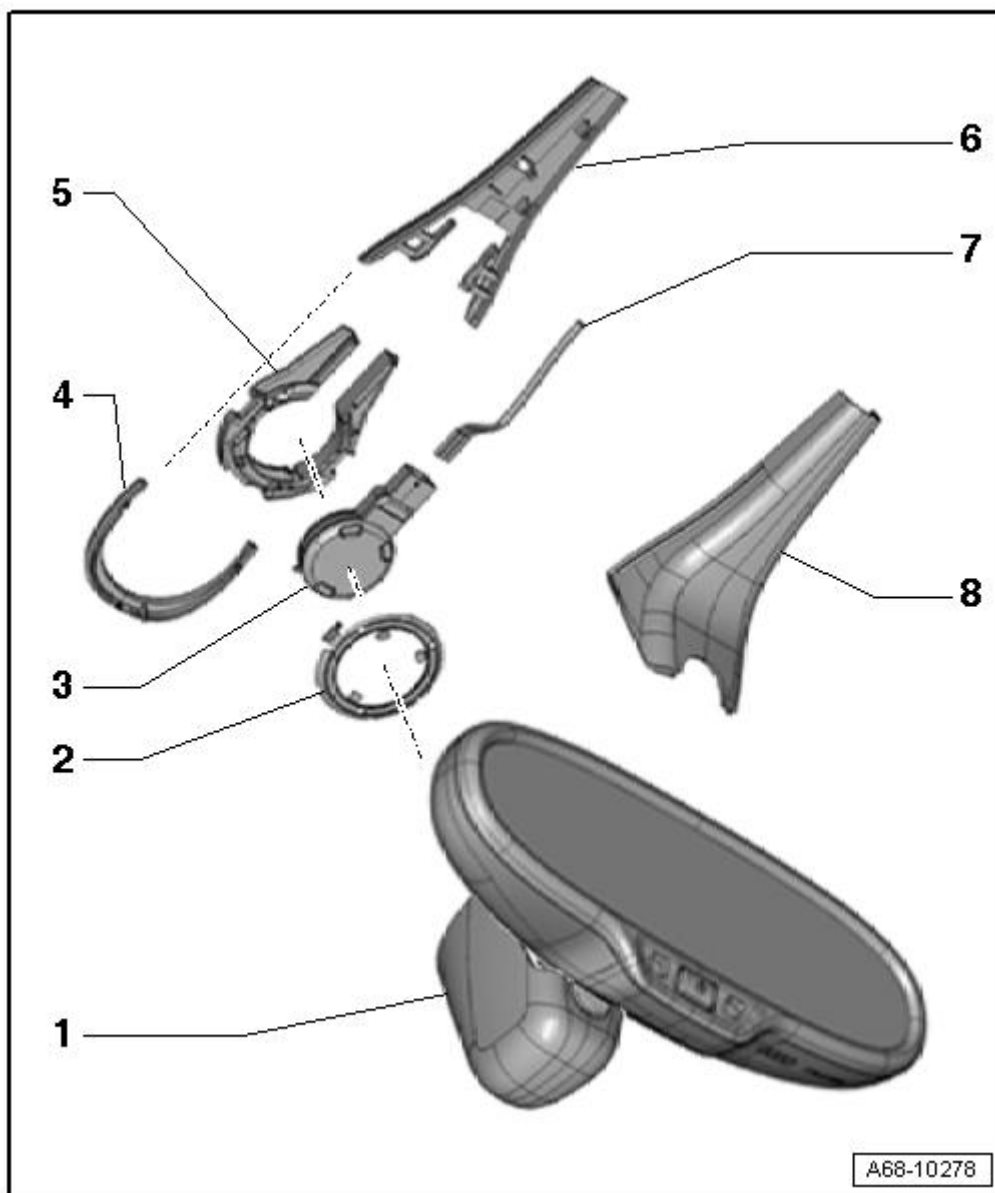

- 1 - Espejo retrovisor interior
- Desmontaje → **Capítulo**
- Montaje → **Capítulo**
- 2 - Resorte de sujeción
- 3 - Sensor de lluvia y de luz -G397-
- Desmontar y montar → **Grupo de rep.92**
- 4 - Cubierta superior
- 5 - Placa de sujeción
- Pegada al parabrisas
- 6 - Cubierta superior
- 7 - Cables
- 8 - Tapa de cubierta