Pastillas de freno (122340)

Herramientas especiales

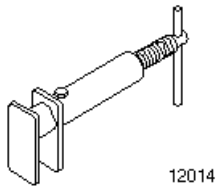

Herramienta de retracción del pistón de frenos 12-014

Desmontaje

1. Afloje las tuercas de la rueda delantera.
2. Levante y apoye el vehículo. Para obtener más información, véase «Sección 100-02».
3. Desmonte la rueda.

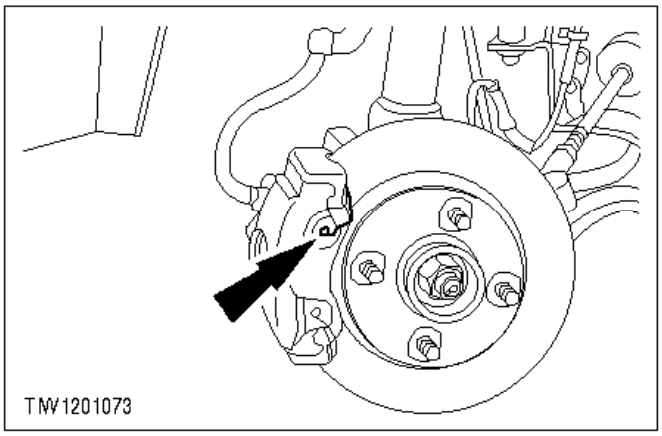

µ 4. Desmonte el clip de sujeción de la pinza.

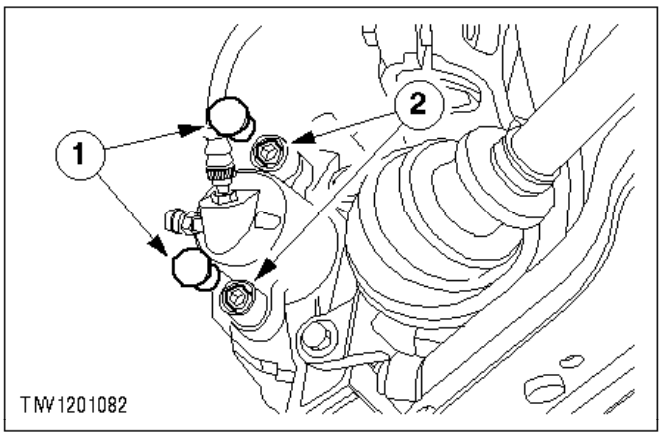

µ 5. **ATENCIÓN:**
Una vez suelta, cuelgue la pinza para evitar que se dañe el latiguillo de frenos.

Suelte la pinza.

1 Quite las tapas de los tornillos.

2 Retire los tornillos de sujeción.

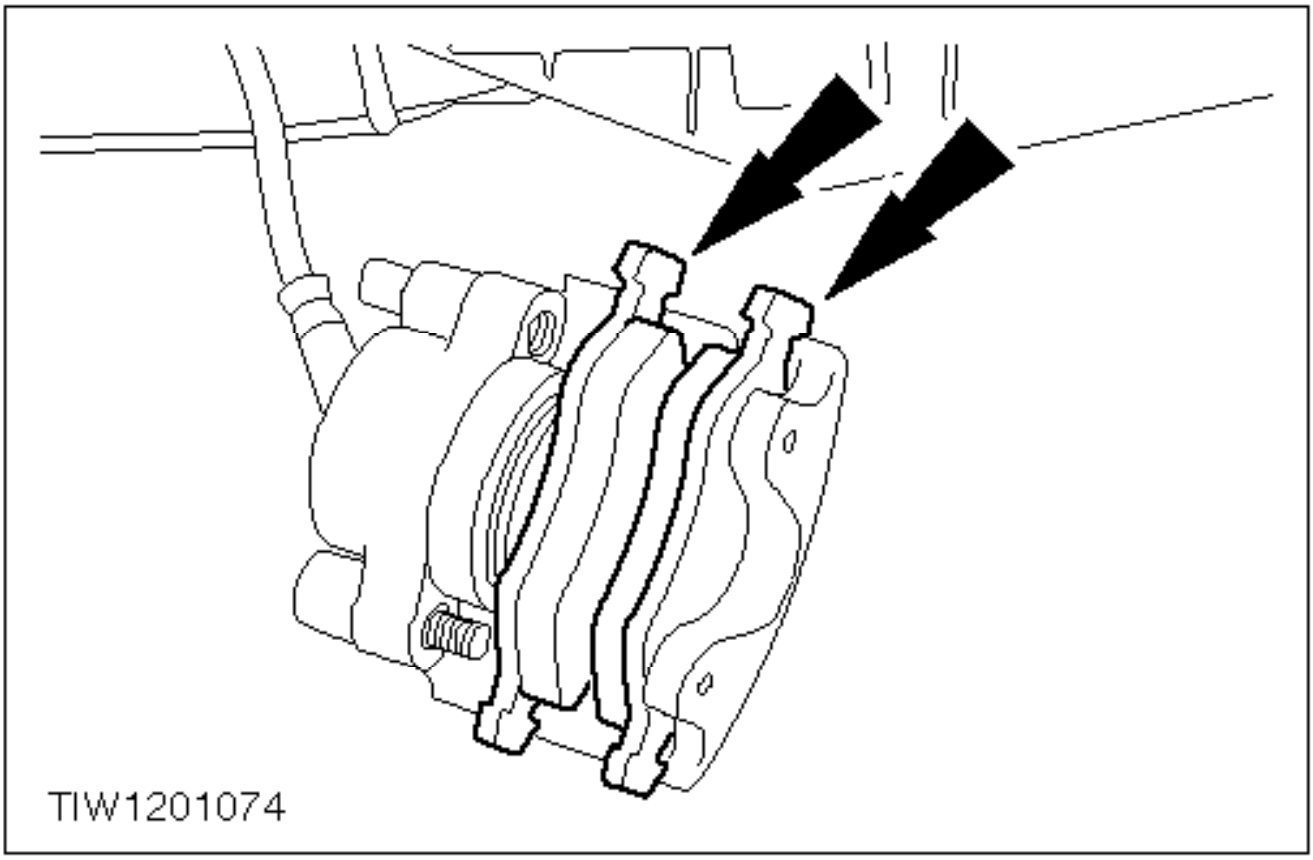

µ 6. **Nota:**
La pastilla interior de frenos se puede dejar en el soporte de anclaje al desmontar la pinza.

Desmonte las pastillas de freno.

Montaje

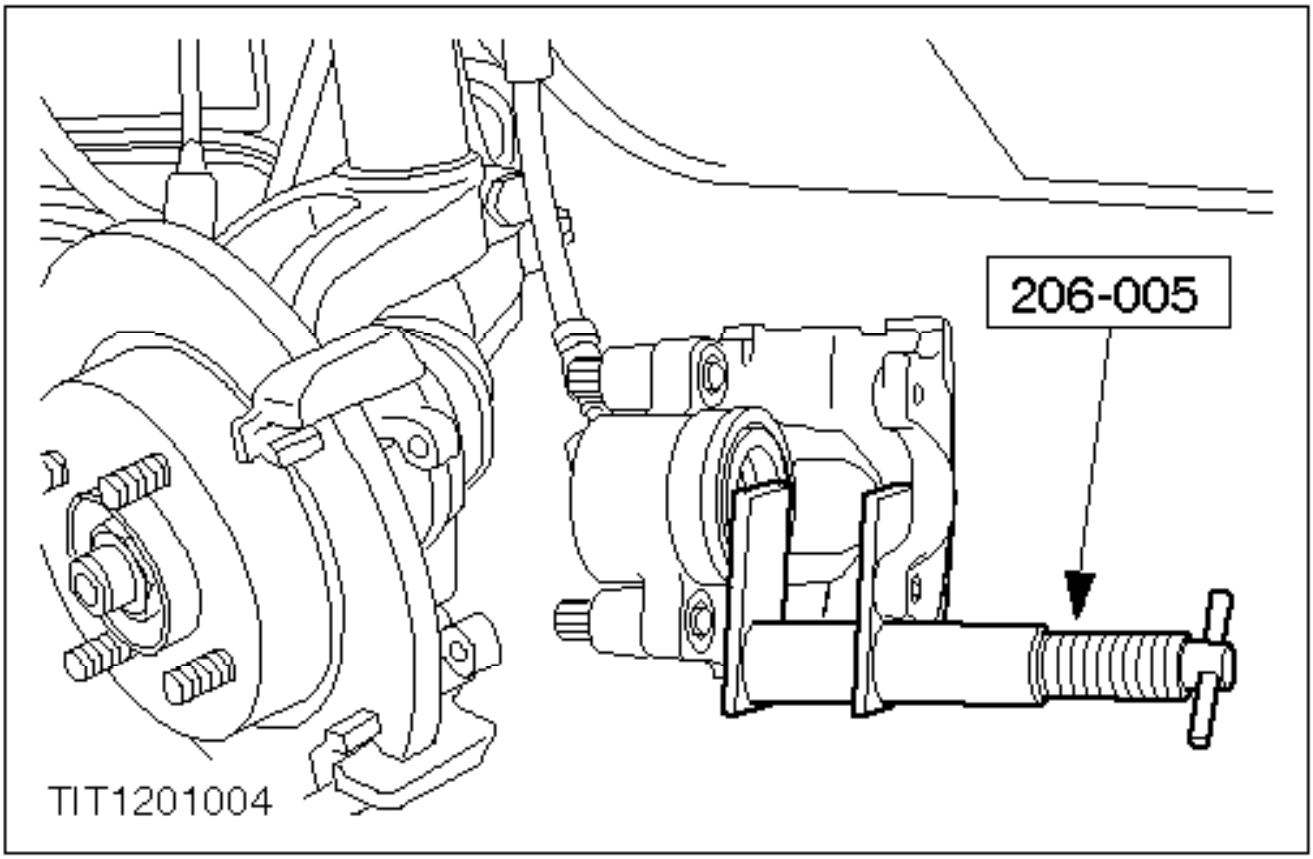

µ 1. **ATENCIÓN:**
Cuando se retraen los pistones, puede desplazarse líquido de frenos al depósito del cilindro maestro de frenos.

Cuando monte pastillas de frenos nuevas, asegúrese de que los pistones estén totalmente retraídos; utilice la herramienta especial 12-014.

ATENCIÓN:
Asegúrese de que las superficies de disco estén limpias y sin rastro de grasa, suciedad u óxido antes de montarlos.

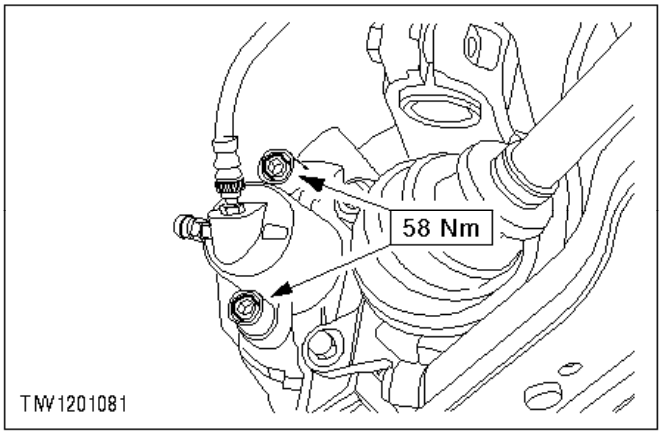

µ 2. Para el montaje, siga el procedimiento inverso al de desmontaje.

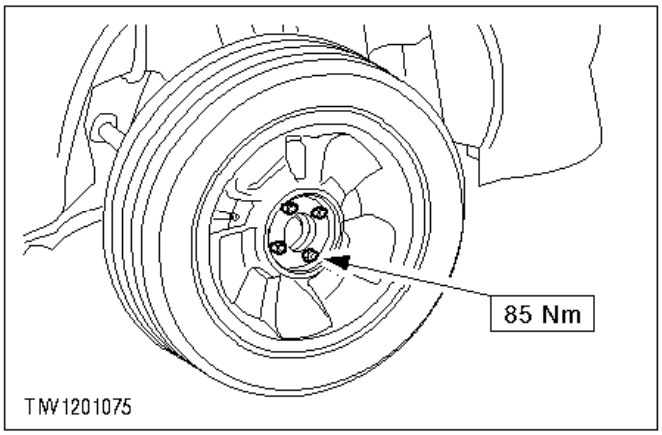

µ Ver la ilustración correspondiente.