

Exeo

Lugares de montaje

Núm. 806 / 1

Edición 05.2010

Unidades de control en el maletero

Cuadro sinóptico de las unidades de control

1 - Unidad de control para detección del remolque -J345-

- ❑ Lugar de posicionamiento → capítulo
- ❑ Dotación de conectores → capítulo

2 - Unidad de control de la ayuda de aparcamiento -J446-

- ❑ Lugar de posicionamiento → capítulo
- ❑ Dotación de conectores → capítulo




E97-10409

Unidad de control para detección del remolque -J345-

Lugar de posicionamiento:

En el lateral izquierdo del maletero -flecha-

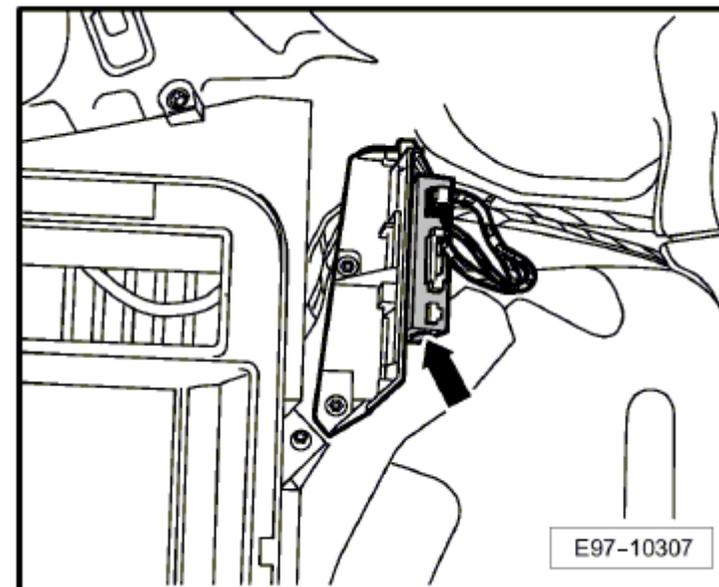

Dotación de conectores:


A - Unidad de control para detección del remolque -J345-


Conectores:

B - No se monta

C - Conector, de 6 contactos -T6v-

D - Conector, de 14 contactos -T14c-

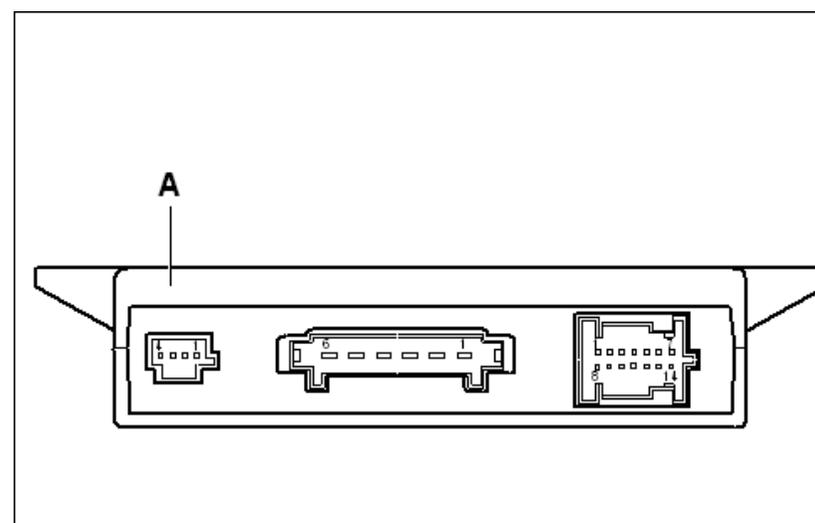

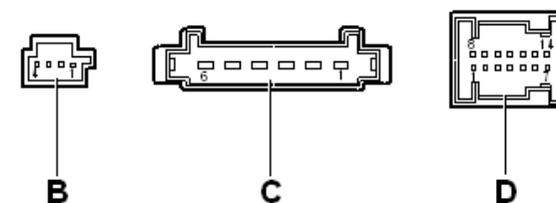


E97-10418

Unidad de control de la ayuda de aparcamiento -J446-

Lugar de posicionamiento:

En el lateral izquierdo del maletero, abajo -flecha- .

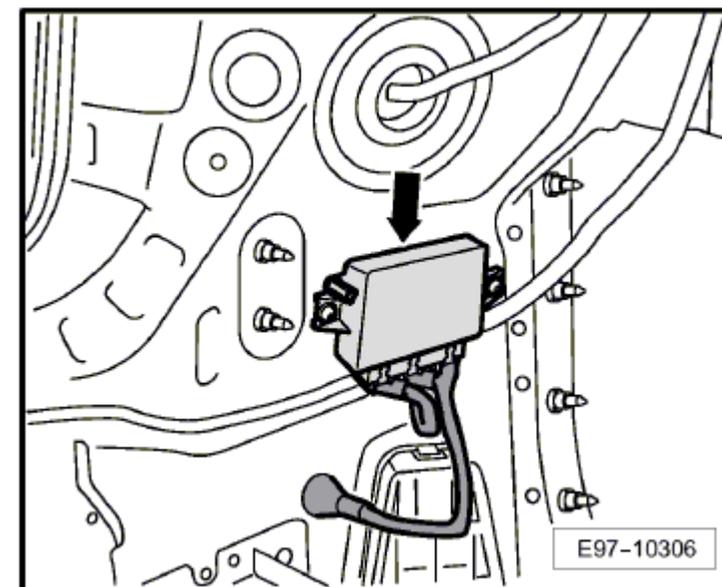

E97-10306

Dotación de conectores:

A - Unidad de control de la ayuda de aparcamiento -J446-

Conectores:

- B - Conector, de 16 contactos -T16f-
- C - Conector, de 12 contactos -T12e-
- D - Conector, de 12 contactos -T12i-

