


Cuadro general del revestimiento techo, Exeo ST

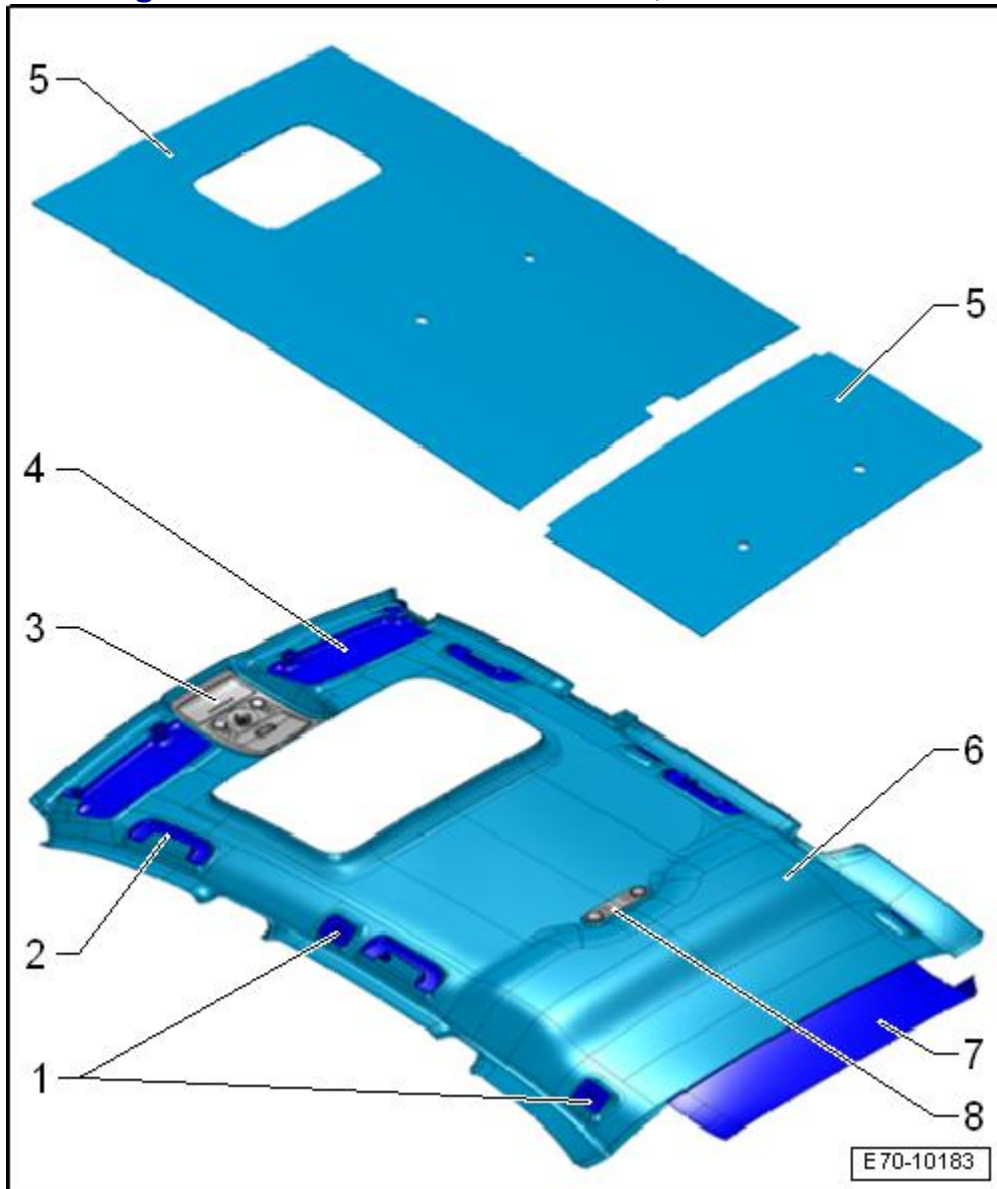

- 1 - Alojamiento
- Para la rejilla de separación → **Capítulo**
- 2 - Asidero del techo
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 3 - Unidad de iluminación interior/luz de lectura anterior
- Desmontar y montar → **Grupo de rep.96**
- 4 - Parasol
- Cuadro general de montaje → **Capítulo**
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 5 - Elemento de rigidización del techo
- Variante según equipamiento
- Instalación en vehículos sin techo corredizo → **Capítulo**, instalación en vehículos con techo corredizo → **Capítulo**
- 6 - Revestimiento interior de techo
- Variante según equipamiento
- ◆ Sin techo corredizo
- ◆ Con techo corredizo
- Cuadro de montaje → **Capítulo**

- Desmontar y montar → **Capítulo**




¡ATENCIÓN!

- ◆ El revestimiento del techo se dobla con mucha facilidad.
- ◆ Si un revestimiento del techo se dobla, debe ser reemplazado.

7 - Revestimiento final del techo

- Cuadro de montaje → **Capítulo**
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 8 - Unidad de iluminación interior/luz de lectura posterior
- Desmontar y montar → **Grupo de rep.96**

Parasol: cuadro general de montaje

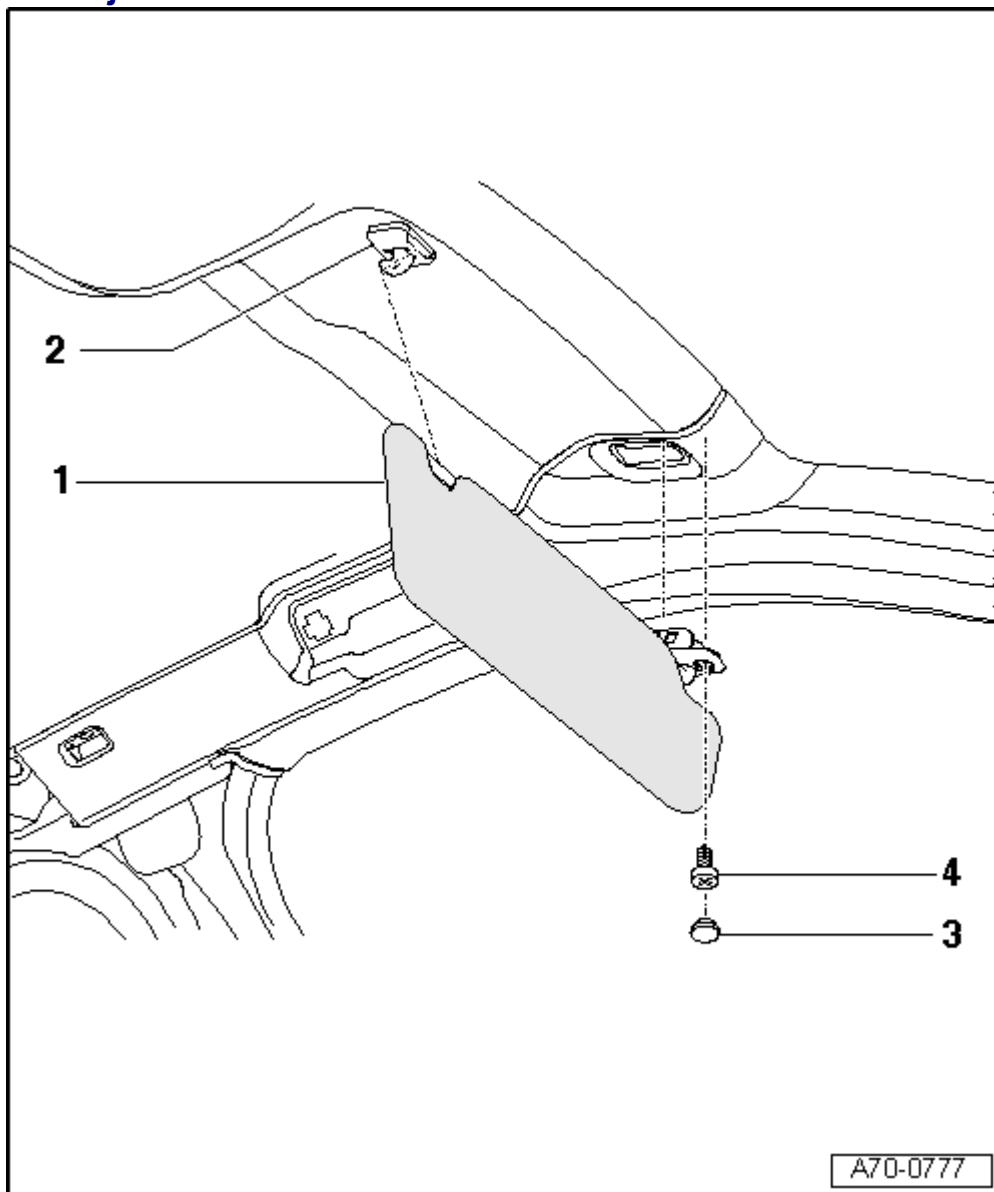

1 - Parasol


- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 2 - Alojamiento central

- Para el parasol
- Desmontar y montar → **Capítulo**
3 - Tornillo
- Par de apriete: $3,5 \pm 0,5$ Nm
- 4 - Cubierta de tornillo


Parasol: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- Kit llaves
 - ◆ dinamométricas - SAT 8010-

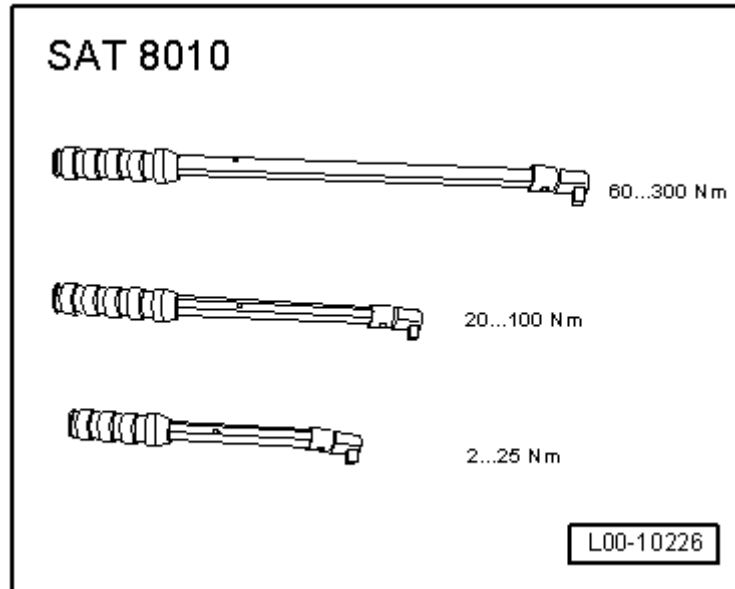


- ◆ Palanca - U30800-

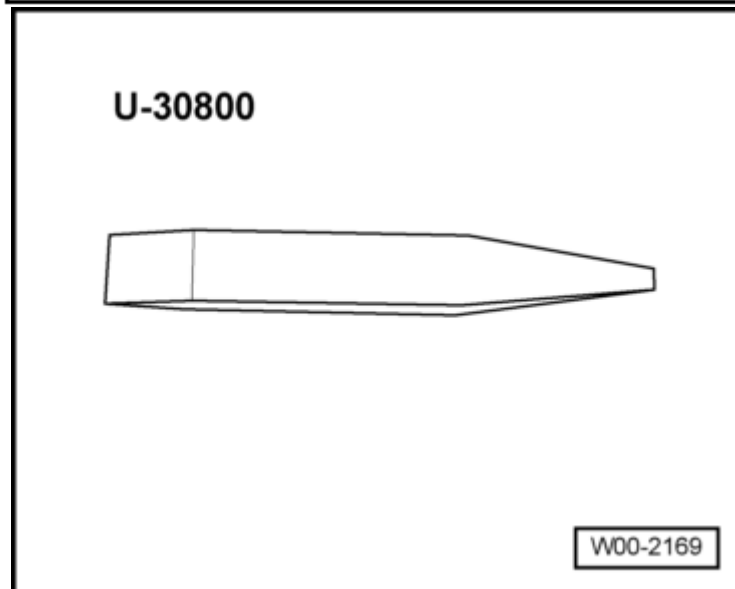

Desmontar

- _ Desenganchar el parasol -1- del gancho de sujeción en el centro del vehículo -2-

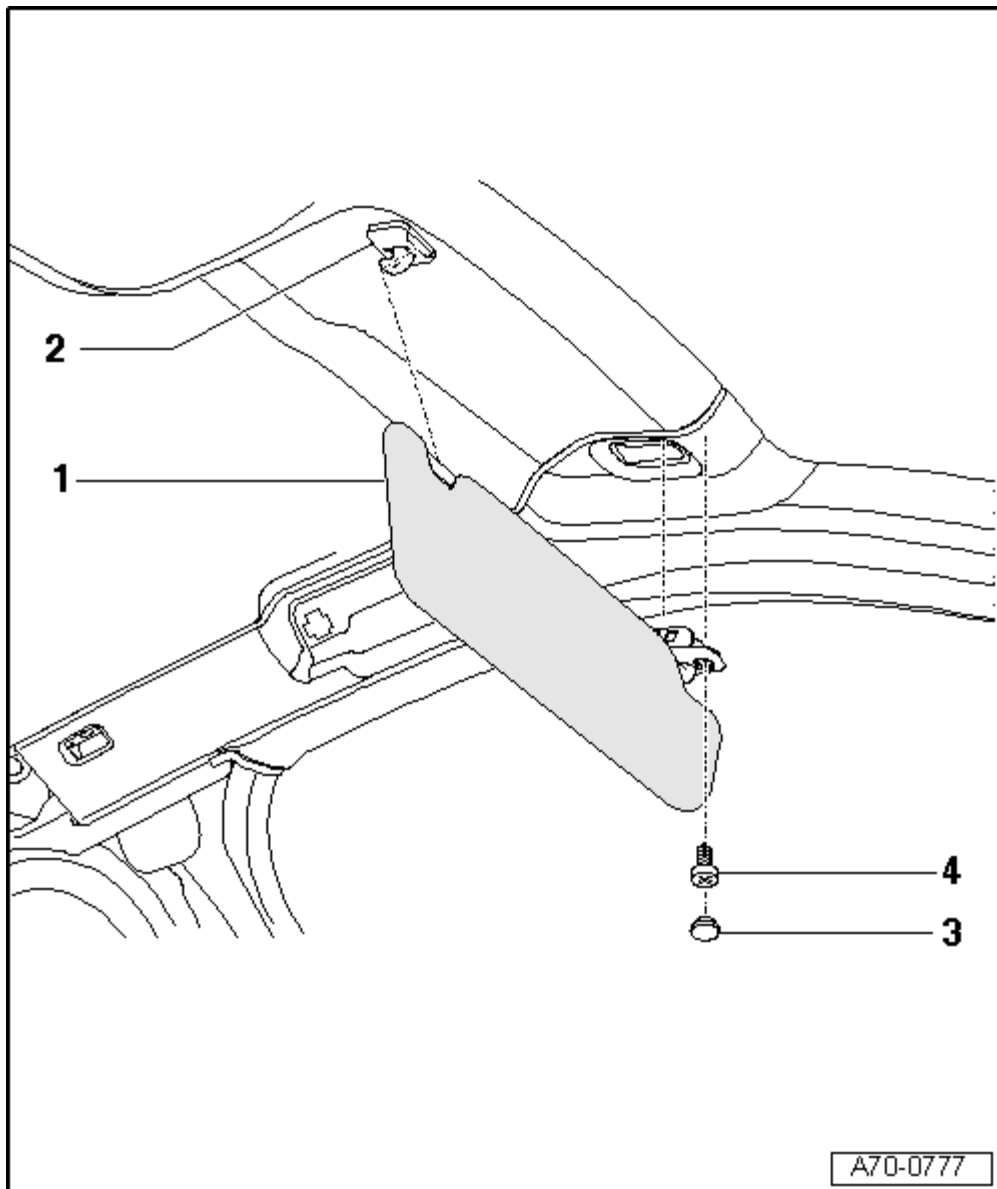

- Girar el parasol -1- hacia el lado.
- Desprender la cubierta de tornillo -3- en el parasol -1- con la palanca -U30800- y soltar el tornillo -4-.
- Si lo hubiera hay que desacoplar el conector para la luz del espejo de cortesía.
- Retirar el parasol -1-.


Montar

- El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:
- Par de apriete: $3,5 \pm 0,5$ Nm.
- Enganchar la pestaña del soporte para el parasol en la escotadura del techo.
- Presionar la tapa expansiva para el parasol hasta que encaje por completo.

Alojamiento central para el parasol: desmontar y montar

**Herramientas especiales, equipos de comprobación
y medición y dispositivos auxiliares necesarios**


◆ Palanca -80 200-

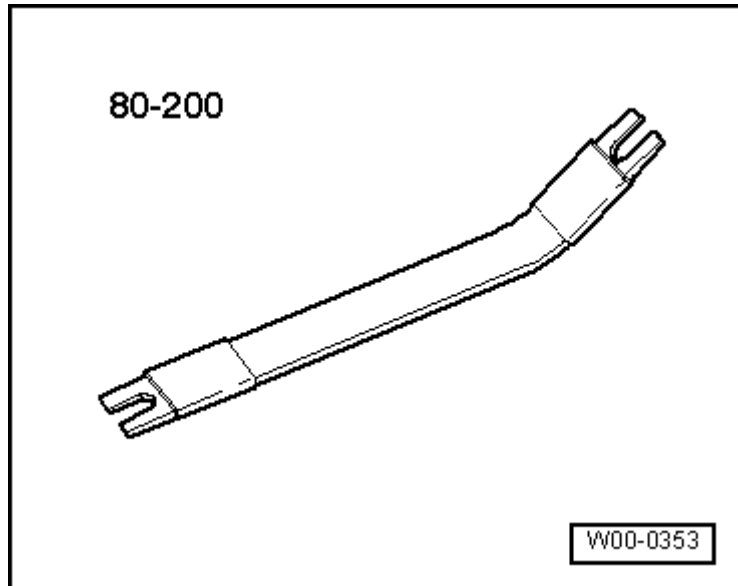

Desmontar

Desenganchar el parasol en el centro del vehículo del alojamiento central para el parasol y plegarlo hacia un lado.

- Desenclavar la cubierta del alojamiento central del parasol -1- desplazando la palanca -80 200- ≈ 1 mm por debajo de la cubierta - flechas 2-.

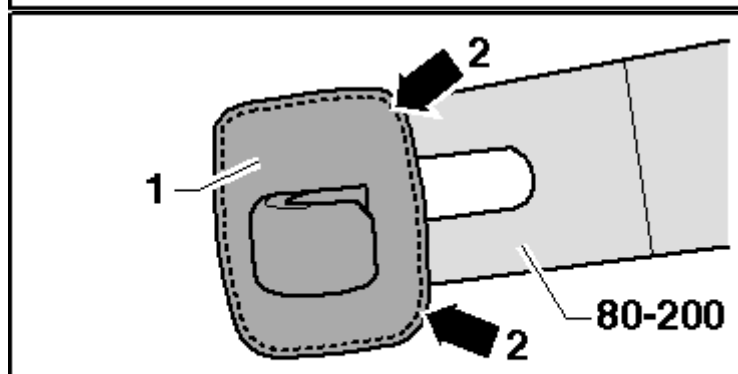

Aviso

Si la palanca -80 200- se introdujese más, estaría debajo del alojamiento central del parasol. En este caso no es posible desmontar la cubierta.

- Sacar el soporte central del parasol -3--flecha 4-.


Montar

El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:



Aviso


Al colocar el alojamiento central del parasol, asegurarse de no dañar las pestañas.

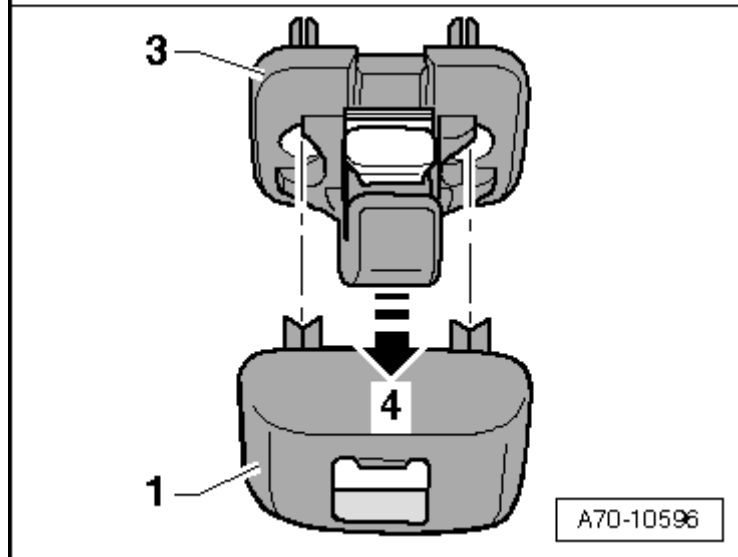

Parasol central: desmontar y montar


Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ♦ Kit llaves dinamométricas - SAT 8010-

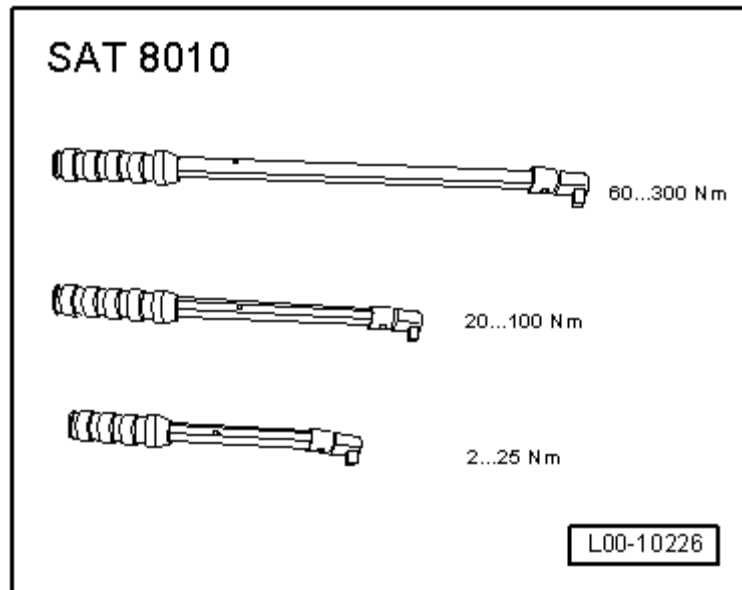

Parasol central: desmontar


- Quitar el tornillo -2- del parasol central -1-.
- Par de apriete: 3 Nm
- Retirar el parasol central.

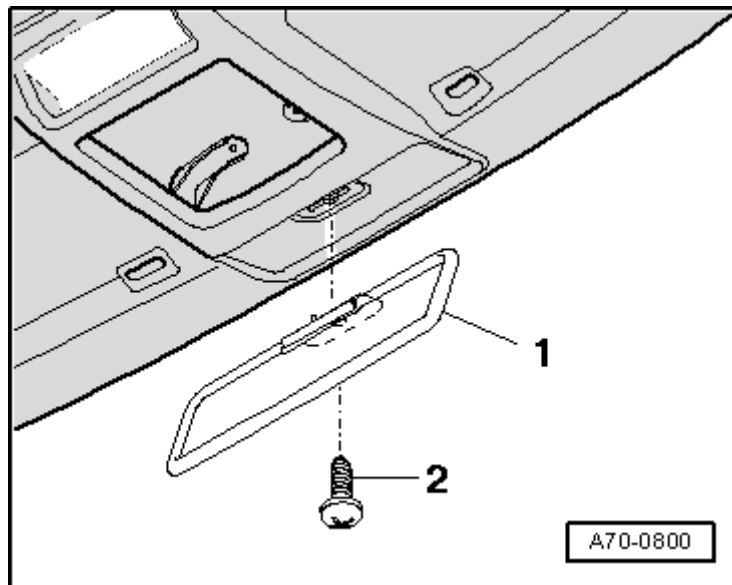

Parasol central: montar


El montaje se realizan las operaciones en orden inverso a las descritas en el desmontaje.

Revestimiento interior techo: cuadro general de montaje

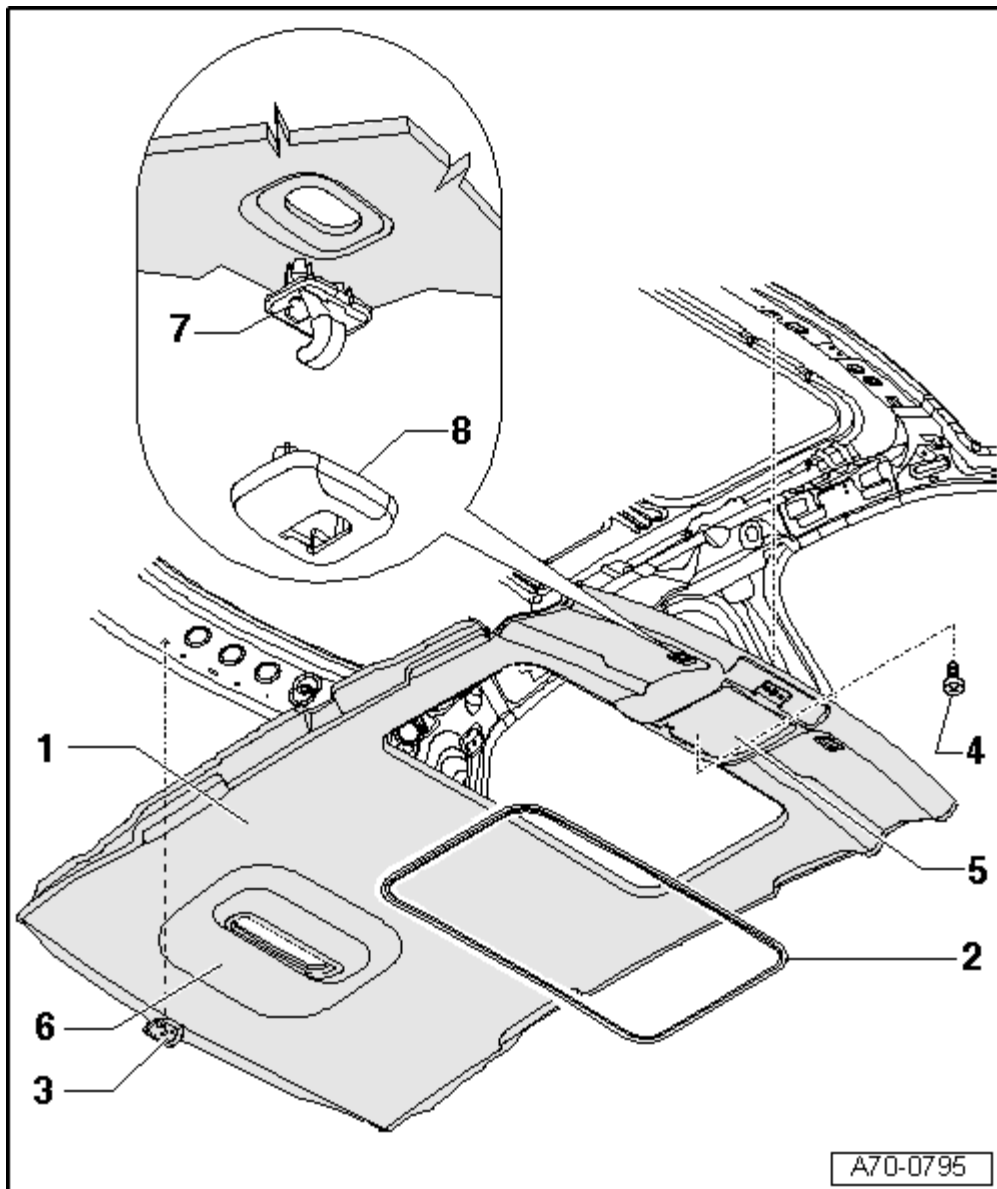

- 1 - Techo interior moldeado
- Desmontar y montar, Exeo → **Capítulo**
- Desmontar y montar, Exeo ST → **Capítulo**
- 2 - Marco embellecedor del techo corredizo
- 3 - Clip
- 4 - Tornillo
- 5 - Módulo de iluminación anterior
- 6 - Módulo de iluminación posterior
- 7 - Soporte central de parasoles
- 8 - Caperuza

- Desacoplar el conector eléctrico
 Soltar el embellecedor del
 pie del espejo y desacoplar
 el conector eléctrico -flecha-.

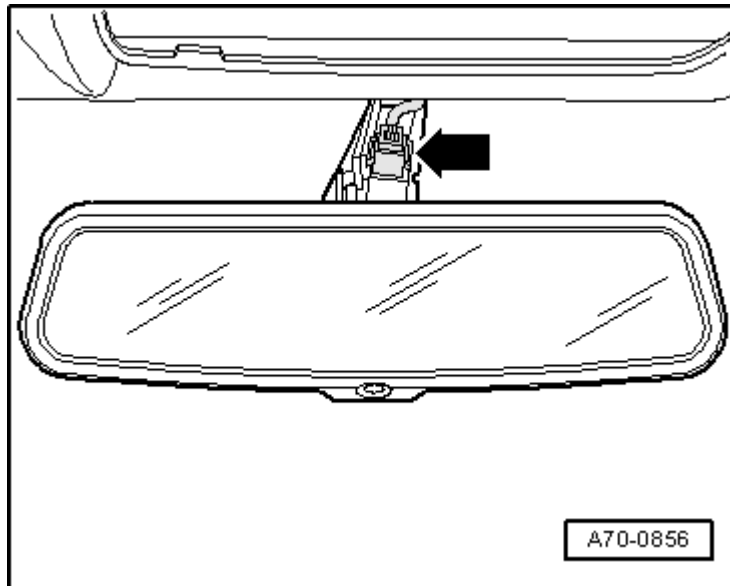

**Revestimiento interior techo: desmontar y montar, Exeo
 ST**

<p>80-200</p> <p>A technical drawing of a flexible cable with a connector at one end and a multi-pin connector at the other.</p>	<p>SAT 8010</p> <p>Three torque wrenches are shown, each with a specific torque specification: 60...300 Nm, 20...100 Nm, and 2...25 Nm.</p>
<p>T10039</p> <p>A technical drawing showing a pry bar with a curved end and a small rectangular component with a notch, labeled with the number '1'.</p>	<p>U-30800</p> <p>A technical drawing of a tapered, wedge-shaped component with a flat top surface.</p>
<p style="text-align: right;">L70-10005</p>	

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Palanca -80 200-
- ◆ Kit llaves dinamométricas -SAT 8010-
- ◆ Separar revestimiento -T10039-
- ◆ Palanca -U30800-

Revestimiento interior techo: desmontar



¡ATENCIÓN!


Observar las prescripciones de seguridad relativas a los componentes pirotécnicos → **Capítulo**

- Desmontar los parasoles derecho e izquierdo.
- Desenclavar la cubierta del alojamiento central del parasol -7- desplazando la palanca -80 200- ≈ 1 mm por debajo de la cubierta -8-.



Aviso

Si la palanca -80 200- se introdujese más, estaría debajo del alojamiento central del parasol. En este caso no es posible desmontar la cubierta.

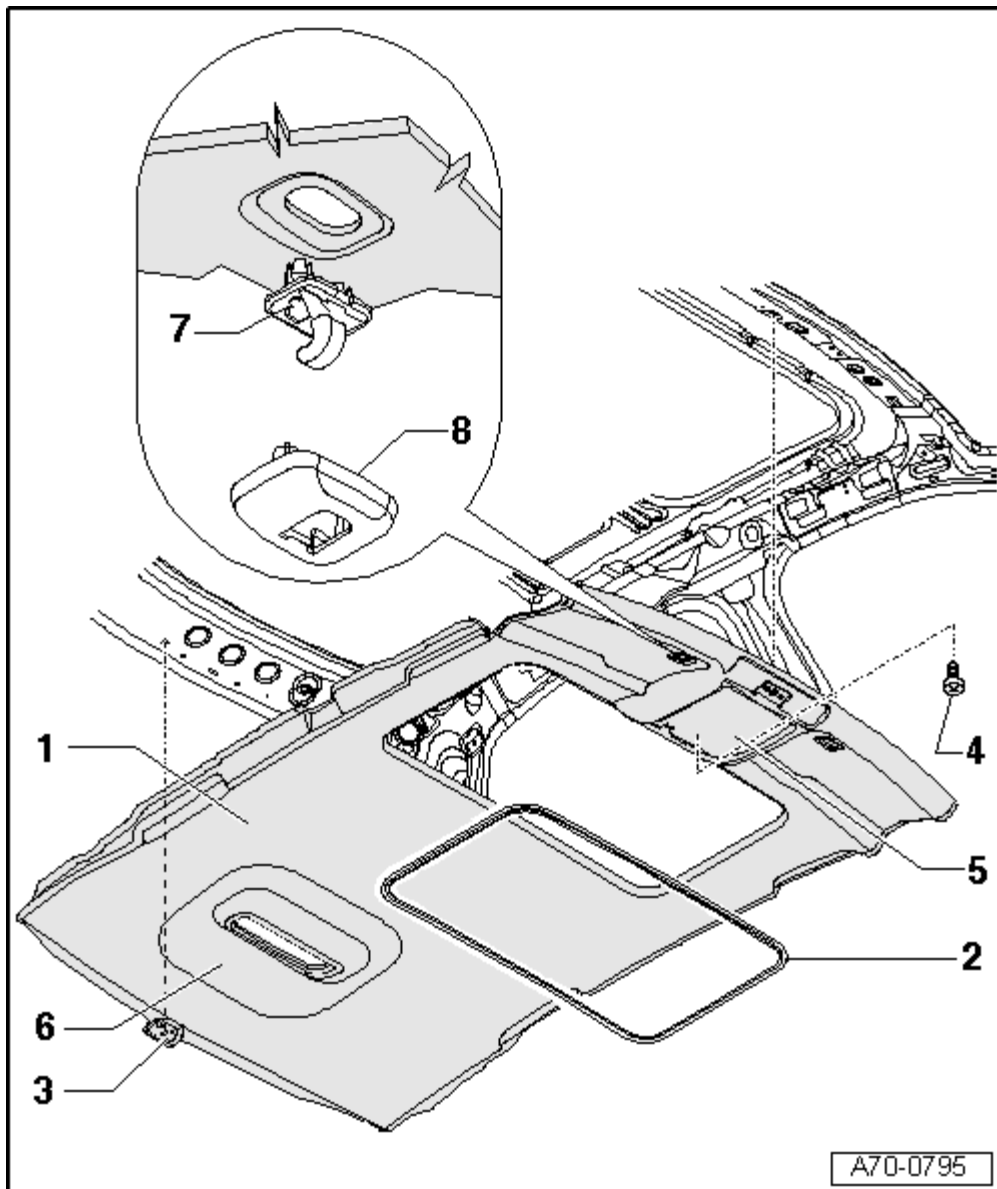

- Sacar el soporte central del parasol -7-.
- Desmontar el revestimiento superior del montante A derecho e izquierdo → **Capítulo**.
- Soltar el revestimiento superior del montante B → **Capítulo**.
- Desmontar la moldura de remate final del techo → **Capítulo**.
- Desmontar el revestimiento del montante D a derecha e izquierda → **Capítulo**.
- Desmontar la iluminación izquierda y derecha para la luz del espejo de cortesía → **Sistema eléctrico; Grupo de rep.96**.
- Desmontar la luz interior / luz de lectura delantera -5- → **Sistema eléctrico; Grupo de rep.96**.
- Desmontar la luz interior / luz de lectura trasera -6- → **Sistema eléctrico; Grupo de rep.96**.

Seguir para vehículos con techo corredizo

- Abrir el techo corredizo por completo y la persiana parasol ²/₃.
- Desmontar el marco del techo corredizo/deflector -2- con la ayuda de separar revestimiento -T10039-.

Seguir para todos los vehículos

- Soltar la cubierta del pie del retrovisor interior y desacoplar el conector eléctrico para el retrovisor interior
- Colocar la palanca de cambios o selectora en la posición más adelantada.
- Poner el respaldo del asiento del acompañante en la posición más retrasada.
- Poner el respaldo del asiento del conductor en la posición más retrasada.

- Soltar el clip -3- posterior del revestimiento techo con la ayuda de la palanca -U30800-.




Aviso

Se necesita a un segundo operario para sostener y separar el revestimiento techo.

Desbloquear las presillas de sujeción en el clip de

- sujeción posterior -flechas- empleando un destornillador pequeño.

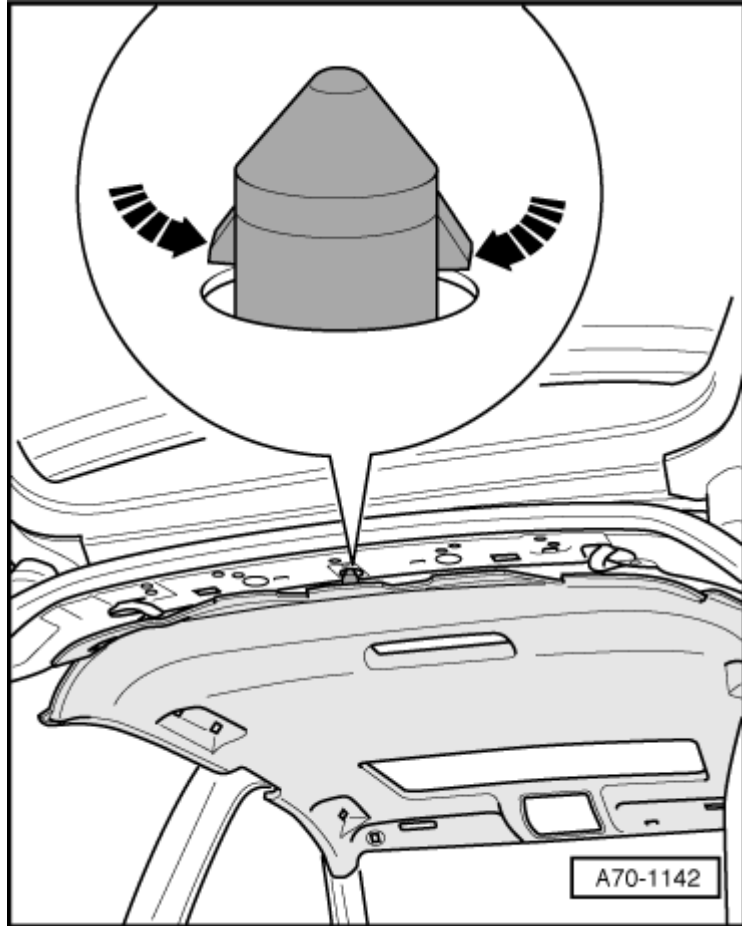


- Bajar el revestimiento interior del techo por el lado izquierdo del vehículo - flecha 1-.
- Extraer el revestimiento interior del techo a través de la abertura de la tapa - flecha 2-.



Aviso

Al depositar el revestimiento y para evitar posibles suciedades, intercalar una protección entre la superficie donde se apoye y la zona de contacto de éste

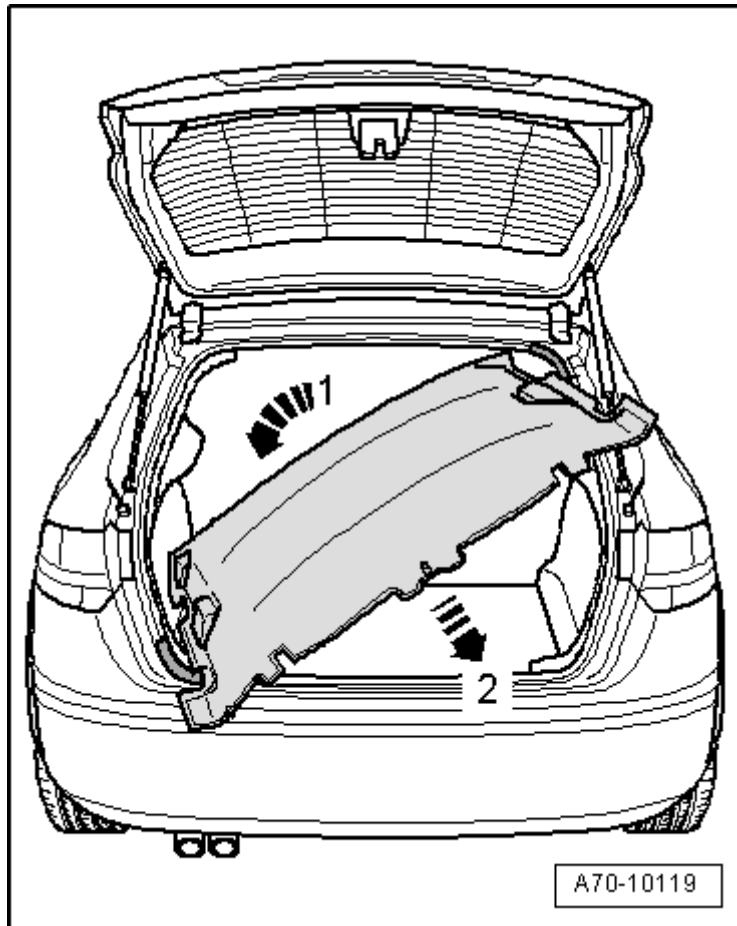

Revestimiento interior techo: montar



¡ATENCIÓN!

Observar las prescripciones de seguridad relativas a los componentes pirotécnicos → **Capítulo**


- Introducir con cuidado el revestimiento techo por el hueco del portón.
- Montar el ramal de cables en el techo interior moldeado.



Aviso

Respetar el orden de montaje, pues de lo contrario ya no se podrá centrar el revestimiento del techo.

- Fijar los soportes para los parasoles.
- Fijar el marco embellecedor del techo corredizo/deflector -2-.

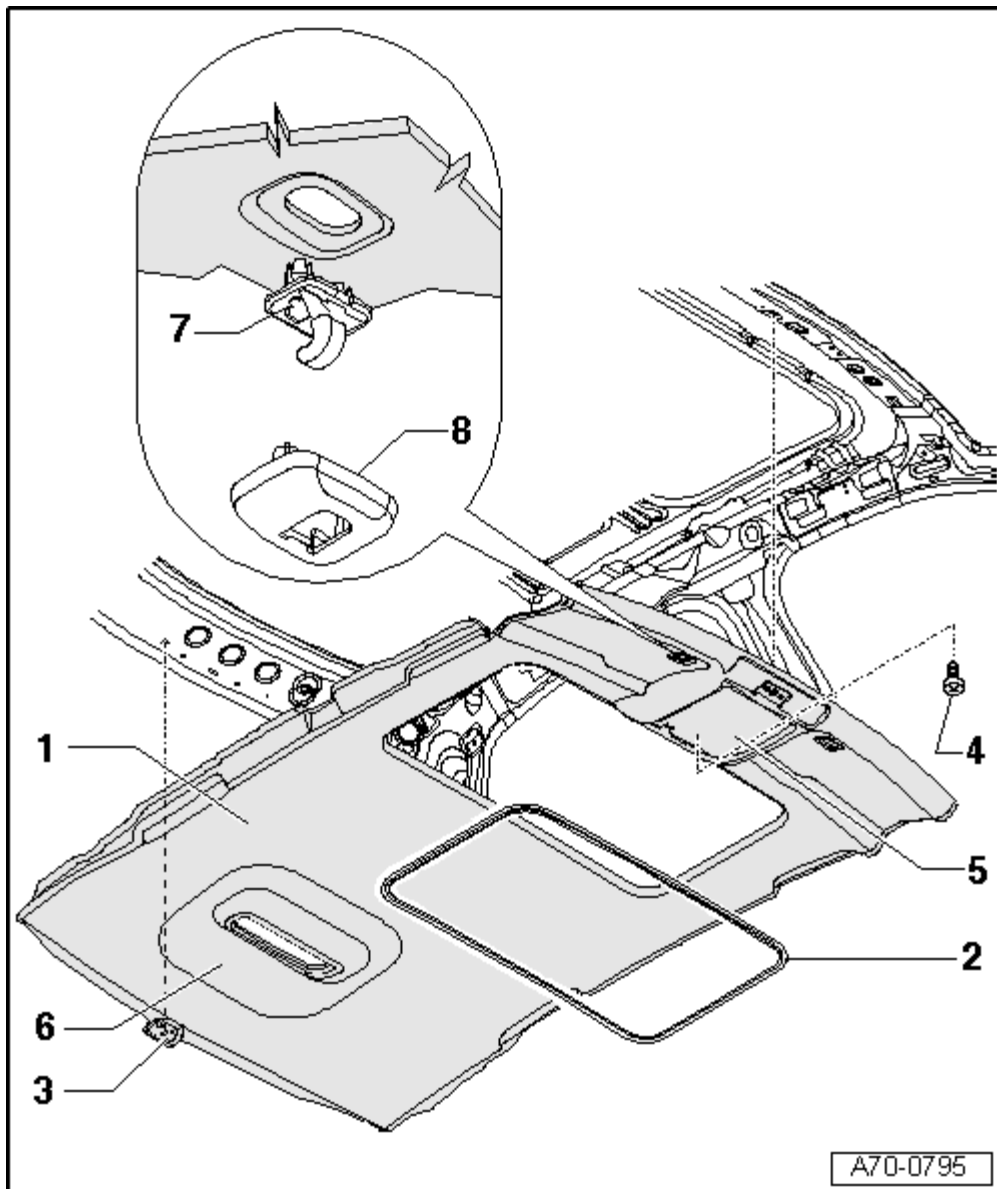

- En caso de existir hay que apretar el tornillo -4- en el techo corredizo.
- Fijar el techo interior moldeado por detrás en el clip -3-.




Aviso

- ◆ Si han quedado las grapas para el techo interior moldeado en los puntos de alojamiento de la carrocería hay que quitarlas y colocarlas en el techo interior moldeado para el montaje.
- ◆ Comprobar si las grapas están dañadas o deformadas; sustituirlas si es necesario.

El resto de las operaciones se realizan en orden inversa a las realizadas en el desmontaje.

Tendido de los cables en la cara posterior del revestimiento techo

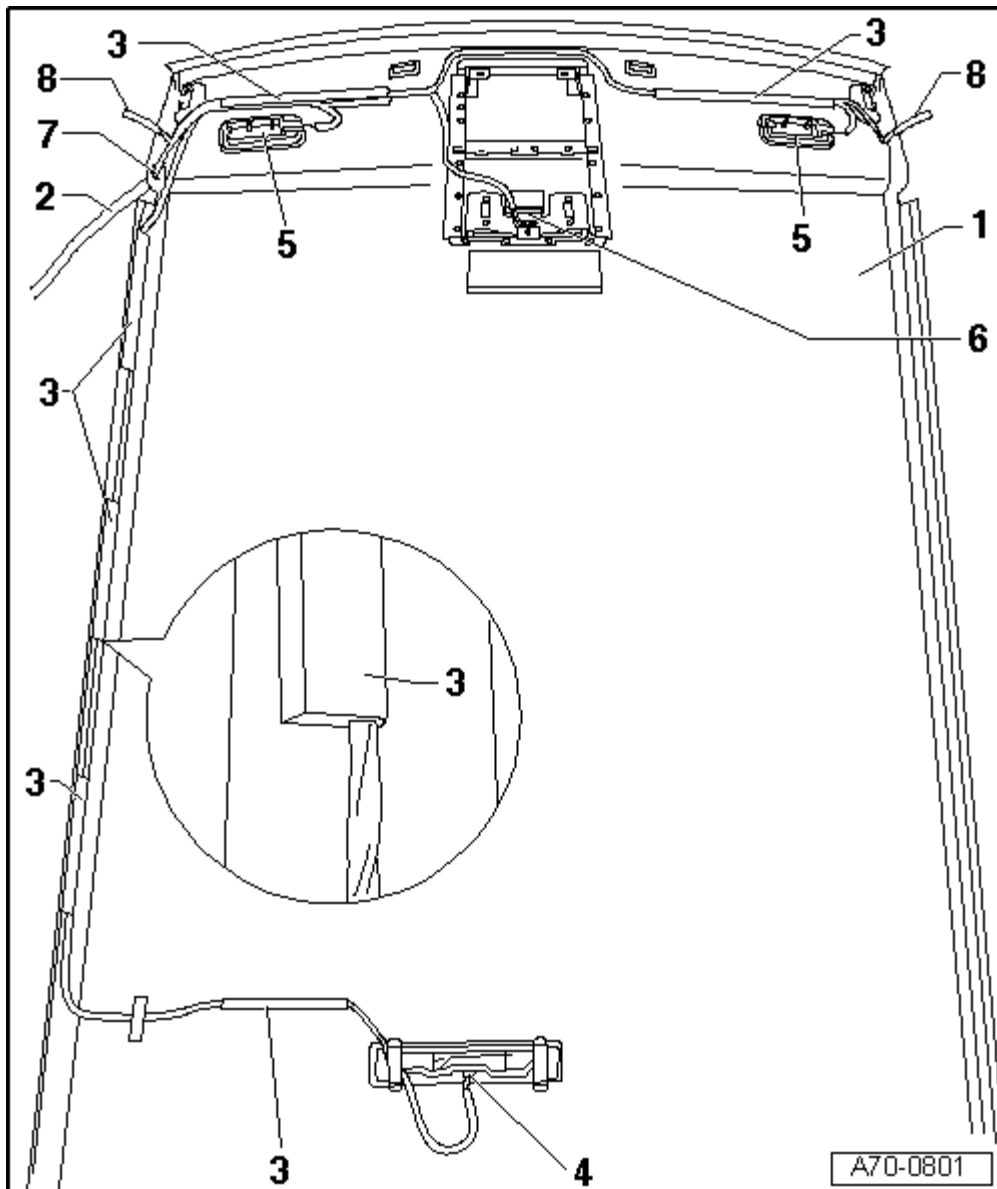

1 - Cara posterior del revestimiento techo

Revestimiento techo interior desmontado (depositado sobre los asientos).

- Desacoplar el conector -4-.
- Desacoplar los conectores -5-.
- Desacoplar el conector -6-.
- Soltar el cable que va al parasol -8-.
- Soltar los conductos de cables -3-.
- Pasar el ramal de cables -2- por la conducción de cableado -7-.

2 - Ramal de cables

3 - Conducto de cables (6 x)

4 - Conector para luz interior de la parte trasera

5 - Conectores para iluminación de los parasoles

6 - Conector para iluminación interior


7 - Conducción de cableado

8 - Cable hacia el parasol


Asidero del techo: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ♦ Kit llaves dinamométricas - SAT 8010-

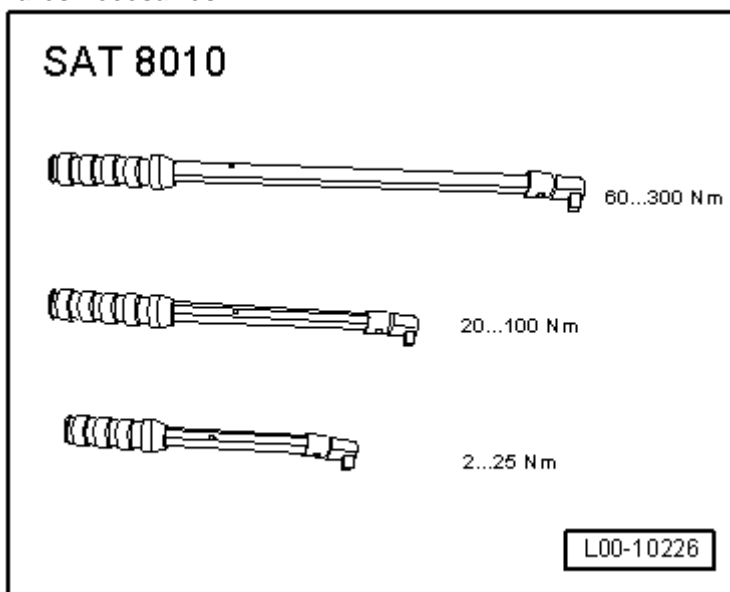

- ♦ Palanca extractora -3370-
- ♦ Gancho -3438-

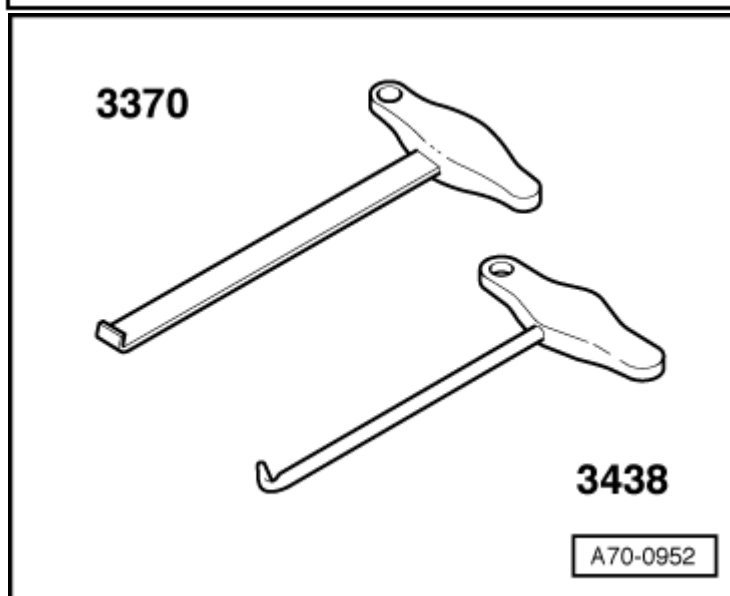

Asidero del techo: desmontar



¡Atención!


Desgrapar las caperuzas expansivas -1- y -3- solamente hasta la posición de encastre (sin extraerlas por completo, pues en tal caso pudiera salirse el freno de silicona y el muelle y se tendría que sustituir el mango).

Desgrapar hasta la posición de encastre las caperuzas expansivas -1- y -3- con un destornillador acodado -2- existente en la tapa lateral del tablero portainstrumentos o con las herramientas palanca extractora -3370- o gancho -3438-.

Desenroscar los dos tornillos que fijan el asidero a la carrocería.

Par de apriete: 3,5 Nm

Desmontar el asidero del techo -4-.

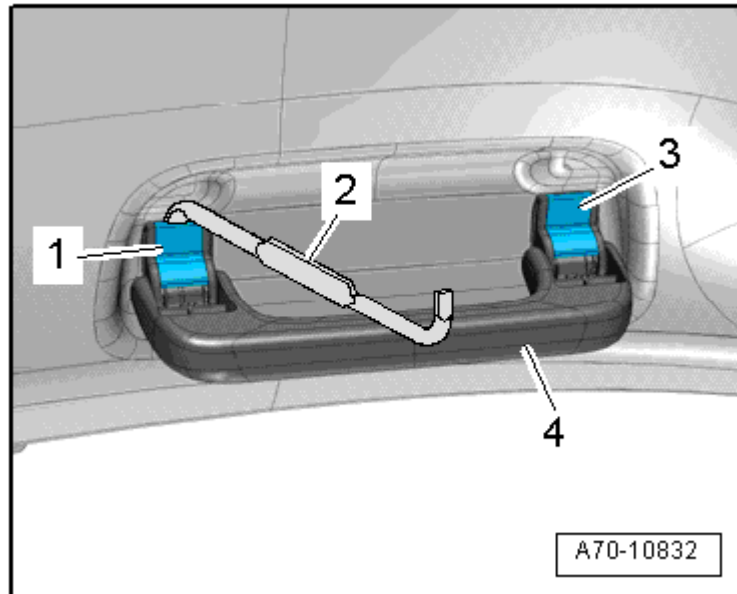

Aviso

Los orificios roscados para el asidero del techo se tienen que limpiar imprescindiblemente de restos del agente fijador de roscas tras desmontar el asidero del techo. En otro caso hay peligro de que los nuevos tornillos se agarroten al enroscarlos y se rompan al desmontarlos de nuevo.

- ♦ La limpieza se puede efectuar con un útil fileteador.
- ♦ Sustituir los tornillos del asidero del techo (autoblocantes).

Asidero del techo: montar


El montaje se realizan las operaciones en orden inverso a las descritas en el desmontaje.

Elemento de rigidización del techo: instalar en la carrocería – vehículos sin techo corredizo, Exeo ST

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios


- ♦ Pegamento de montaje de 1 componente -AMV 190 M00-

- Desmontar el revestimiento interior del techo.

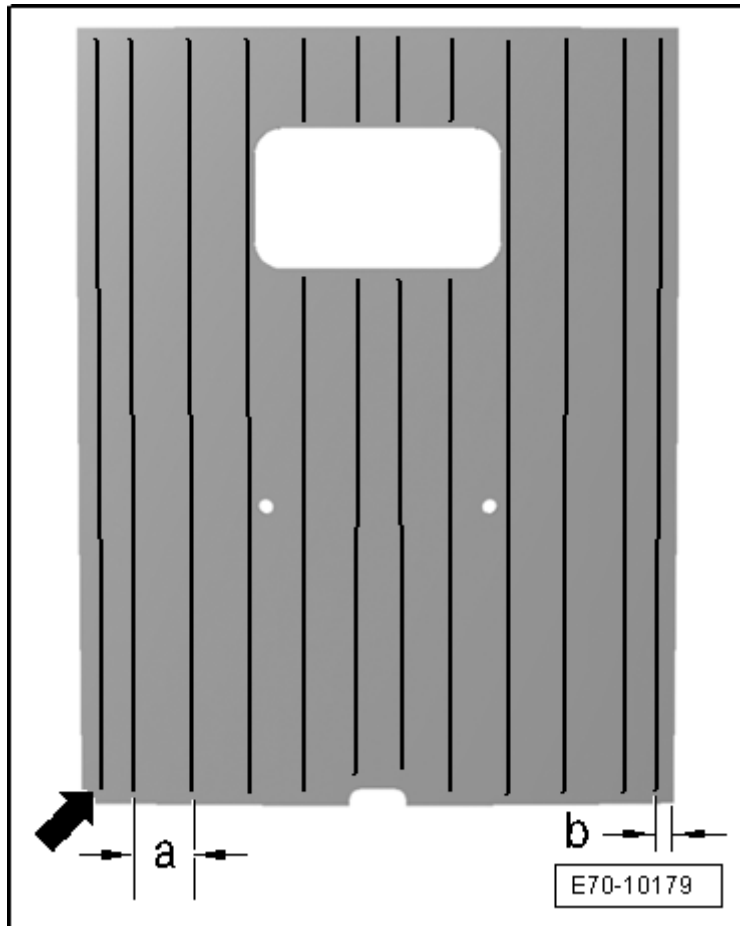


- Aplicar en el refuerzo del techo cordones de adhesivo -flecha- como se muestra en la figura.

- Distancia entre los cordones de adhesivo -cota a- ≈ 90 mm.
- Distancia de los cordones de adhesivo exteriores hacia el borde del refuerzo del techo -cota b- ≈ 20 mm.
- Dimensiones de los cordones $\varnothing 5 + 1,25$ mm.

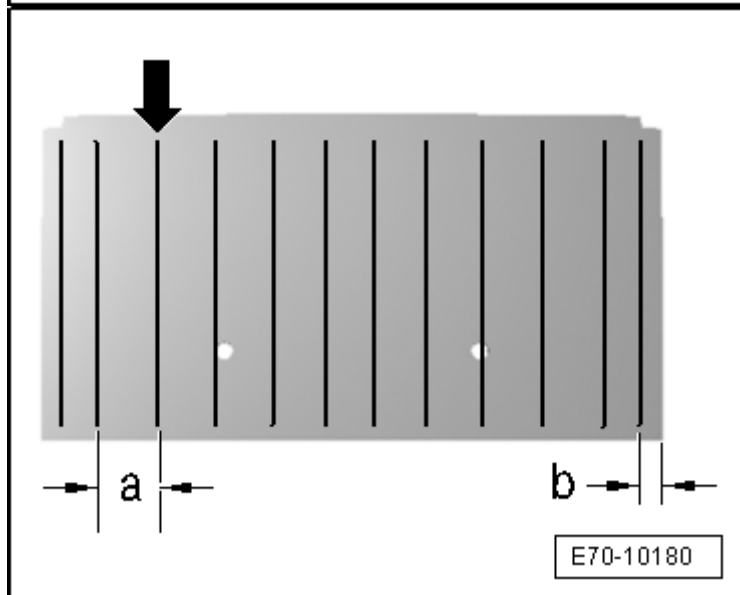

- Presentar el refuerzo del techo -1- centrado con respecto a los lados
- exteriores y a una distancia -a- hacia la cercha -2- del borde posterior del techo en la carrocería.
- Cota -a- \approx 30 mm
- Presionar el refuerzo del techo desde dentro contra el techo en la carrocería
- Montaje del revestimiento interior del techo

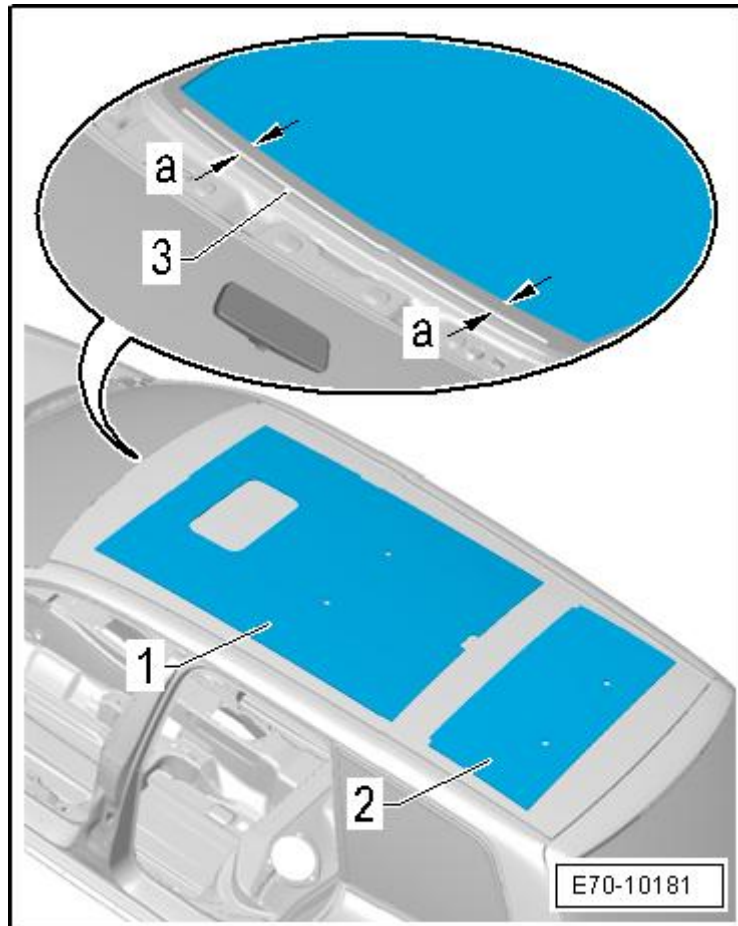

Elemento de rigidización del techo: instalar en la carrocería – vehículos con techo corredizo, Exeo ST

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios


- ◆ Pegamento de montaje de 1 componente -AMV 190 M00-
- Desmontar el revestimiento interior del techo

- Aplicar en el refuerzo del techo cordones de adhesivo -flecha- como se muestra en la figura.


- Distancia entre los cordones de adhesivo -cota a- \approx 90 mm.

- Distancia de los cordones de adhesivo exteriores hacia el borde del refuerzo del techo -cota b- \approx 20 mm.


- Dimensiones de los cordones \varnothing 5 + 1,25 mm.

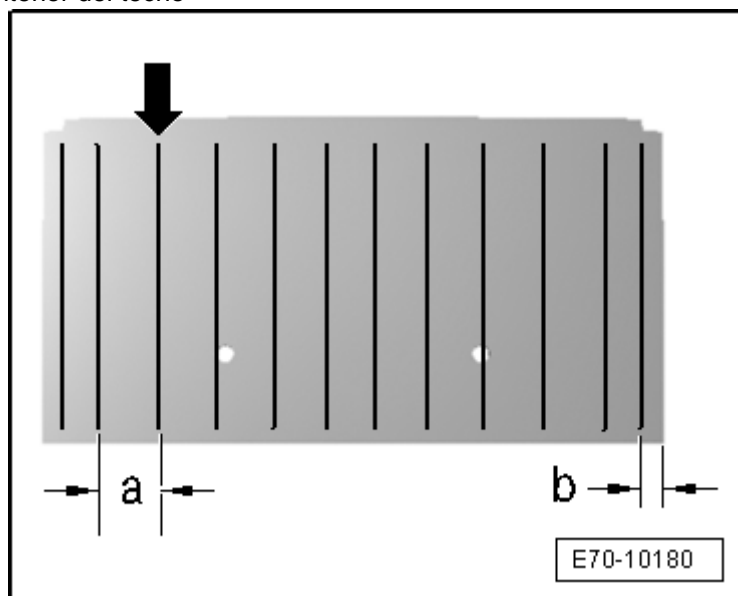

- Presentar el refuerzo del techo -1- centrado con respecto a los lados
- exteriores y a una distancia -a- hacia la cercha -2- del borde posterior del techo en la carrocería.
 - Cota -a- \approx 30 mm
- Presionar el refuerzo del techo desde dentro contra el techo en la carrocería.
- Montaje del revestimiento interior del techo.

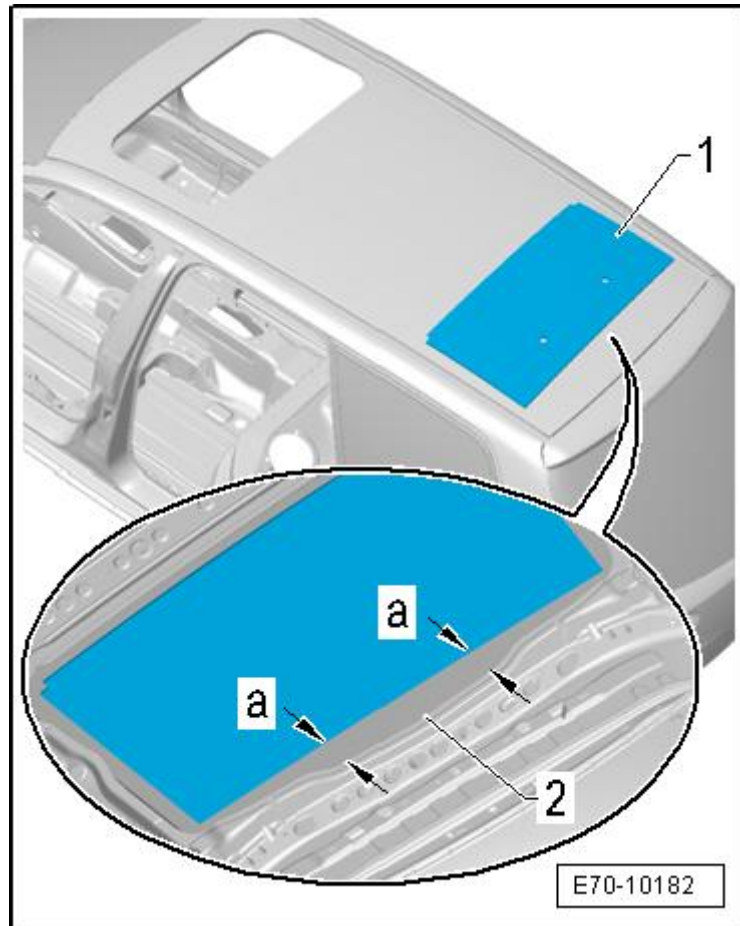

Revestimientos habitáculo: cuadro general de montaje

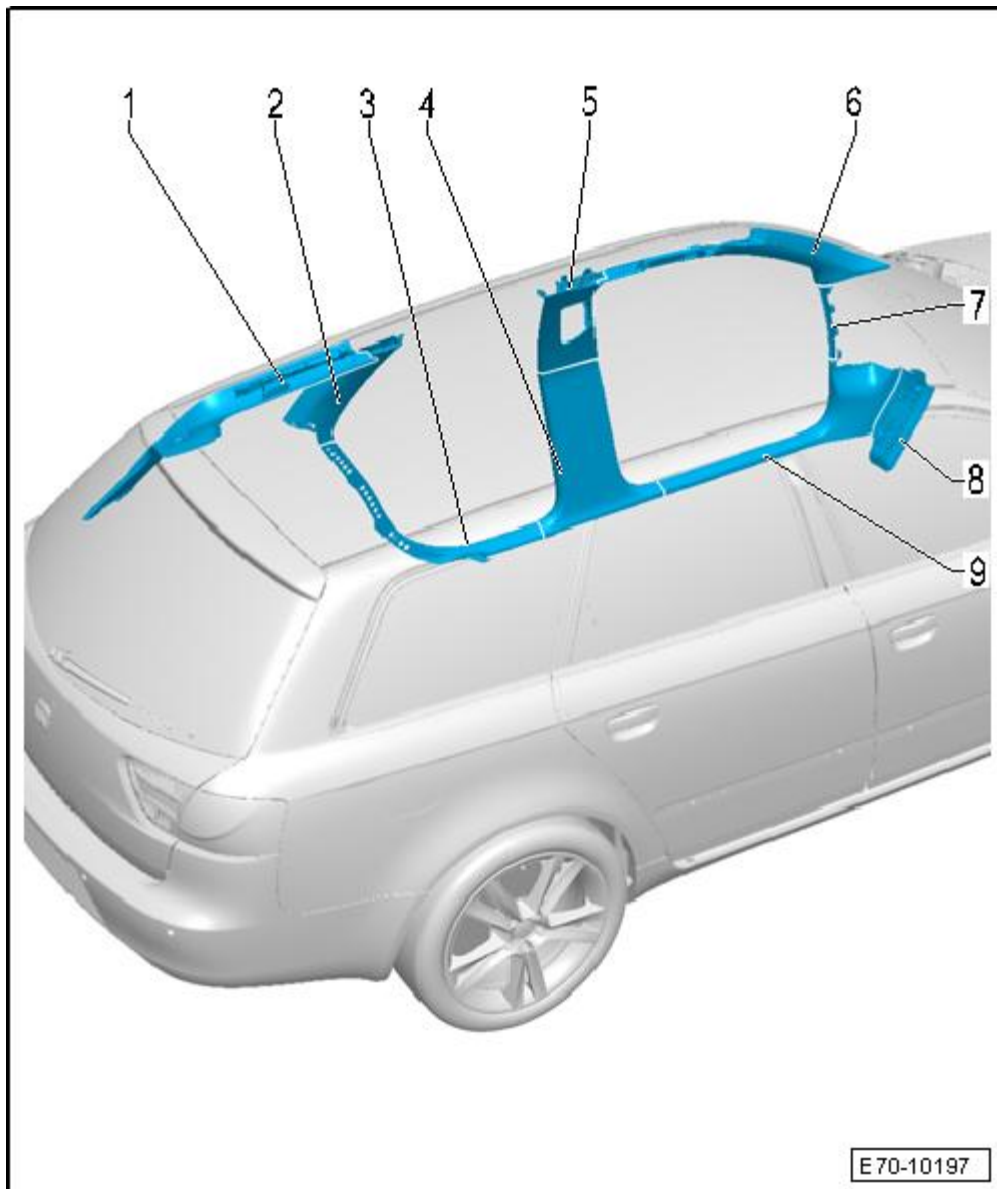


- 1 - Revestimiento superior montante D
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- 2 - Revestimiento superior montante C
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- 3 - Revestimiento pase de ruedas posterior (parte inferior montante C)
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- 4 - Revestimiento inferior montante B
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- 5 - Revestimiento superior montante B
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- ❑ Soltar y fijar → **Capítulo**
- 6 - Revestimiento superior montante A
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- 7 - Revestimiento de unión montante A
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- 8 - Revestimiento reposapiés
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- 9 - Revestimiento inferior montante A
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**

Revestimiento superior del montante A: cuadro general de montaje



¡ATENCIÓN!

Tener en cuenta las medidas de seguridad para realizar trabajos sobre el airbag de cabeza
→ [Capítulo](#).

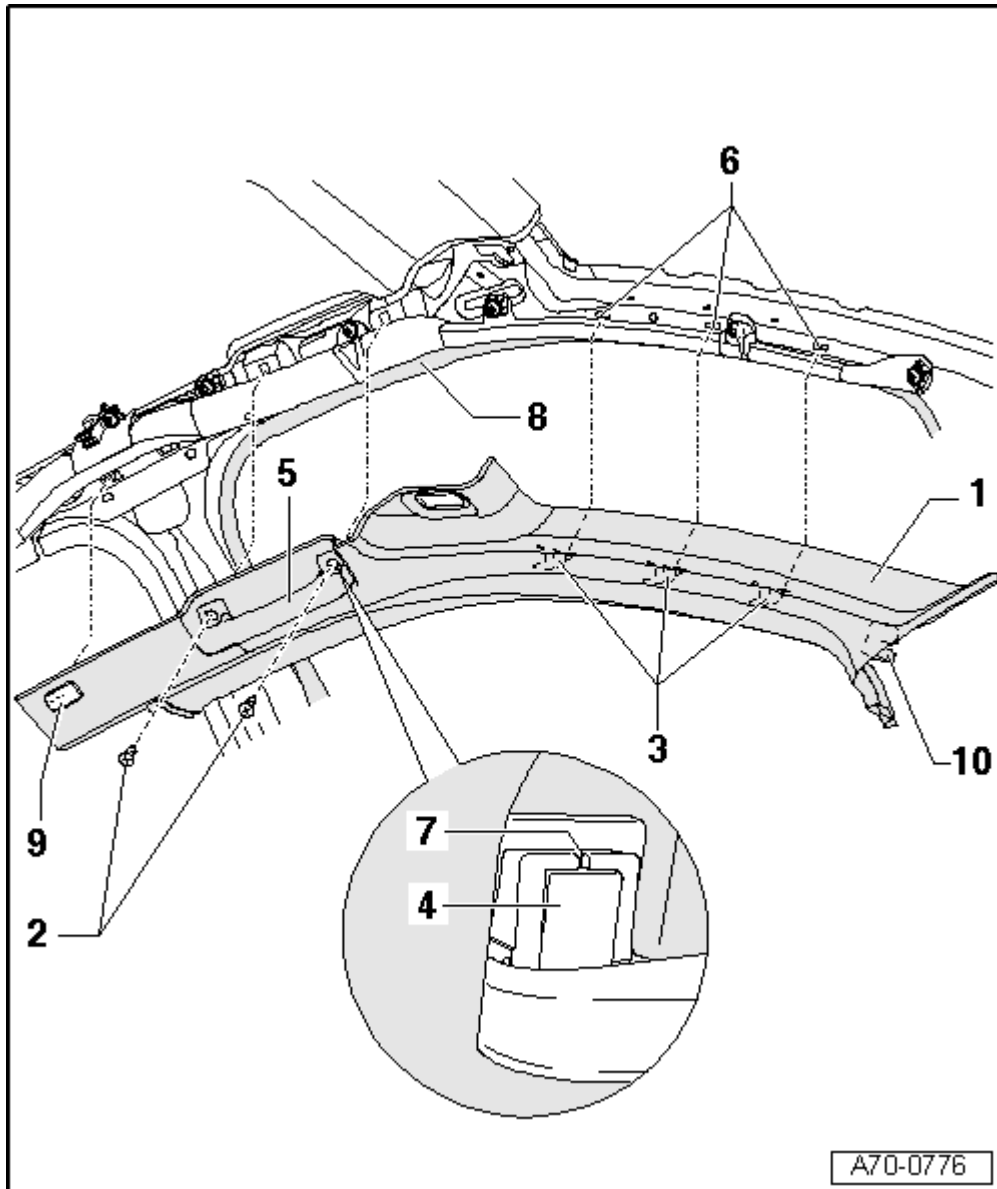

1 - Revestimiento superior del montante A


- Desmontar y montar → [Capítulo](#)
- 2 - Tornillos (2 x)
- Par de apriete: 4 Nm
- autoblocante
- Sustituir después de cada desmontaje
- Los orificios roscados para los tornillos se tienen que limpiar siempre (p. ej. con una herramienta de filetear)
- 3 - Presillas (3 x)
- 4 - Tapa del asidero del techo
- 5 - Asidero del techo

- 6 - Alojamiento
- 7 - Ranura
- 8 - Junta
- Después del montaje del revestimiento hay que asentar debidamente la junta
- 9 - Rótulo Airbag
- 10 - Retentor

Revestimiento superior del montante A: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación
y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Kit llaves dinamométricas -
SAT 8010-

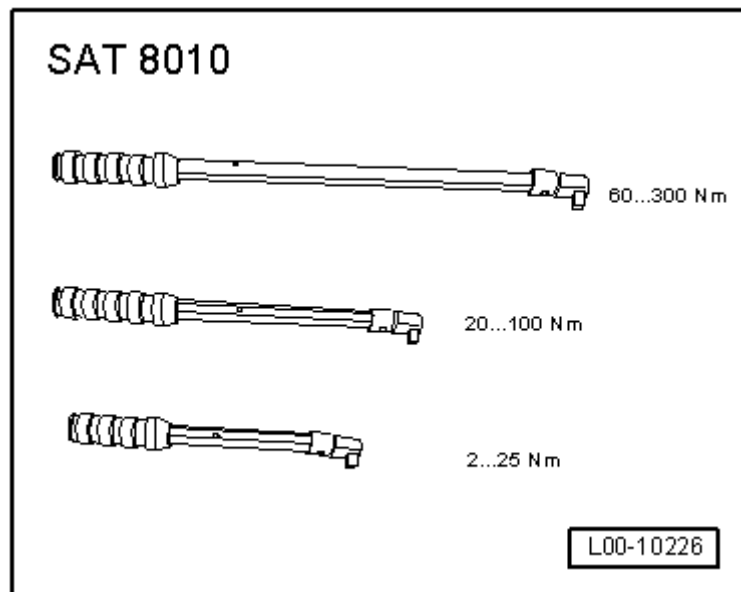


Desmontar



¡ATENCIÓN!

Tener en cuenta las medidas de seguridad para realizar trabajos sobre el airbag de cabeza
→ **Capítulo**.

- Desmontar el parasol → **Capítulo**.
- Abatir el asidero del techo -5-.

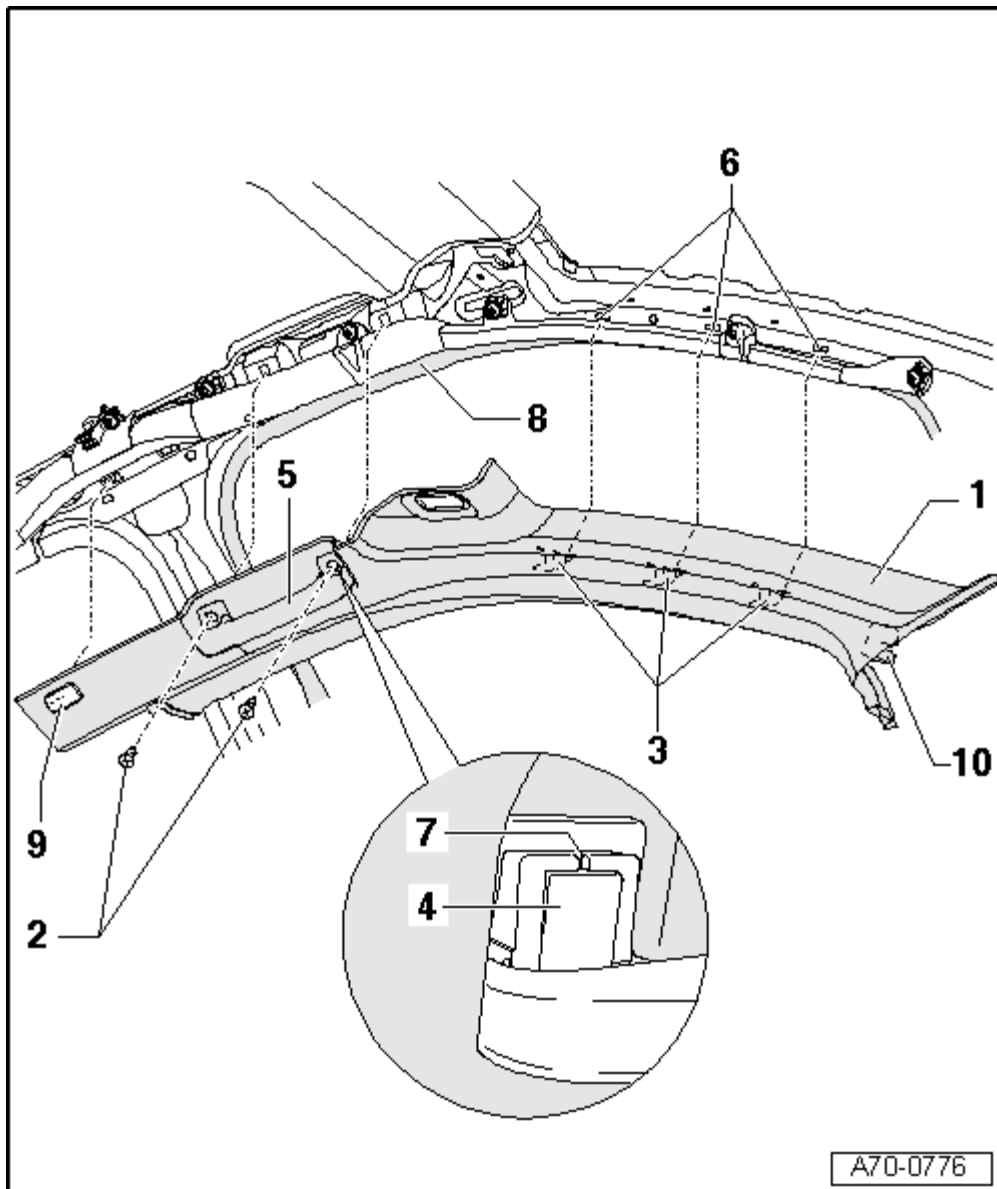

- Abatir la tapa que cubre los tornillos del asidero del techo -4-.
- Desenroscar los tornillos -2-.
- Soltar por detrás los clips del rótulo Airbag -9- (en el montante B) y tirar de él hacia abajo.
- Desenroscar el tornillo del rótulo Airbag.
- Tirar del revestimiento superior del montante A -1- sacándolo por debajo del revestimiento superior del montante B y soltar las tres presillas -3-.
- Extraer el revestimiento superior del montante A -1- hacia atrás.


Montar



¡Atención!

Respete siempre el orden de montaje del revestimiento del montante A.

- Pasar el revestimiento superior del montante A -1- delante entre la goma de la puerta y la placa lateral.

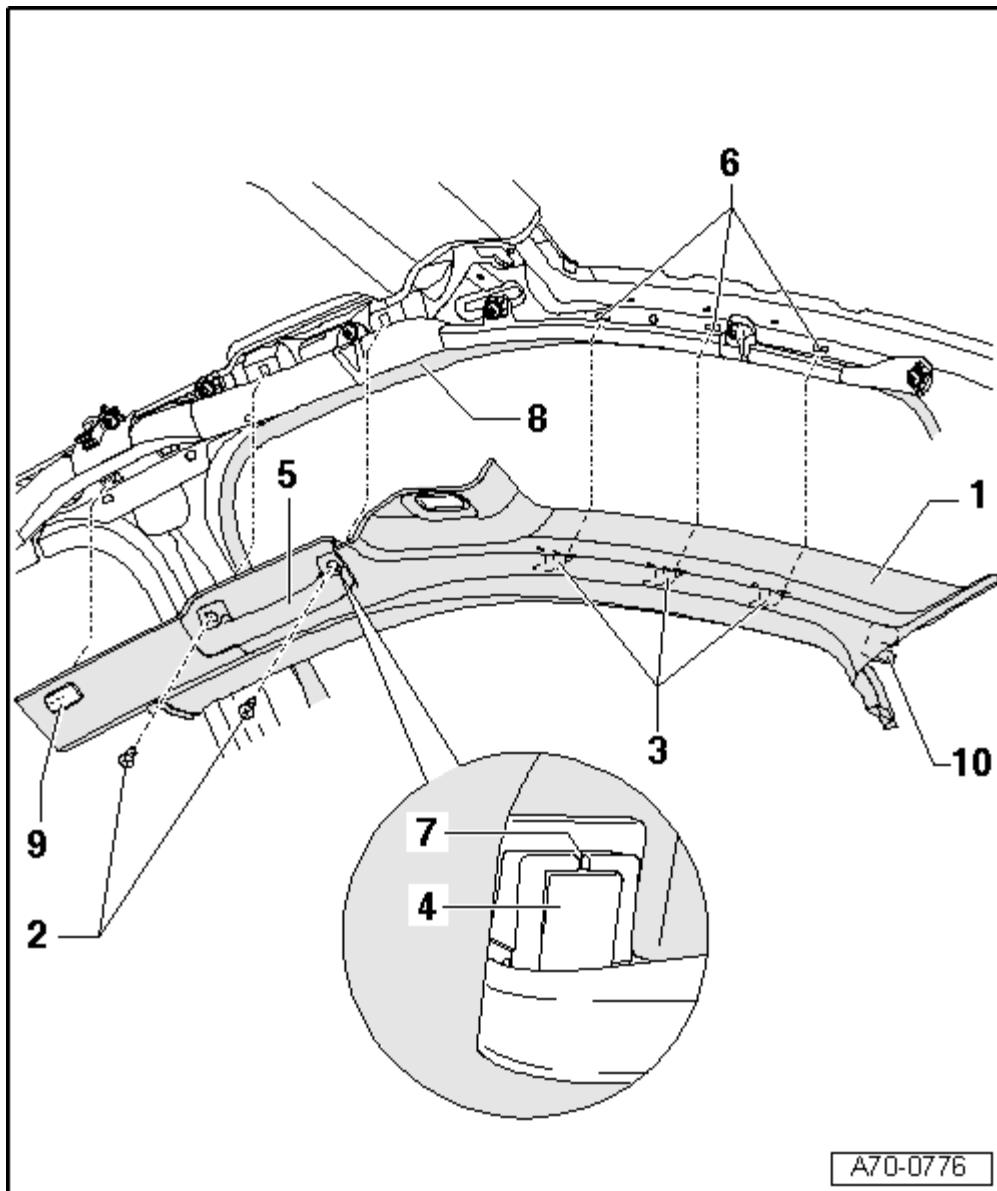


- Introducir el elemento retensor -10- del revestimiento en el clip correspondiente.
- Enclipsar el revestimiento superior del montante A -1- por los tres presillas -3-.
- Introducir el revestimiento debajo del revestimiento superior del montante B.
- Asegúrese de que los clips y los ganchos metálicos del adaptador de airbag para la cabeza se enclaven en forma segura.



¡Atención!




Prestar atención a una sujeción segura del revestimiento.

Revestimiento superior del montante B: cuadro general de montaje

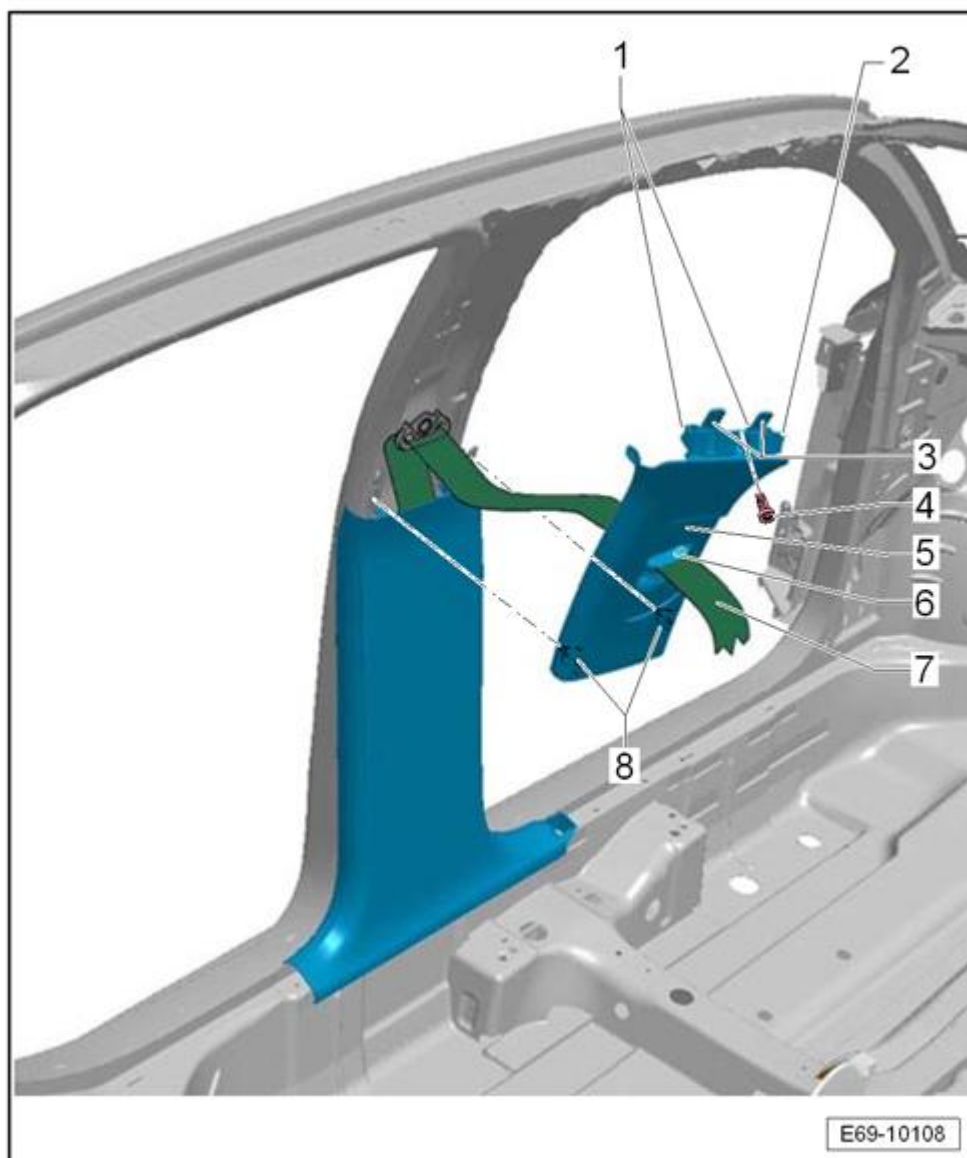

- 1 - Pestañas (2 x)
- 2 - Revestimiento del montante B
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- Soltar y fijar → **Capítulo**
- 3 - Orejetas (2 x)
- 4 - Tornillo
- 3,5 Nm
- 5 - Tecla para el regulador de altura
- 6 - Regulador de altura del cinturón
- 7 - Banda del cinturón
- 8 - Presillas (2 x)

Revestimiento superior del montante B: desmontar y montar
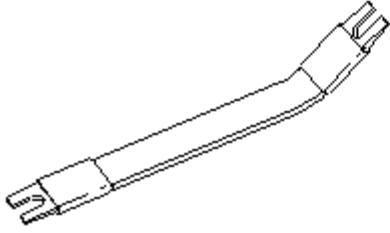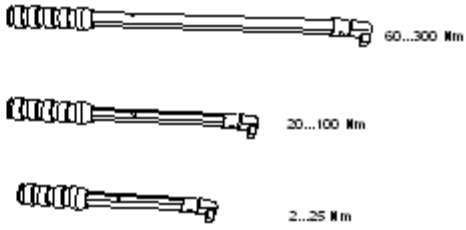
<p>80-200</p> 	<p>SAT 8010</p> 
<p>U-30800</p> 	
	<p>L70-10006</p>

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Palanca -80 200-
- ◆ Kit llaves dinamométricas -SAT 8010-
- ◆ Palanca -U30800-

Desmontar




¡ATENCIÓN!

Tener en cuenta las medidas de seguridad para realizar trabajos sobre el airbag de cabeza


→ **Capítulo.**

- Desmontar el asidero anterior del lado correspondiente → **Capítulo.**


- Con la palanca -U30800-
- extraer con cuidado el emblema de "Airbag"-2-.
- Extraer el tornillo -1-.

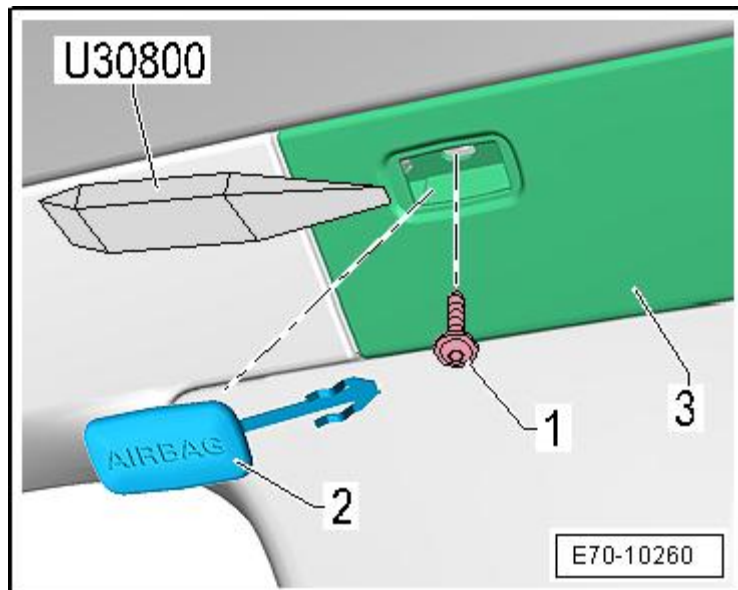


- Separar el revestimiento -1- y extraer el tornillo -3-.

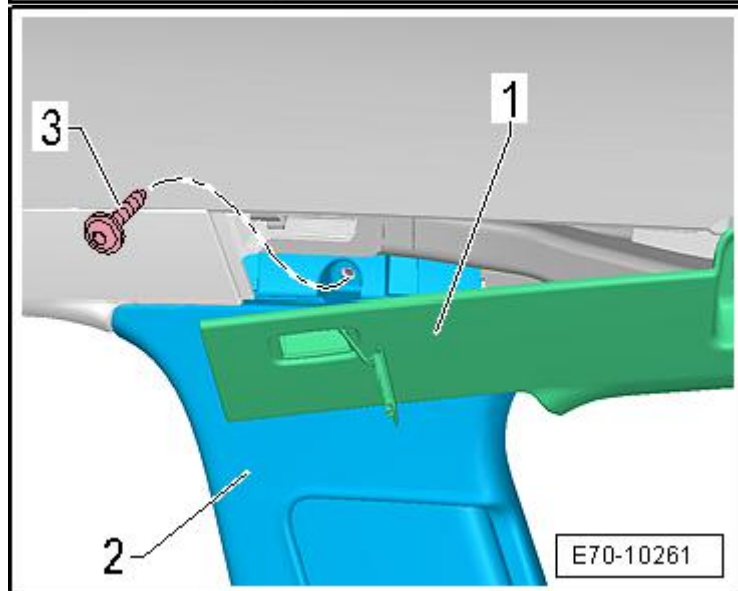

- Con la palanca -80 200- liberar las grapas -3- en la parte inferior del revestimiento -2-.

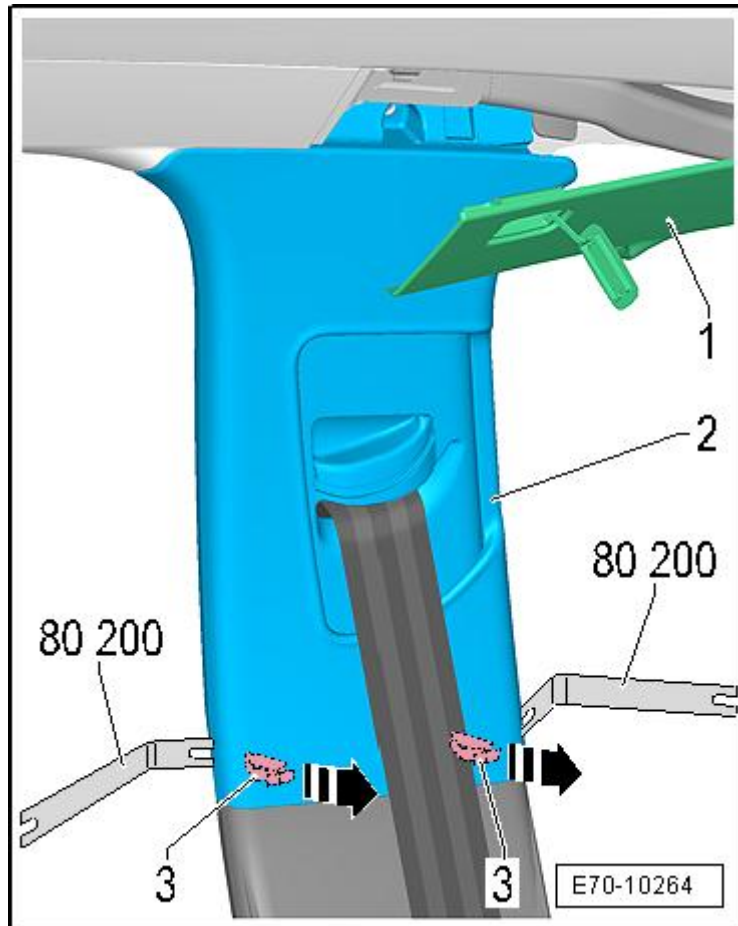

- Soltar las dos pestañas de sujeción -3- en la parte superior del revestimiento -2-.

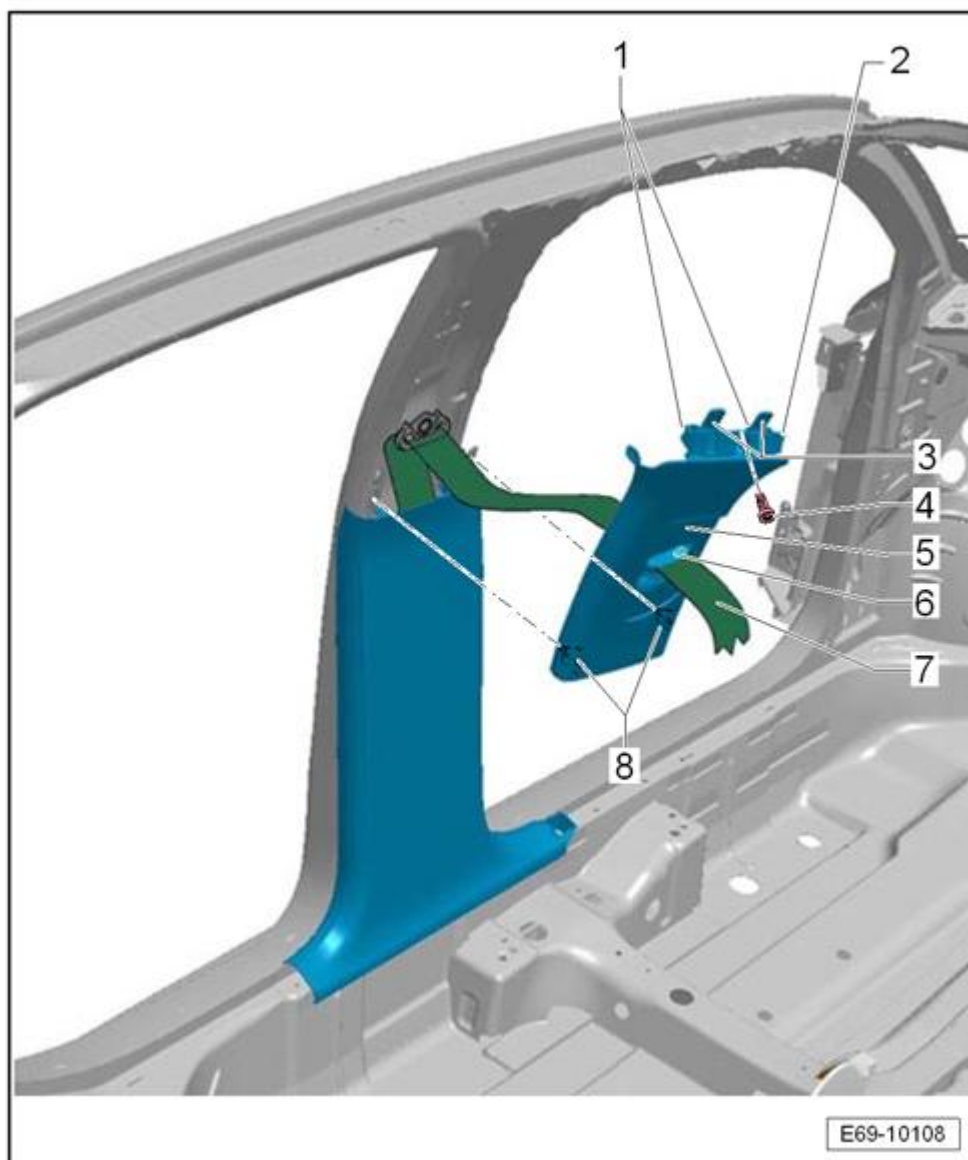

- Sacar el revestimiento -2- perpendicularmente hacia abajo.
- Desmontar el punto de sujeción del lado exterior del cinturón de seguridad → **Capítulo**.
- Sacar el cinturón -7- del regulador de altura del cinturón -5-.

Montar




¡Atención!

Respetar siempre el orden de montaje del revestimiento del montante B



Aviso

La tecla -6- no se debe oprimir durante el montaje.

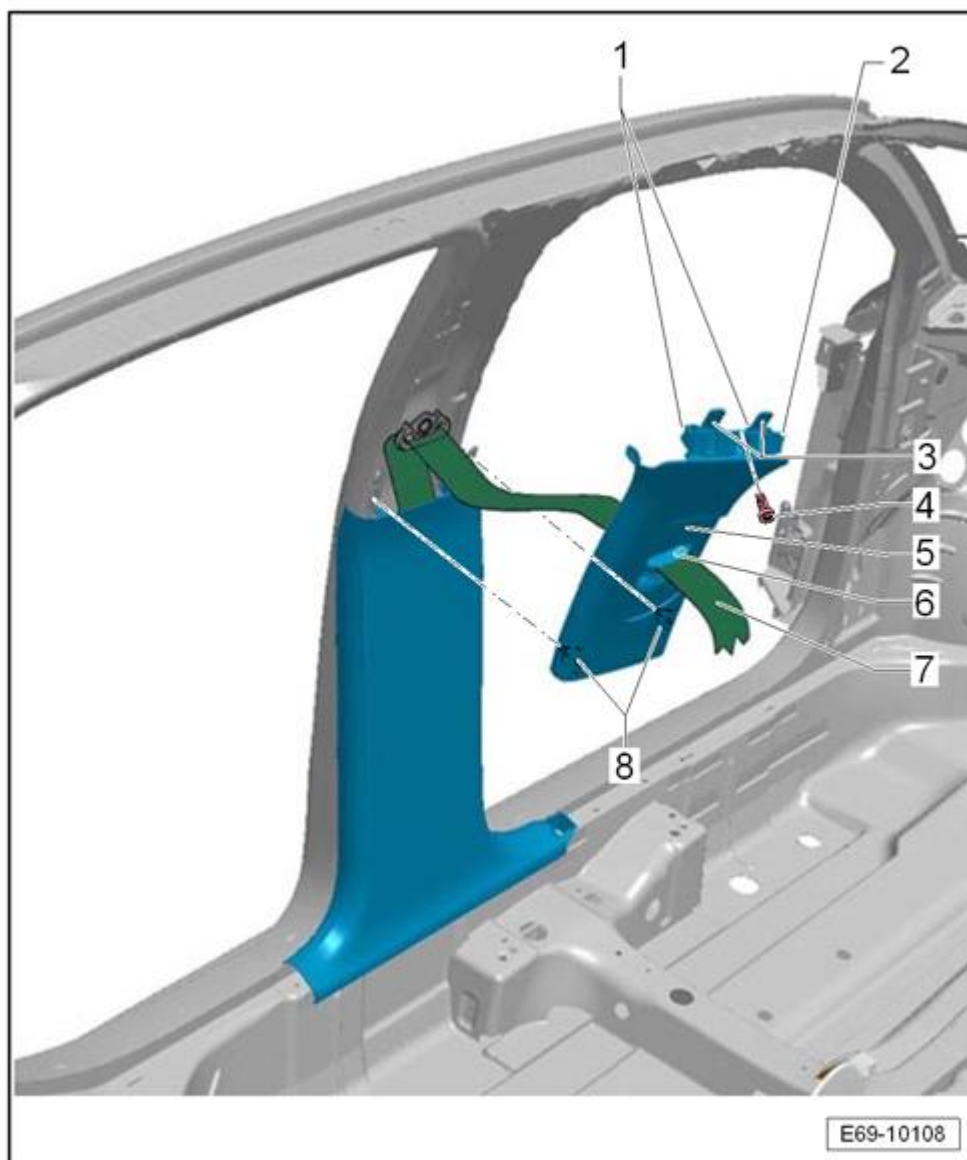

- Introducir el cinturón -7- en el regulador de altura -5-.
- Montar el regulador de altura -5- → fig.
- Fijar con clips el revestimiento del montante B en el canto superior. Asegúrese de que las dos orejetas -3- y las dos pestañas -1- se enclaven correctamente (el intersticio debe ser el debido).
- Fijar las presillas -8- en el canto inferior del revestimiento superior del montante B -2-.



¡Atención!

Prestar atención a una sujeción segura del revestimiento.




Aviso




- ◆ Control del funcionamiento tras el montaje del revestimiento:
- ◆ El regulador de altura del cinturón se tiene que enclavar audiblemente en cada una de las 5 posiciones posibles (también en la más alta).
- ◆ Después de haber accionado la tecla, ésta tiene que volver a su posición superior.

Montaje del revestimiento superior del montante B en el regulador de altura del cinturón.

Pasar el cursor con la tecla -4- (sin apretar) desde arriba hacia abajo junto a la palanca de desbloqueo o -1- del regulador de altura e introducir al mismo tiempo el tornillo -2- en el alojamiento o -3-.

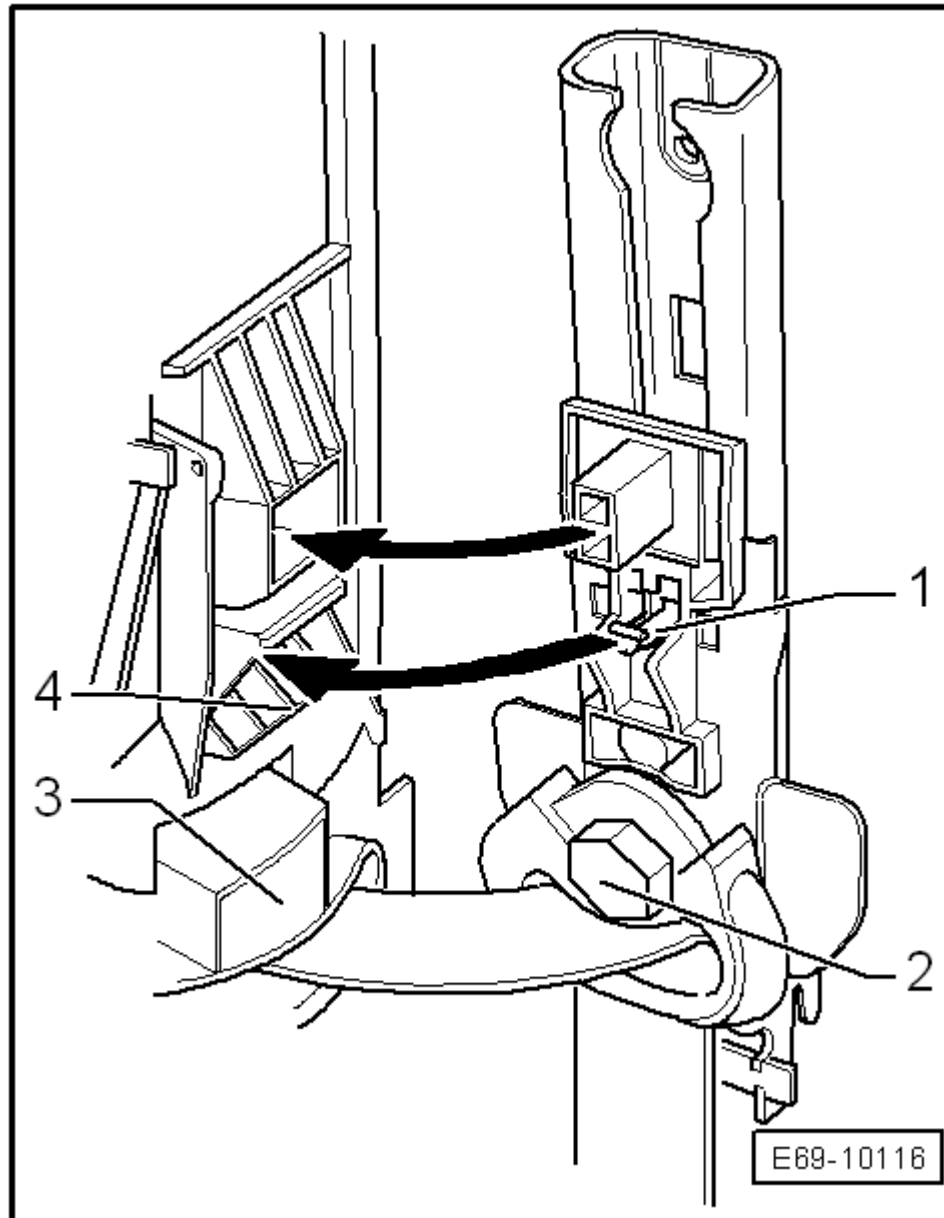

Revestimiento superior del montante B: soltar y fijar
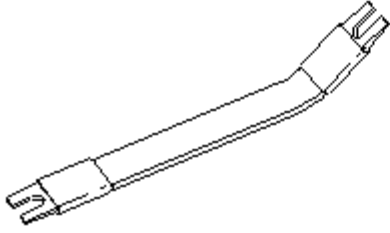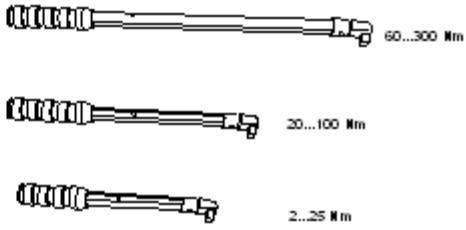
<p>80-200</p> 	<p>SAT 8010</p> 
<p>U-30800</p> 	
	<p>L70-10006</p>

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Palanca -80 200-
- ◆ Kit llaves dinamométricas -SAT 8010-
- ◆ Palanca -U30800-

Soltar




¡ATENCIÓN!

Tener en cuenta las medidas de seguridad para realizar trabajos sobre el airbag de cabeza


→ **Capítulo.**

- Desmontar el asidero anterior del lado correspondiente → **Capítulo.**


- Con la palanca -U30800-
- extraer con cuidado el emblema de "Airbag"-2-.
- Extraer el tornillo -1-.

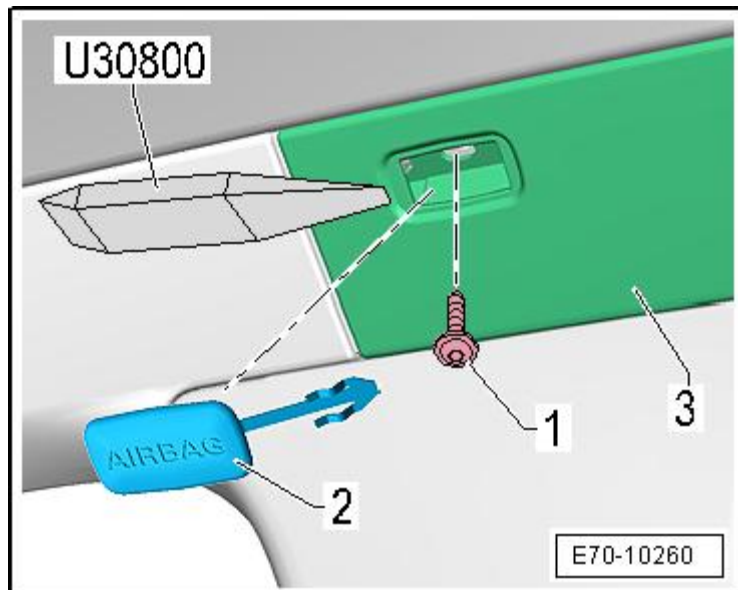


- Separar el revestimiento -1- y extraer el tornillo -3-.

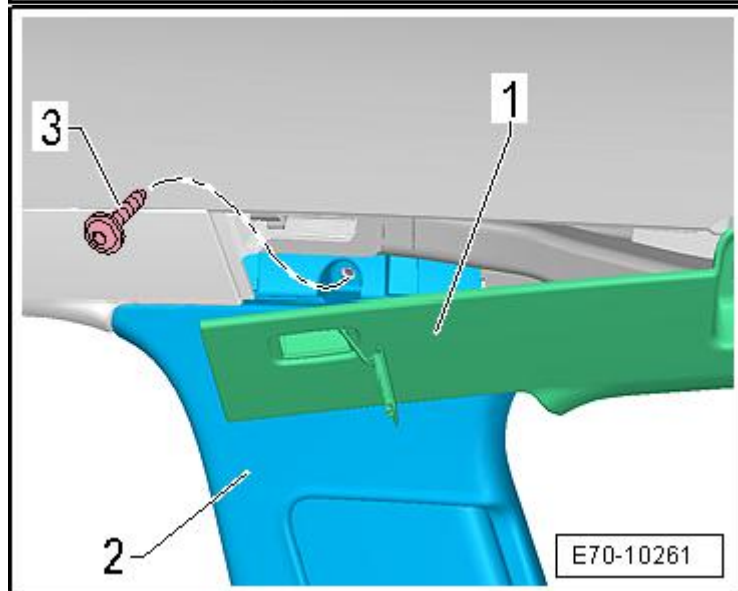

- Con la palanca -80 200- liberar las grapas -3- en la parte inferior del revestimiento -2-.

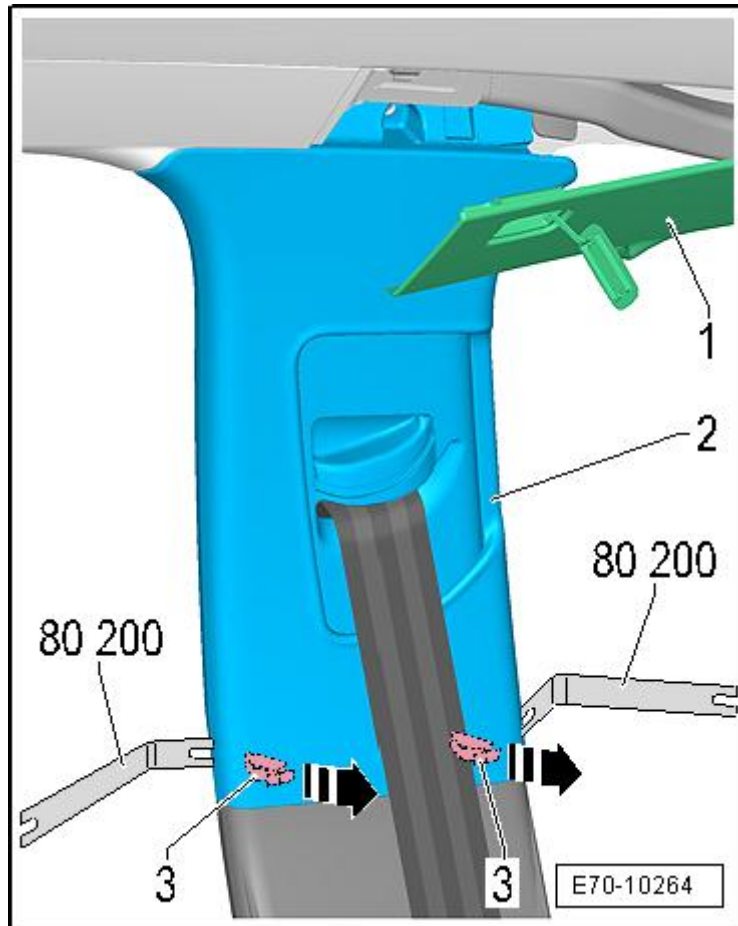

- Soltar las dos pestañas de sujeción -3- en la parte superior del revestimiento -2-.

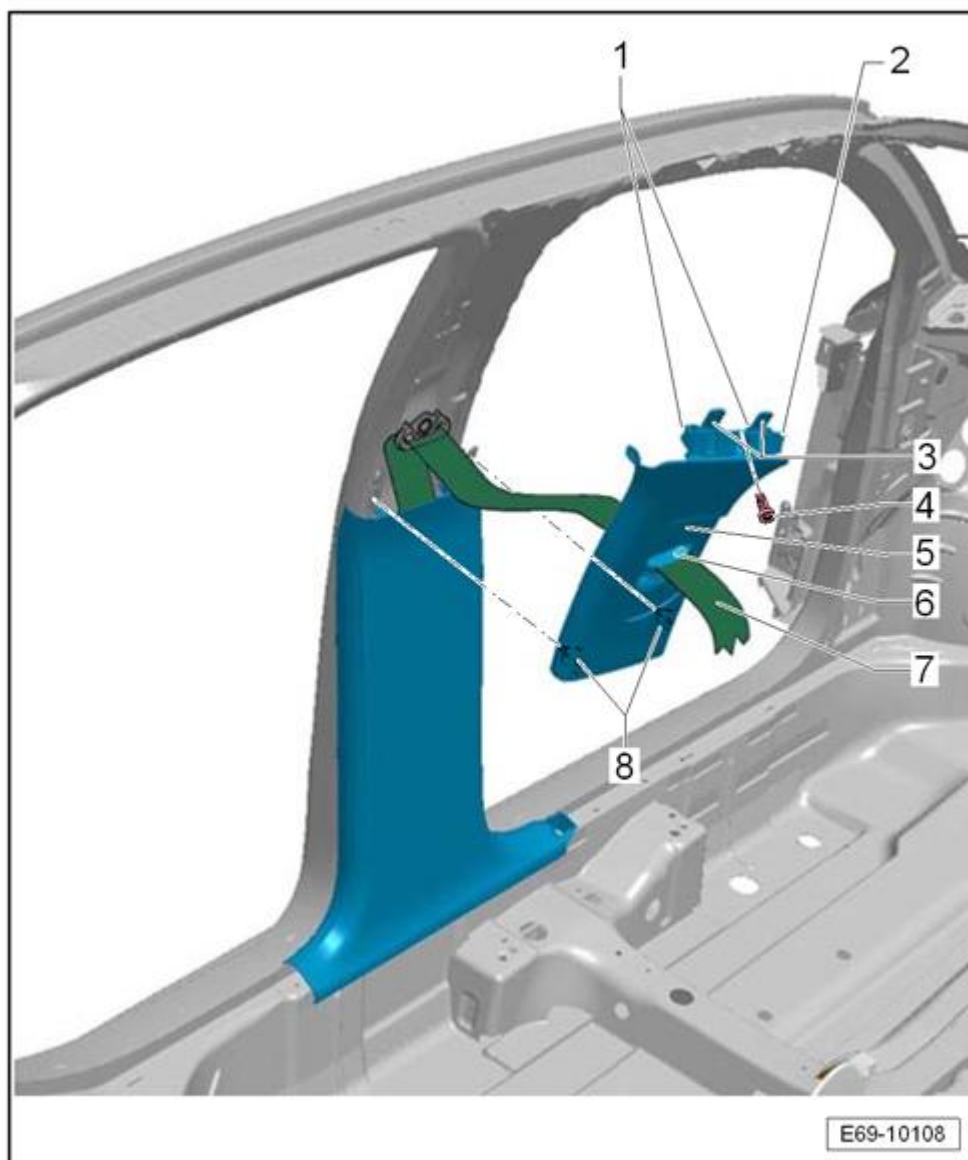

– Soltar el revestimiento -2- perpendicularmente hacia abajo.

Fijar




¡Atención!

Respetar siempre el orden de montaje del revestimiento del montante B



Aviso

La tecla -6- no se debe oprimir durante el montaje.

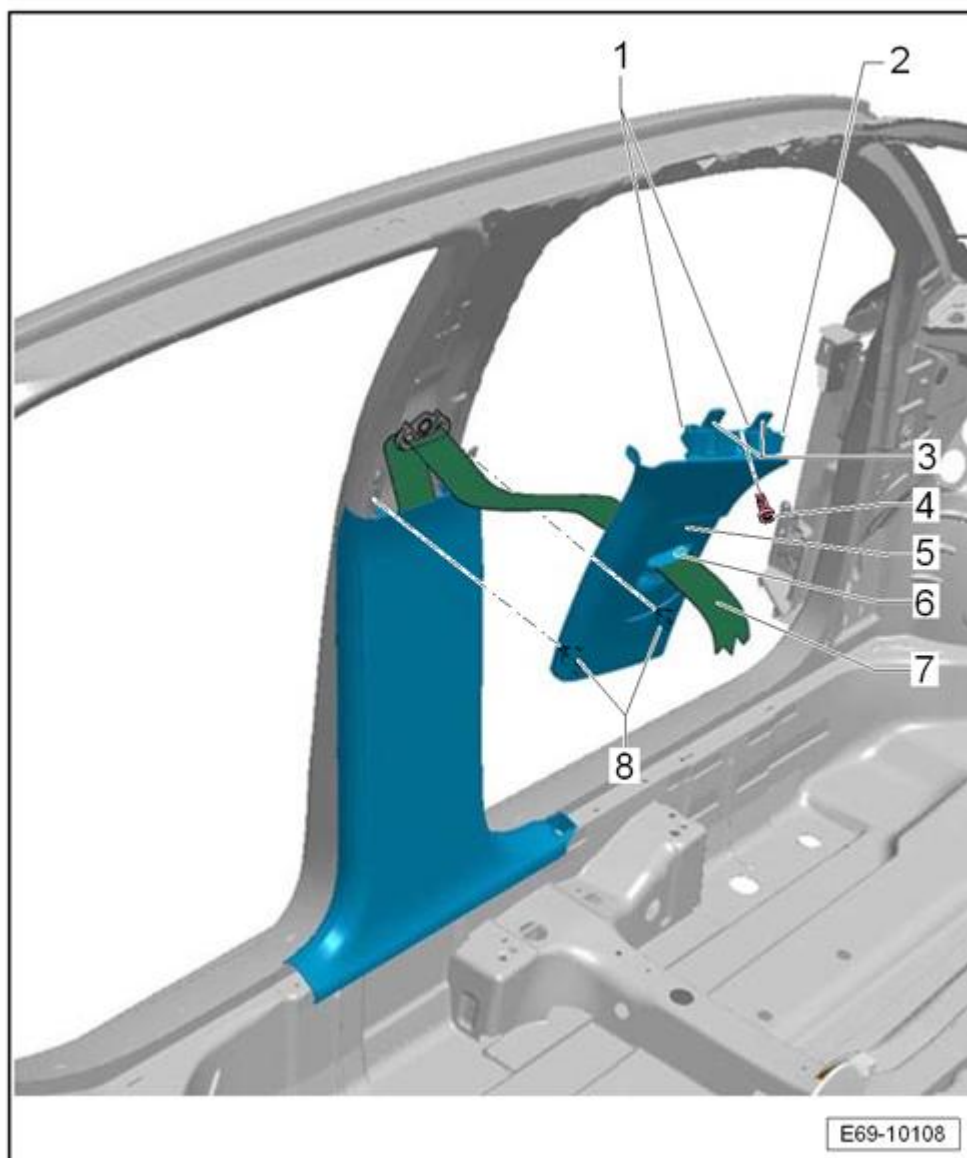

- Montar el regulador de altura -5- → fig.
- Fijar con clips el revestimiento del montante B en el canto superior. Asegúrese de que las dos orejetas -3- y las dos pestañas -1- se enclaven correctamente (el intersticio debe ser el debido).
- Fijar las presillas -8- en el canto inferior del revestimiento superior del montante B -2-.



¡Atención!


Prestar atención a una sujeción segura del revestimiento.



Aviso

- ◆ Control del funcionamiento tras el montaje del revestimiento:
- ◆ El regulador de altura del cinturón se tiene que enclavar audiblemente en cada una de las 5 posiciones posibles (también en la más alta).
- ◆ Después de haber accionado la tecla, ésta tiene que volver a su posición superior.

Revestimiento final del techo: cuadro general de montaje, Exeo ST

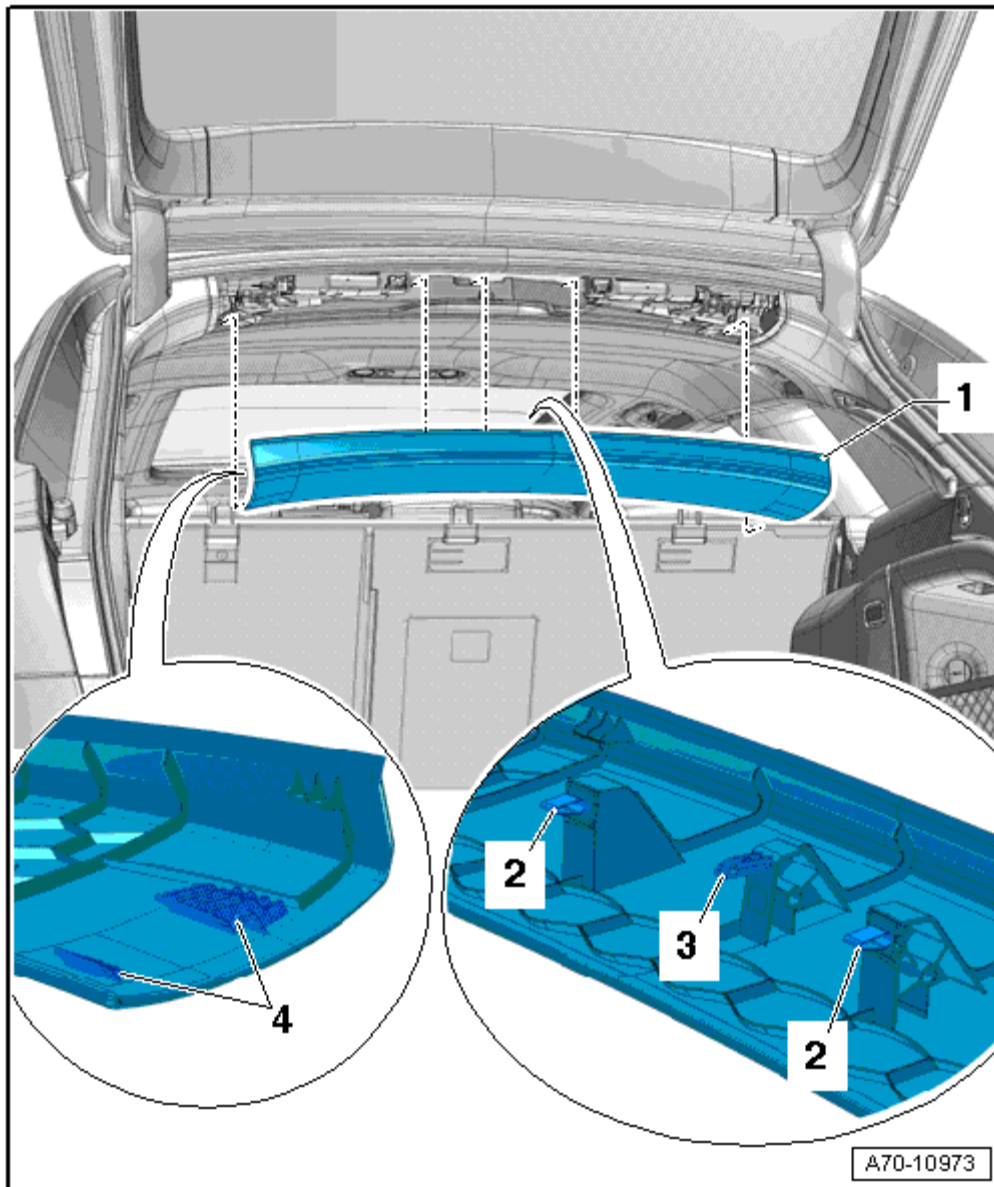


- 1 - Revestimiento final del techo
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 2 - Grapa
- 2 unidades
- Colocarlas en el revestimiento
- Sustituirlas en caso de deterioro o deformación
- 3 - Pivotes de centrado
- 4 - Presilla de sujeción
- Colocar en el revestimiento del montante D.

Revestimiento final del techo: desmontar y montar, Exeo ST

**Herramientas especiales, equipos de comprobación
y medición y dispositivos auxiliares necesarios**

◆ Palanca -80 200-

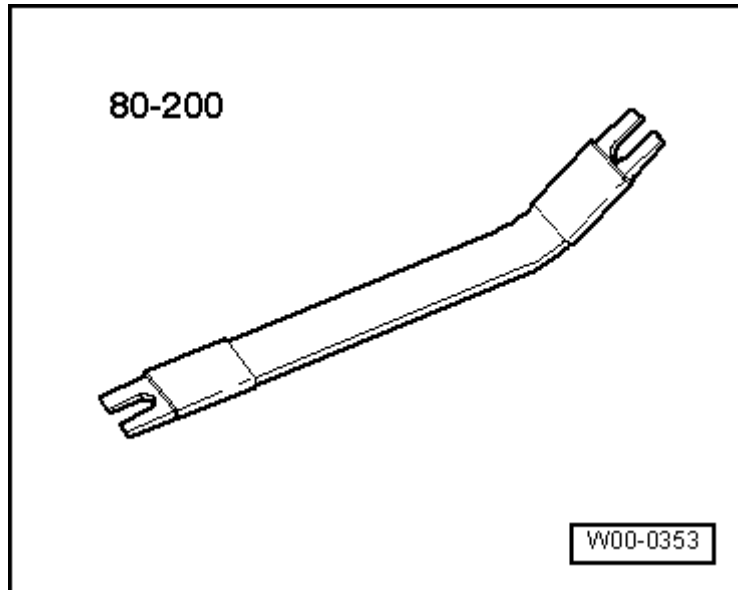

Desmontar

- Abrir el portón posterior.
Desgrapar hacia atrás del montante del techo - flecha- el revestimiento de la parte final del techo -1- en el centro, empleando con cuidado la palanca - 80 200-.


Montar

El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:



Aviso

- Si han quedado las grapas para el revestimiento en los puntos de alojamiento de la carrocería hay que quitarlas y colocarlas en el revestimiento para el montaje.
- Comprobar si las grapas están dañadas o deformadas; sustituir las si es necesario.

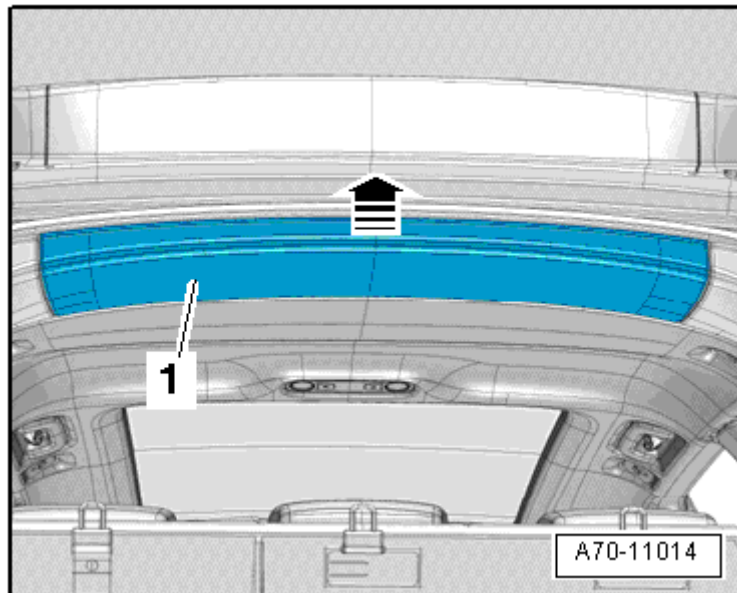


Presentar el revestimiento de la parte final del techo - 1- de manera que la presilla de sujeción toque con el revestimiento de la columna D.

Colocar el revestimiento de la parte final del techo primero en el pivote de centrado que hay en el hueco de la carrocería y presionar entonces las grapas hasta que se escuche cómo encastran.



Revestimiento montante C: cuadro general de montaje, Exeo ST

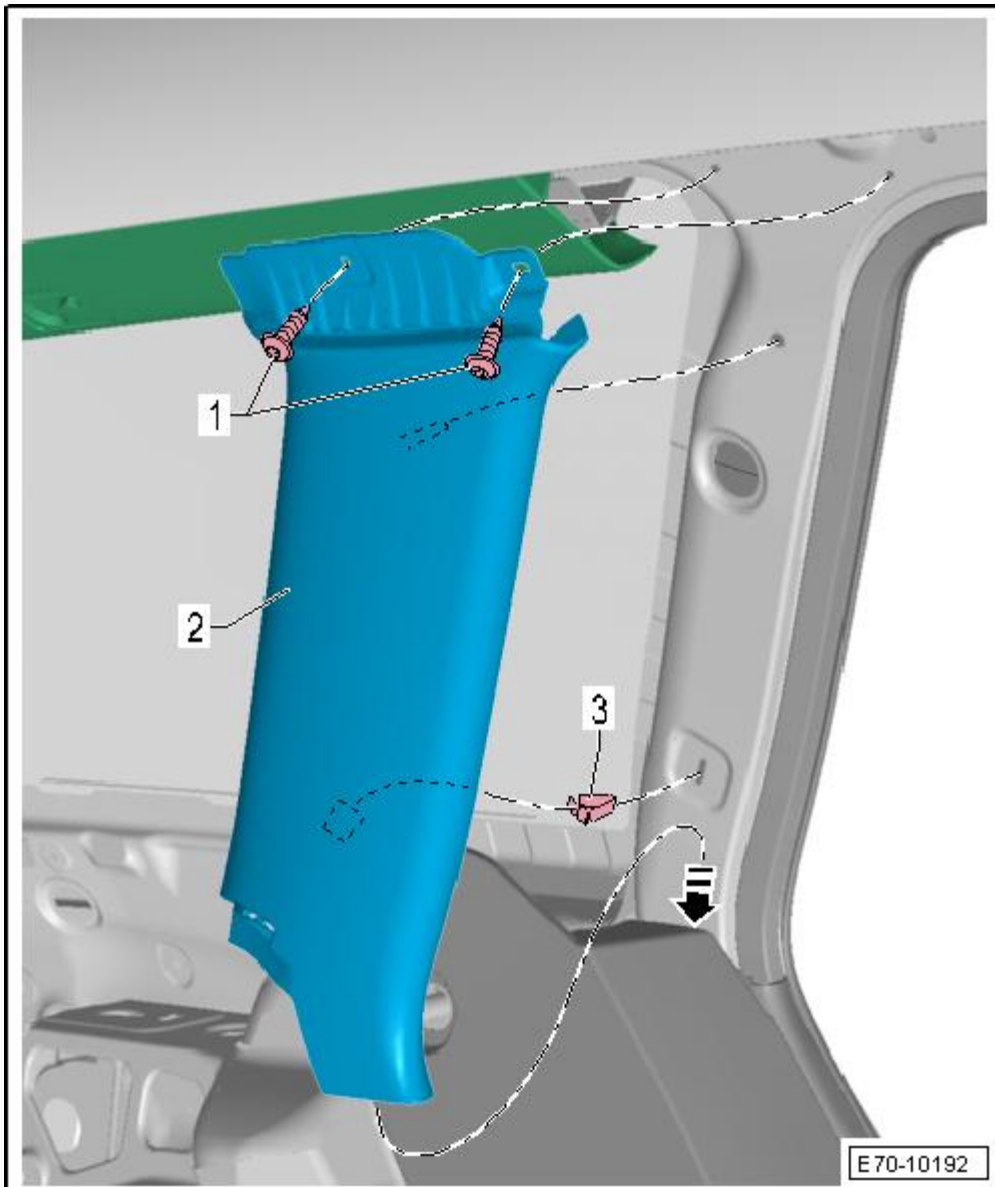

- 1 - Tornillo
- Par de apriete 3 Nm
- 2 - Revestimiento montante C
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 3 - Grapa
- Colocarlas en el revestimiento
- Sustituirlas en caso de deterioro o deformación

Revestimiento del montante C: desmontar y montar, Exeo ST

Herramientas especiales, equipos de comprobación
y medición y dispositivos auxiliares necesarios

◆ Palanca -80 200-



Aviso

Las operaciones de desmontaje y montaje descritas a continuación corresponden al revestimiento del montante C del lado izquierdo. Las operaciones correspondientes al revestimiento del montante C del lado derecho son semejantes.

Desmontar




¡ATENCIÓN!


Observar las prescripciones de seguridad relativas a los componentes pirotécnicos

→ **Capítulo.**


- Desmontar el revestimiento lateral del maletero del lado correspondiente:
Revestimiento lateral
- ◆ derecho: desmontar y montar → **Capítulo.**
Revestimiento lateral
- ◆ izquierdo: desmontar y montar → **Capítulo.**
Desmontar la pieza guía del cinturón del lado correspondiente
→ **Capítulo.**
Desmontar el revestimiento del montante D del lado correspondiente
→ **Capítulo.**
Desmontar el asidero de la plaza posterior del lado correspondiente
→ **Capítulo.**
- Desconectar el encendido.

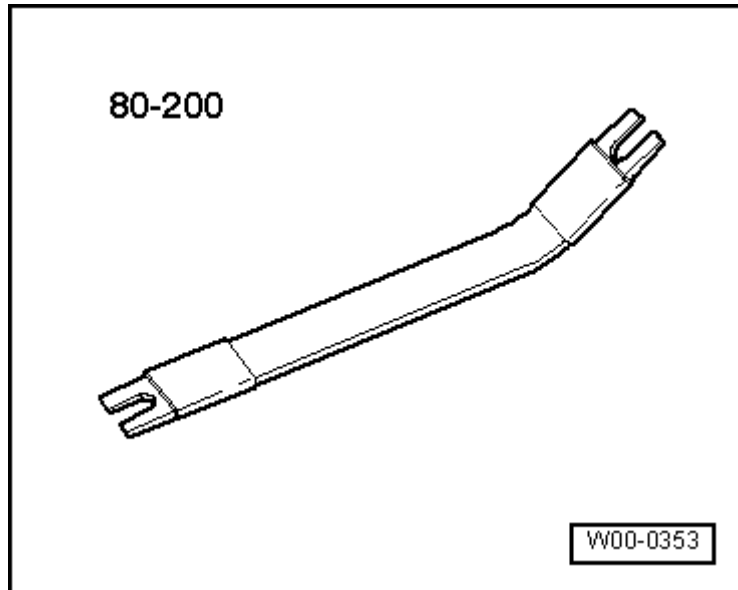


- Extraer la tuerca de sombrerete -flecha- por la parte del generador de gas.

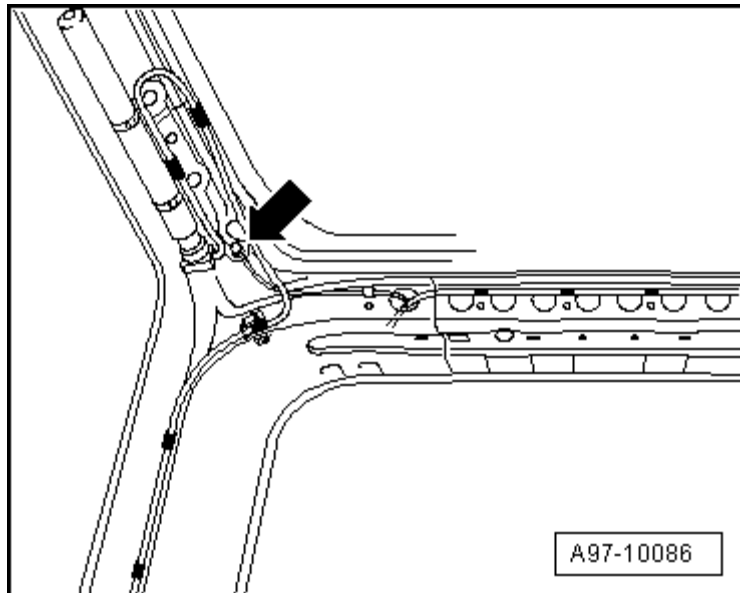

- Extraer los tornillos -3- (2 uds.) en la zona del generador de gas -2-.
- Extraer el tornillo -1- y -4-.

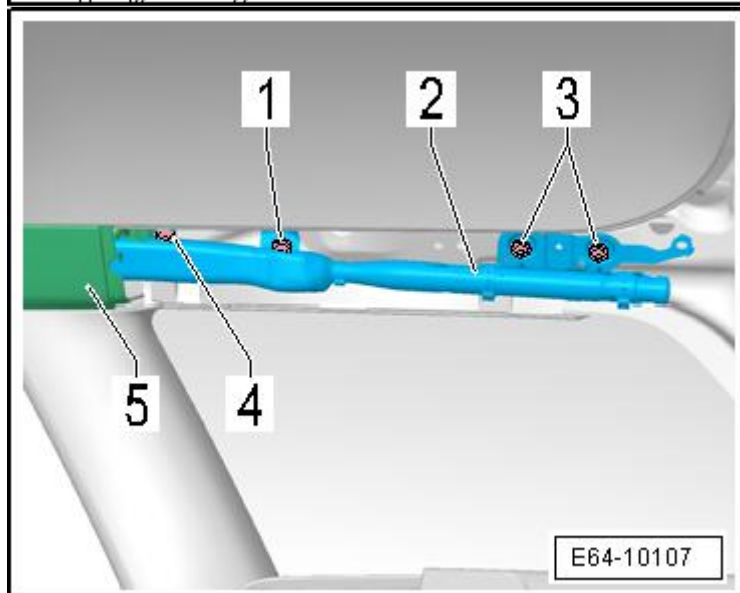

- Oprimir la plaquita de cubierta -1- en el corchete de enganche para rejilla divisoria -2- hacia atrás y desenroscar el tornillo que se encuentra detrás.

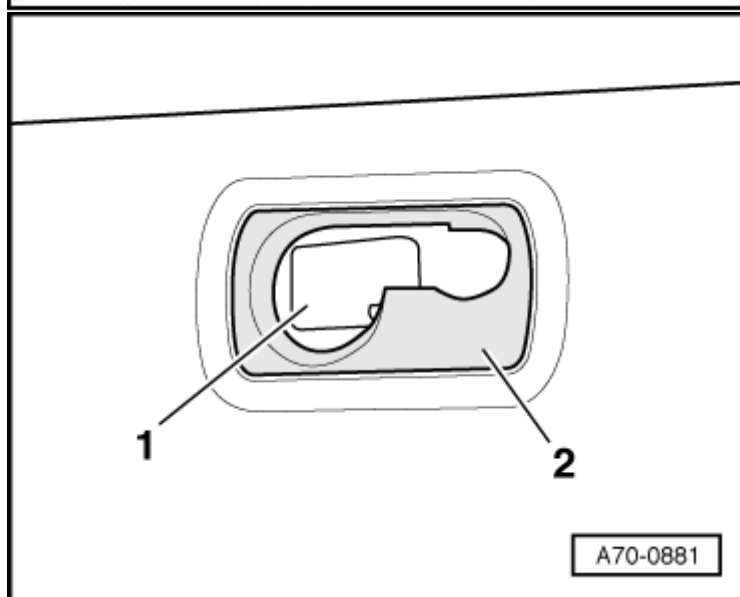

- Separar el revestimiento -4- lo suficiente para poder ver los tornillos -2-, teniendo en cuenta de no dañarlo.
- Separar sin dañar el Airbag de cabeza -1- hacia abajo y extraer los tornillos -2-.
- Desenganchar el revestimiento del montante C -3- con la palanca -80 200--flecha A-.
- Extraer el revestimiento del montante C hacia arriba - flecha B- y retirarlo.



Montar

El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:




Aviso

- ♦ Si ha quedado la grapa para el guarnecido en los puntos de alojamiento de la carrocería hay que quitarla y colocarla en el guarnecido para el montaje.
- ♦ Comprobar si la grapa está dañada o deformada; sustituirla si es necesario.
- Colocar el revestimiento del montante C -3- empezando por la parte inferior -flecha-.
- Colocar el revestimiento del montante C primero en el pivote de centrado y presionarlo entonces hasta que se escuche cómo encastra.
- Apretar los tornillos -2- a 3,5 Nm.
- Colocar el revestimiento -5- en su posición de montaje.

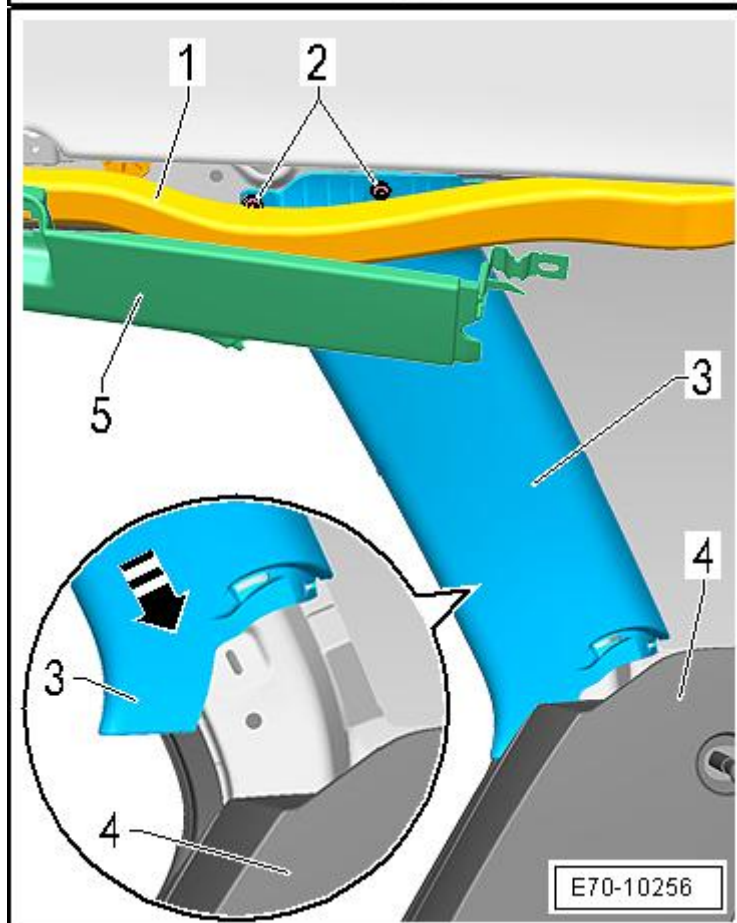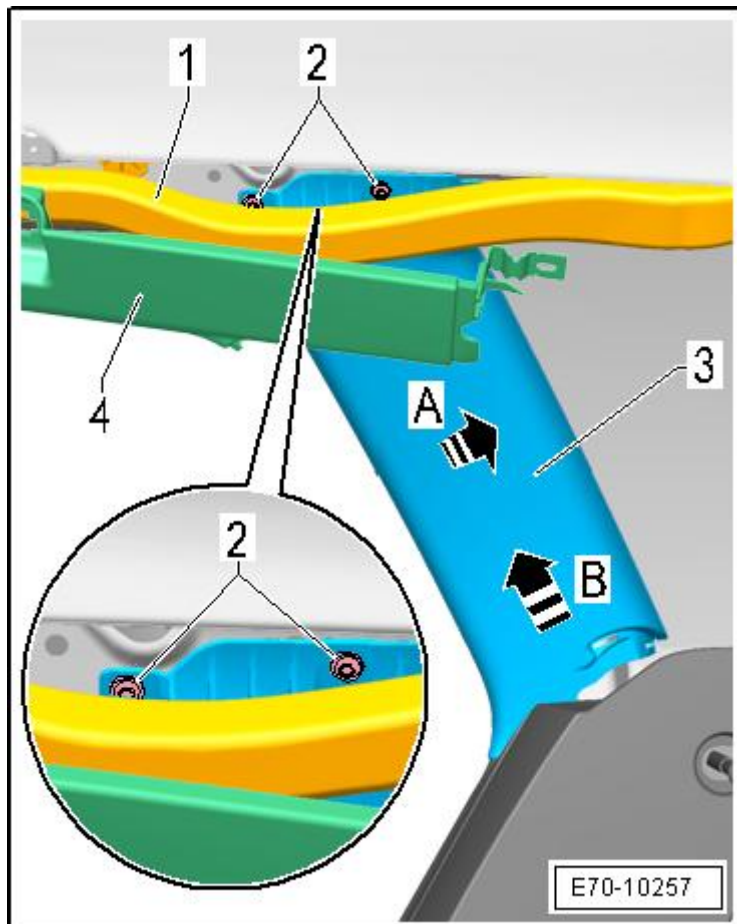


- Oprimir la plaquita de cubierta -1- en el corchete de enganche para rejilla divisoria -2- hacia atrás y apretar el tornillo a 9 Nm.

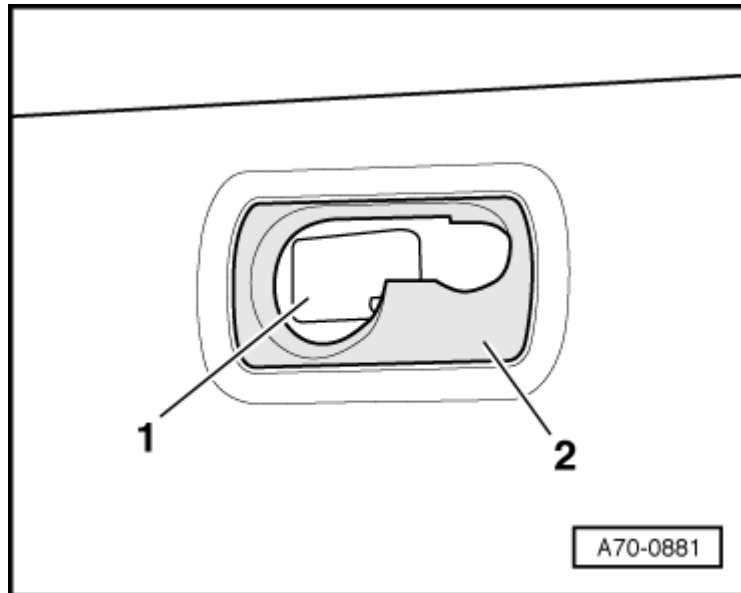


- Apretar el tornillo -4- a 3,5 Nm.
- Fijar el airbag de cabeza con tornillos nuevos → Capítulo.

Continuar con el montaje en el orden inverso.

- Colocar el labio de goma de la junta de la puerta en la sección de la puerta por encima del borde del revestimiento.

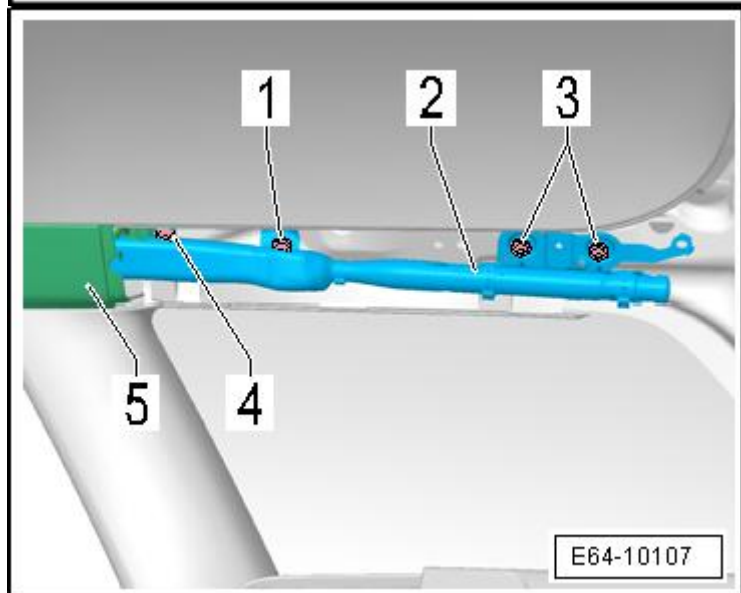

Revestimiento montante D: cuadro general de montaje, Exeo ST

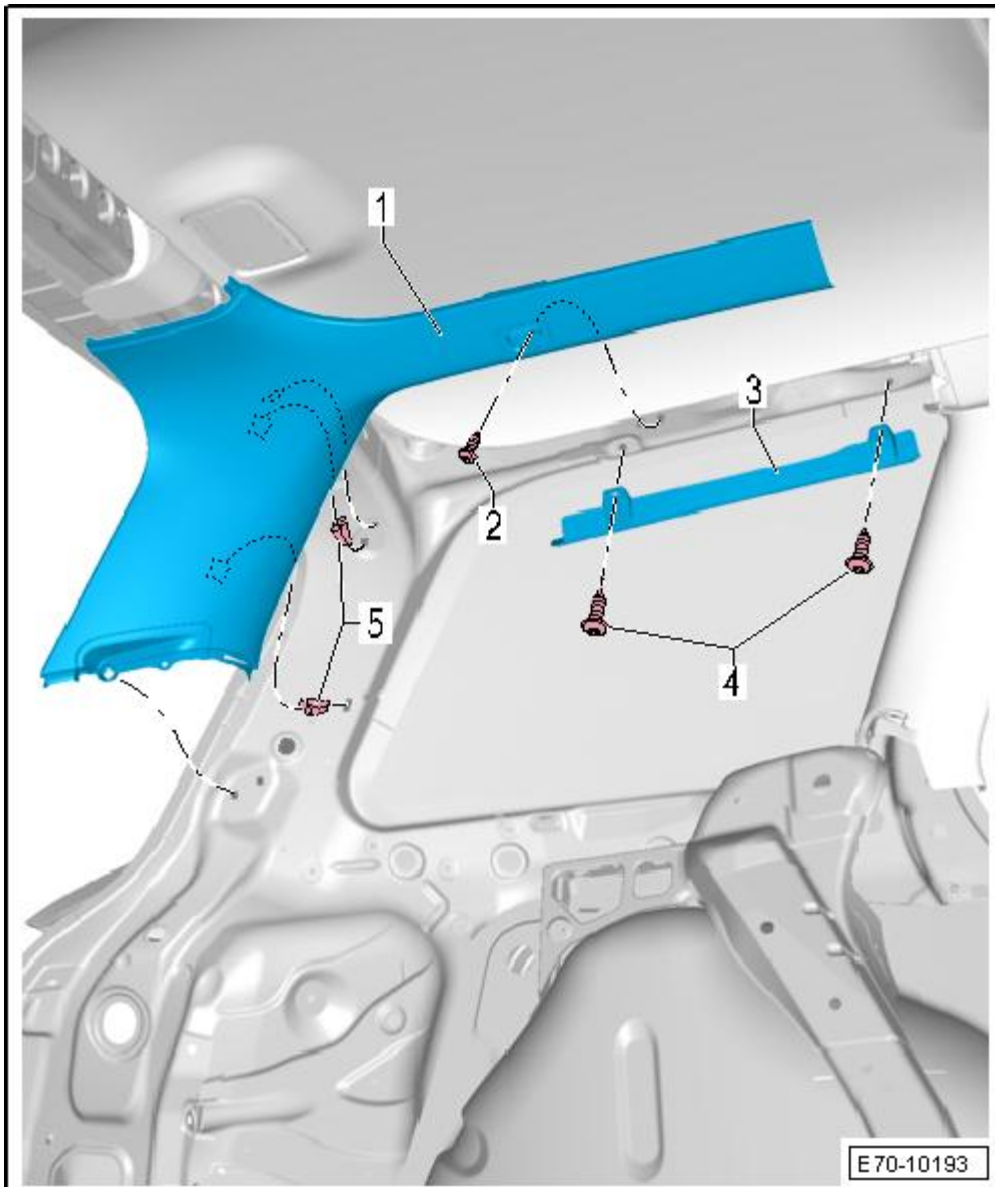

- 1 - Revestimiento montante D
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- 2 - Tornillo
- ❑ Par de apriete $9 \pm 1,3$ Nm
- 3 - Elemento sujeción revestimiento techo
- 4 - Tornillo
- ❑ 2 unidades
- ❑ Par de apriete $3,5 \pm 0,5$ Nm
- 5 - Grapa
- ❑ 2 unidades
- ❑ Colocarlas en el revestimiento
- ❑ Sustituirlas en caso de deterioro o deformación

Revestimiento del montante D: desmontar y montar, Exeo ST

**Herramientas especiales, equipos de comprobación
y medición y dispositivos auxiliares necesarios**

- ◆ Palanca -80 200-
Desmontar



Aviso

Las operaciones de desmontaje y montaje descritas a continuación corresponden al revestimiento del montante D del lado izquierdo. Las operaciones correspondientes al revestimiento del montante D del lado derecho son semejantes.



¡ATENCIÓN!

Observar las prescripciones de seguridad relativas a los componentes pirotécnicos

→ **Capítulo.**

- Separar parcialmente el revestimiento lateral del maletero del lado correspondiente:
Revestimiento lateral
- ◆ derecho: desmontar y montar → **Capítulo.**
Revestimiento lateral
- ◆ izquierdo: desmontar y montar → **Capítulo.**
- Desmontar el revestimiento final del techo → **Capítulo.**
- Extraer el tornillo -2-.
- Desgrapar el revestimiento del montante D -1- con la palanca -80 200- de la carrocería y retirarlo.

Montar



¡ATENCIÓN!

Observar las prescripciones de

- ◆ seguridad relativas a los componentes pirotécnicos
→ **Capítulo.**



Al realizar el montaje del guarnecido del pilar D, no aprisionar el airbag para la cabeza.

El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:



Aviso

- ◆ Si han quedado las grapas para el revestimiento en los puntos de alojamiento de la carrocería hay que quitarlas

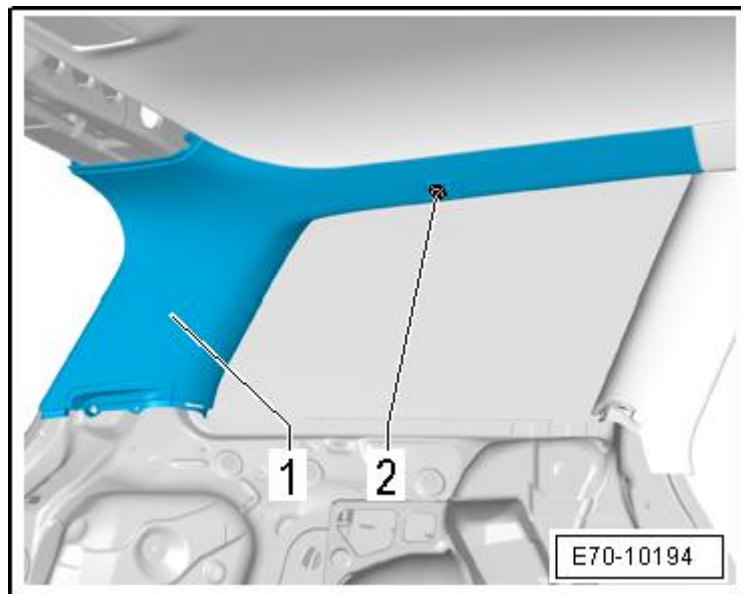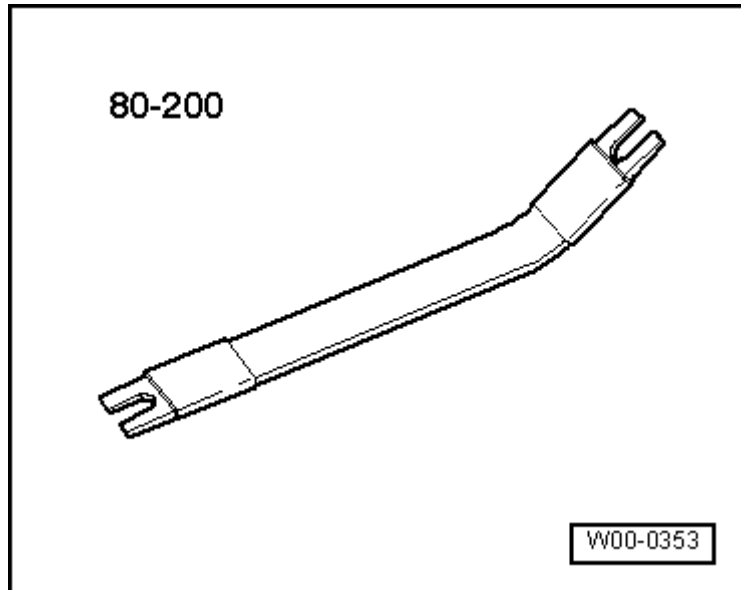

y colocarlas en el revestimiento para el montaje.

Comprobar si las grapas están dañadas o deformadas; sustituirlas si es necesario.

- ◆
-

Colocar el revestimiento del montante D primero en el pivote de centrado y presionarlo entonces hasta que se escuche cómo encastra.

-


Colocar el labio de goma de la junta del maletero por encima del borde del revestimiento.

Unidad de luz interior/lámpara de lectura delantera: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios


- ◆ Gancho para el frontal - 3370-

Desmontar

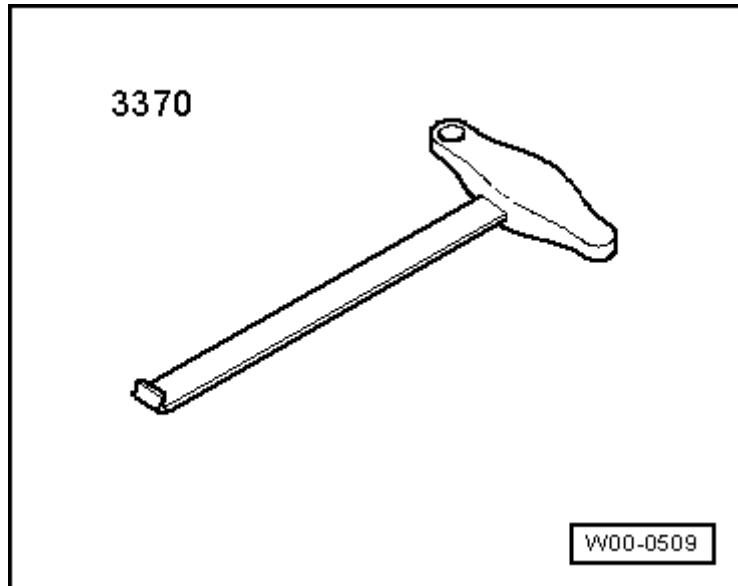

Desconectar el encendido, apagar todos los consumidores eléctricos y extraer la llave de contacto.

- Quitar con cuidado la cubierta de la lámpara de lectura con el gancho para el frontal - 3370-.

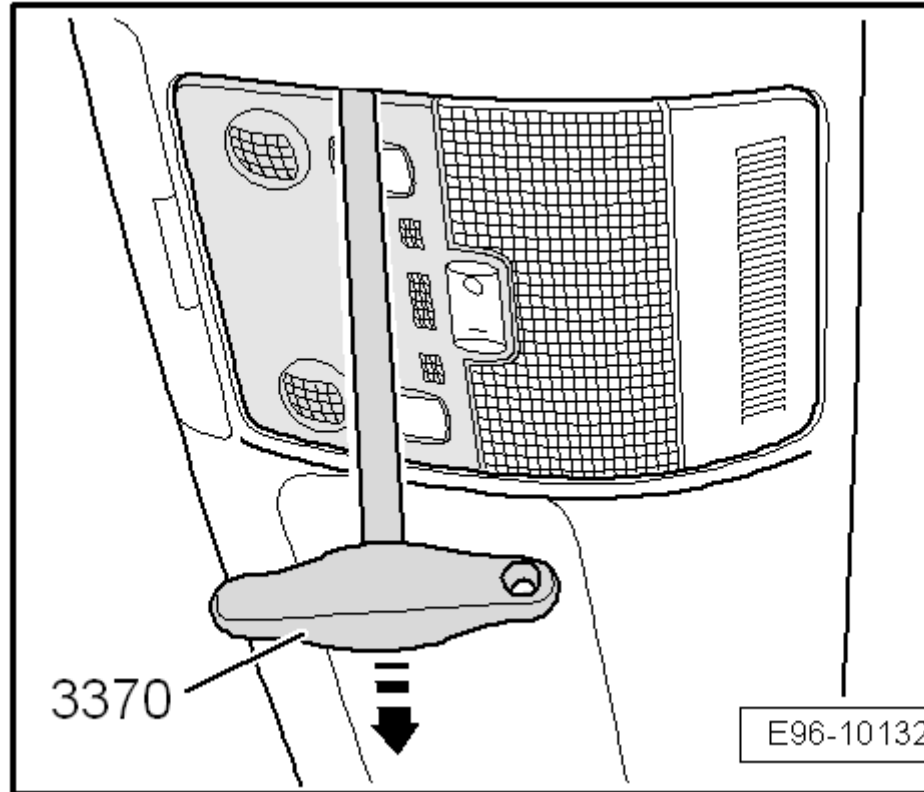


E96-10132

Si lo
hubiera,
separar
el
conector
-1- del
micrófono
o del
sistema
manos
libres.



Aviso
Ignorar las
posiciones
-2- y -3-.

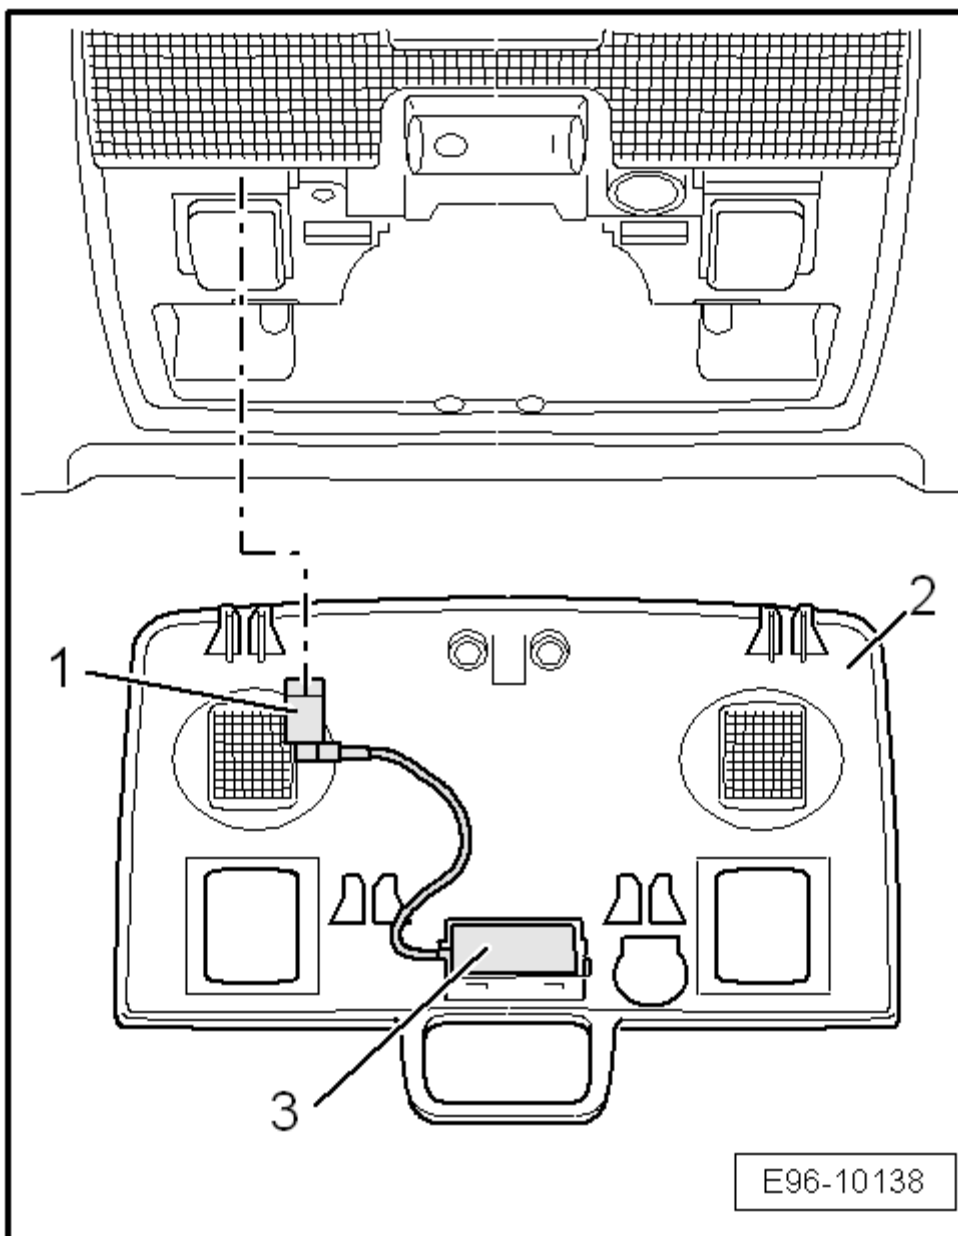

– Desenroscar los tornillos - flechas-

Abata la lámpara de luz interior/lectura delantera

– hacia abajo y sáquela de la abertura que hay en el guarnecido del techo.

Separar los


– conectores eléctricos.

Montar

El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

Enganchar la luz


– interior y atornillarla apretando a 3 Nm.

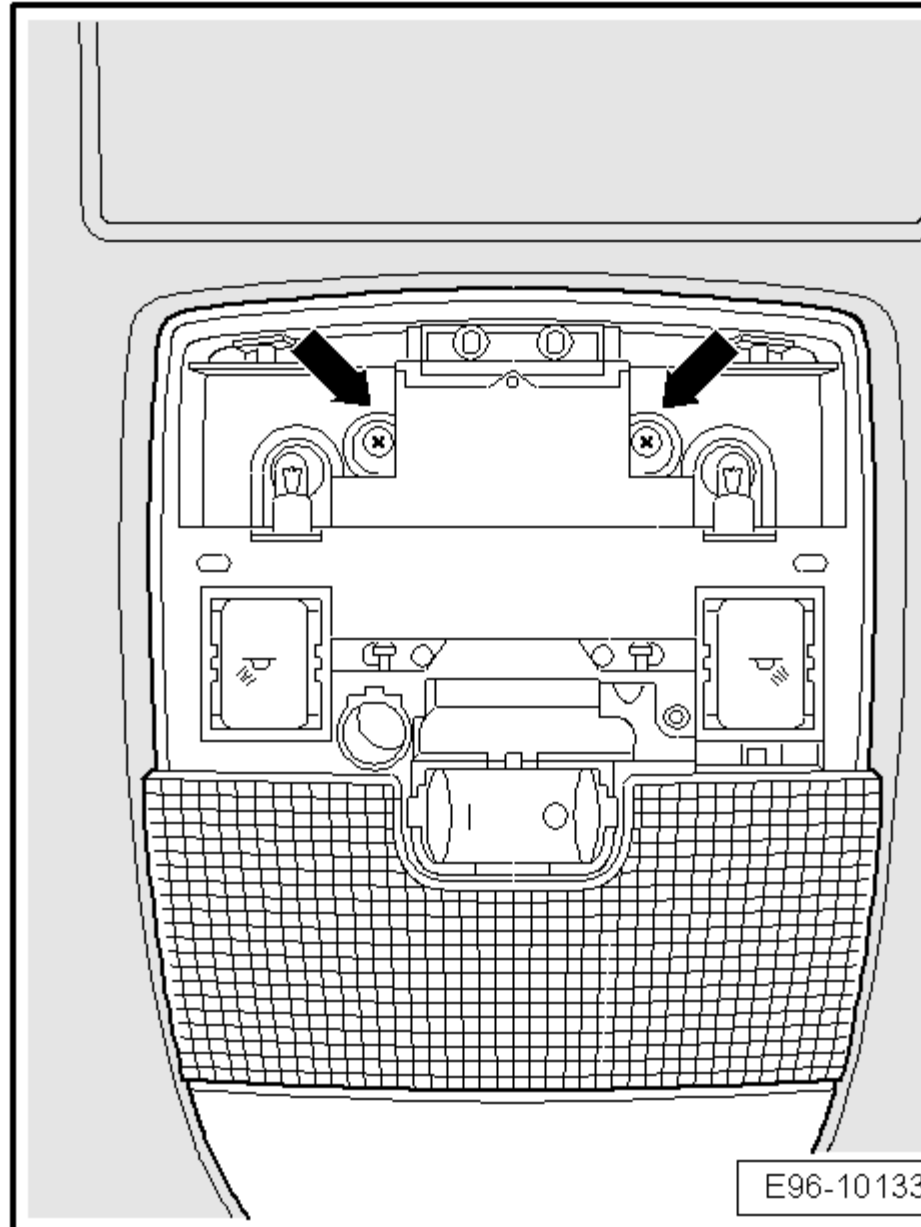

Unidad de luz interior/lámpara de lectura trasera: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Gancho para el frontal - 3370-
Desmontar

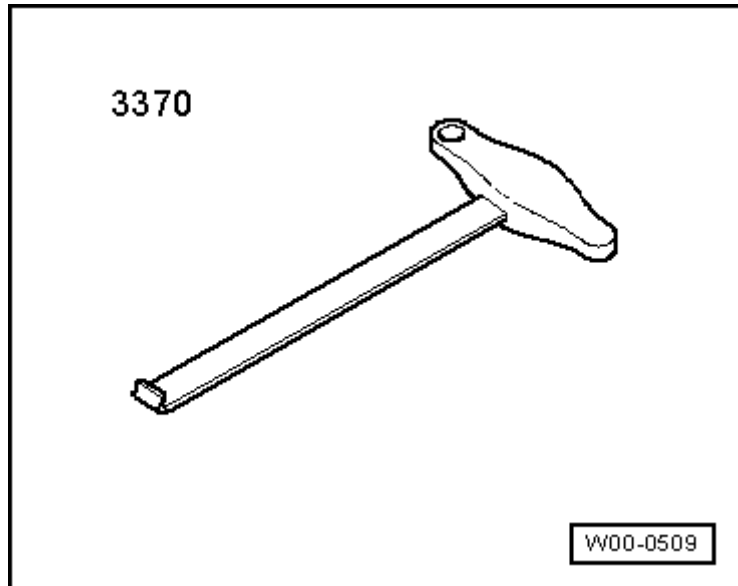


- Desconectar el encendido, apagar todos los consumidores eléctricos y extraer la llave de contacto. Sacar con cuidado la unidad de luz interior/lámpara de lectura del hueco en el revestimiento interior del techo del vehículo con el gancho para el frontal -3370-.
- Separar el conector eléctrico.

Montar

El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Colocar la luz interior en el hueco del revestimiento interior del techo del vehículo y fijarla encajando.

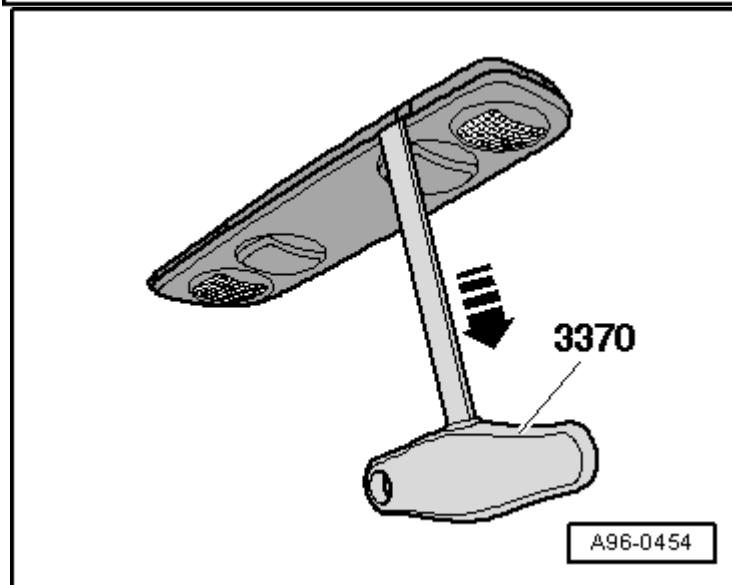

Alojamiento para rejilla de separación: desmontaje y montaje, Exeo ST



Aviso


Las operaciones de desmontaje y montaje son iguales para los lados izquierdo y derecho.

Desmontaje


- Presionar la tapa -1- hacia atrás y desenroscar el
– tornillo que hay detrás en el alojamiento -2- para la rejilla divisoria.

Montaje

El montaje se efectúa en orden inverso a las operaciones descritas en el desmontaje

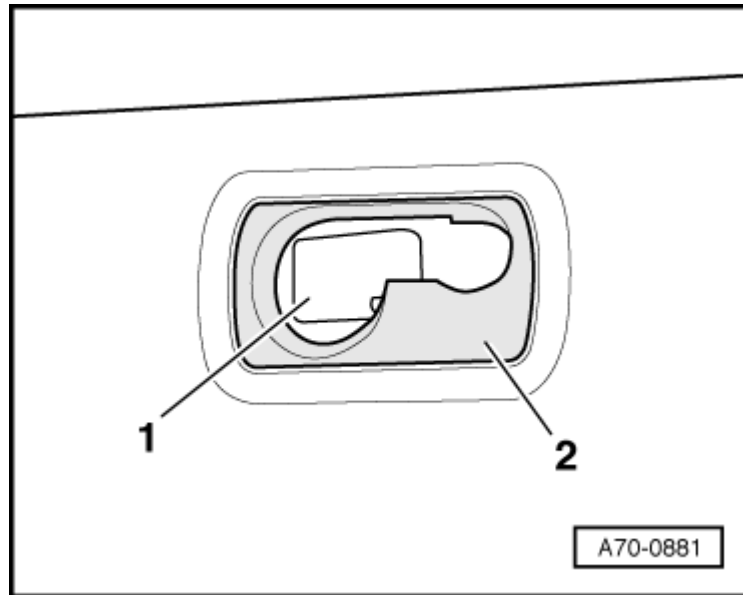

**Rejilla divisoria: cuadro de montaje de montaje, Exeo
ST**

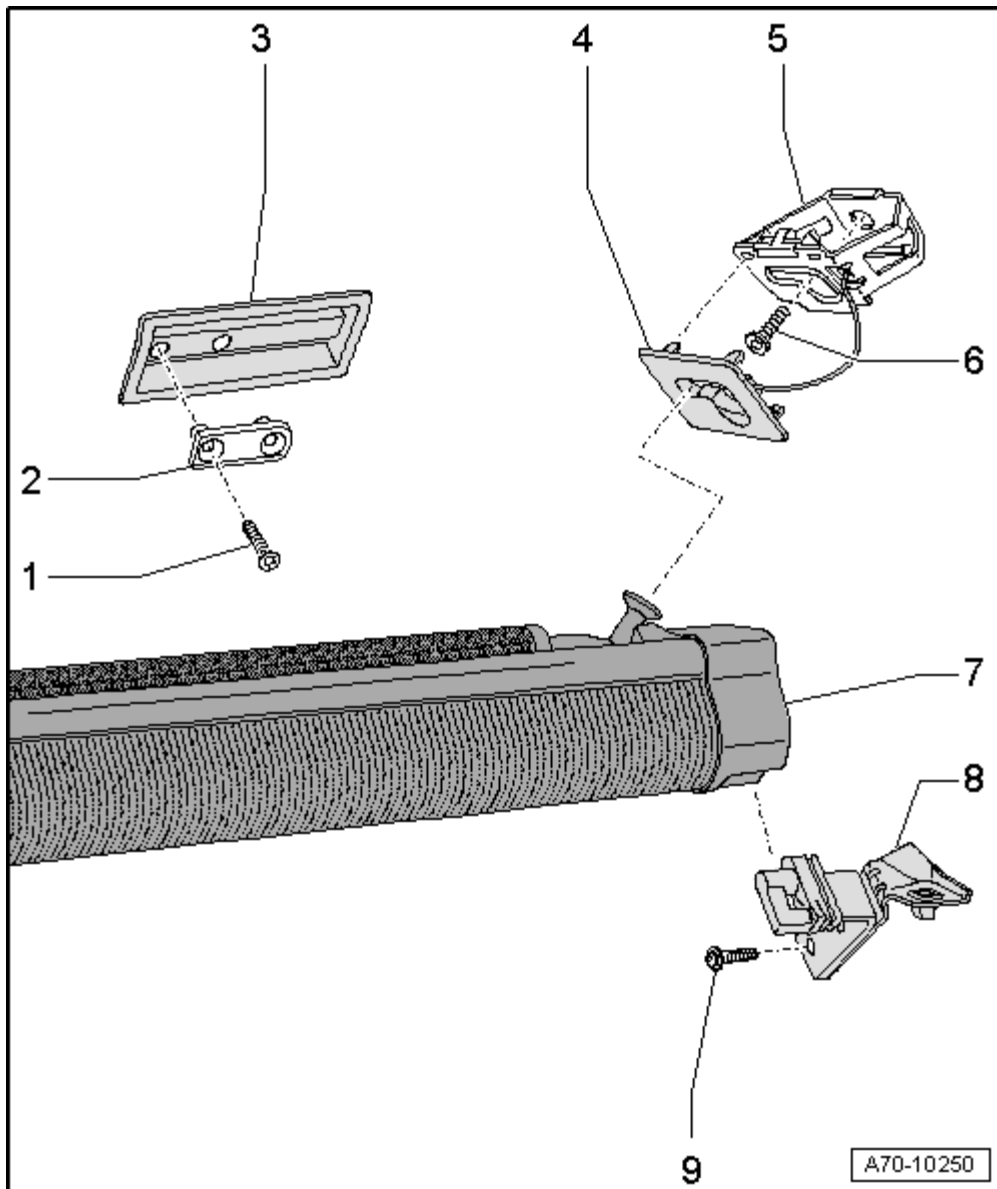

- 1 - Tornillo
- Par de apriete 3,5 Nm
- 2 - Guía
- 3 - Revestimiento para guía
- 4 - Revestimiento para alojamiento
- Desmontaje y montaje → **Capítulo**
- 5 - Alojamiento
- Desmontaje y montaje → **Capítulo**
- 6 - Tornillo
- Par de apriete 9 Nm
- 7 - Rejilla divisoria
- Desmontaje y montaje → **Capítulo**
- 8 - Soporte
- Para la rejilla de separación
- 9 - Tornillo
- Par de apriete 3,5 Nm

Rejilla divisoria: desmontaje y montaje, Exeo ST

Desmontaje

- Abatir hacia delante el respaldo de los dos asientos posteriores
- Presionar la rejilla divisoria desde el respaldo posterior 1/3 en dirección la respaldo posterior 2/3.
- Retirar la rejilla divisoria.

Montaje

- Introducir el perfil de sujeción en la zona profunda del respaldo posterior 2/3.
- Oprimir la rejilla divisoria en dirección al respaldo de 1/3, para ello levantar ligeramente el respaldo de 2/3.