


## Asientos posteriores: cuadro general de montaje

Respaldos de los asientos posteriores: cuadro general de montaje

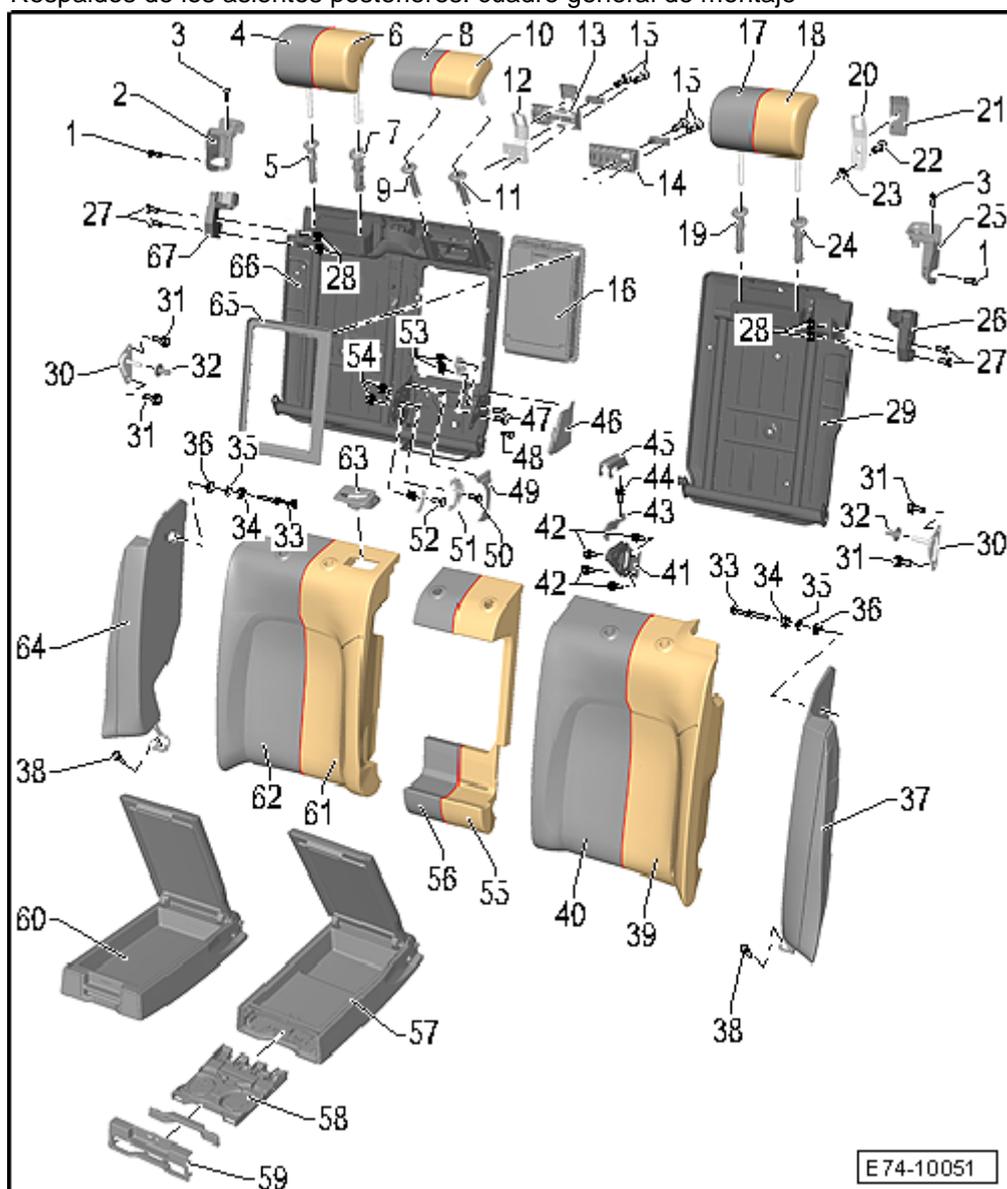


- 1 - Tornillo
- 1 + 1 unidad
- $5 \pm 1$  Nm
- 2 - Recubrimiento cerradura del respaldo posterior 2/3, lado derecho
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 3 - Tornillo
- 1 + 1 unidad
- $1,8 \pm 0,5$  Nm
- 4 - Tapizado del apoyacabezas
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 5 - Guía del apoyacabezas lateral
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 6 - Apoyacabezas lateral
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 7 - Guía del apoyacabezas lateral con pulsador

- Desmontar y montar → **Capítulo**
  - 8 - Tapizado del apoyacabezas
- Desmontar y montar → **Capítulo**
  - 9 - Guía del apoyacabezas central
- Desmontar y montar → **Capítulo**
  - 10 - Apoyacabezas central
- Desmontar y montar → **Capítulo**
  - 11 - Guía del apoyacabezas central con pulsador
- Desmontar y montar → **Capítulo**
  - 12 - Top Tether estribo de retención
    - Solo para modelo EXEO ST
    - 13 - Guía derecha
- Cuadro general de montaje → **Anclaje**
  - Para la rejilla de separación
  - Variante de equipamiento
  - 14 - Guía izquierda
- Cuadro general de montaje → **Anclaje**
  - Para la rejilla de separación
  - Variante de equipamiento
  - 15 - Tornillo
    - 2 + 2 unidades
    - $9 \pm 1$  Nm
  - 16 - Bolsa portaesquí
- Desmontar y montar → **Capítulo**
  - 17 - Tapizado del apoyacabezas
- Desmontar y montar → **Capítulo**
  - 18 - Apoyacabezas del respaldo posterior 1/3, lado izquierdo
- Desmontar y montar → **Capítulo**
  - 19 - Guía del apoyacabezas del respaldo posterior 1/3, lado izquierdo
- Desmontar y montar → **Capítulo**
  - 20 - Top Tether estribo de retención izquierdo
    - Solo para modelo EXEO ST
    - 21 - Recubrimiento
- Solo para modelo EXEO ST
  - 22 - Tornillo
    - Solo para modelo EXEO ST
    - 1 unidad
    - $9 \pm 1$  Nm
  - 23 - Arandela
    - Solo para modelo EXEO ST
    - 1 unidad
  - 24 - Guía del apoyacabezas del respaldo posterior 1/3, lado izquierdo con pulsador
- Desmontar y montar → **Capítulo**
  - 25 - Recubrimiento cerradura del respaldo posterior 1/3, lado izquierdo
- Desmontar y montar → **Capítulo**
  - 26 - Cerradura del respaldo posterior 1/3, lado izquierdo
- Desmontar y montar → **Capítulo**
  - 27 - Tornillo
    - 2 + 2 unidades
    - $25 \pm 2$  Nm
  - 28 - Tuerca
    - 2 + 2 unidades
  - 29 - Armazón del respaldo posterior 1/3, lado izquierdo

- Respaldo posterior 1/3, lado izquierdo: desmontar y montar → **Capítulo**
  - 30 - Herraje exterior del respaldo posterior
- Desmontar y montar → **Capítulo**
  - 31 - Tornillo
    - 2 + 2 unidades
    - 17,5 ± 1 Nm
  - 32 - Casquillo
    - 1 + 1 unidad
  - 33 - Pivote cierre
    - 1 + 1 unidad
  - 34 - Tuerca hexagonal
    - 1 + 1 unidad
  - 55 Nm
  - 35 - Arandela base
    - 1 + 1 unidad
  - 36 - Arandela platillo
    - 1 + 1 unidad
  - 37 - Acolchado lateral izquierdo
- Acolchado lateral del asiento posterior sin Airbag: desmontar y montar → **Capítulo**
- Acolchado lateral del asiento posterior con Airbag: desmontar y montar → **Capítulo**
  - 38 - Tornillo
    - 1 + 1 unidad
    - 9 Nm
  - 39 - Acolchado del respaldo posterior 1/3, lado izquierdo
- Respaldo posterior 1/3, lado izquierdo: desmontar y montar → **Capítulo**
- Tapizado del respaldo posterior 1/3, lado izquierdo: desmontar y montar → **Capítulo**
  - 40 - Tapizado del respaldo posterior 1/3, lado izquierdo
- Desmontar y montar → **Capítulo**
  - 41 - Alojamiento central para respaldo dividido
- Desmontar y montar → **Capítulo**
  - 42 - Tornillo
    - 4 unidades
    - 17,5 Nm
  - 43 - Abrazadera
    - 44 - Tornillo
      - 1 unidad
      - 9 Nm
    - 45 - Tapa
    - 46 - Tapa
    - 47 - Tornillo
      - 2 unidades
      - 3 ± 0,4 Nm
    - 48 - Tornillo
      - 1 unidad
      - 1,8 ± 0,5 Nm
    - 49 - Tapa
    - 50 - Tornillo
      - 1 unidad
      - 3 ± 0,4 Nm
    - 51 - Palanca de retención
      - 52 - Tornillo
        - 1 unidad
        - 3 ± 0,4 Nm

- 53 - Tuerca
- 2 unidades
- 54 - Tuerca
- 2 unidades
- 55 - Acolchado
- 56 - Tapizado del respaldo posterior 2/3, lado derecho
- Tapizado del respaldo posterior 2/3, lado derecho: desmontar y montar → **Capítulo**
- 57 - Apoyabrazos central con portavasos
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 58 - Portavasos
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 59 - Tapa del portavasos
- Portavasos: desmontar y montar → **Capítulo**
- 60 - Apoyabrazos central
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 61 - Acolchado del respaldo posterior 2/3, lado derecho
- Respaldo posterior 2/3, lado derecho: desmontar y montar → **Capítulo**
- Tapizado del respaldo posterior 2/3, lado derecho: desmontar y montar → **Capítulo**
- 62 - Tapizado del respaldo posterior 2/3, lado derecho
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 63 - Guía del cinturón de seguridad posterior de tres puntos de anclaje en la plaza central
- 64 - Acolchado lateral derecho
- Acolchado lateral del asiento posterior sin Airbag: desmontar y montar → **Capítulo**
- Acolchado lateral del asiento posterior con Airbag: desmontar y montar → **Capítulo**
- 65 - Marco para vehículos con dispositivo apertura carga
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 66 - Armazón del respaldo posterior 2/3, lado derecho
- Respaldo posterior 2/3, lado derecho: desmontar y montar → **Capítulo**
- 67 - Cerradura del respaldo posterior 2/3, lado derecho
- Desmontar y montar → **Capítulo**

Banqueta de los asientos posteriores: : cuadro general de montaje

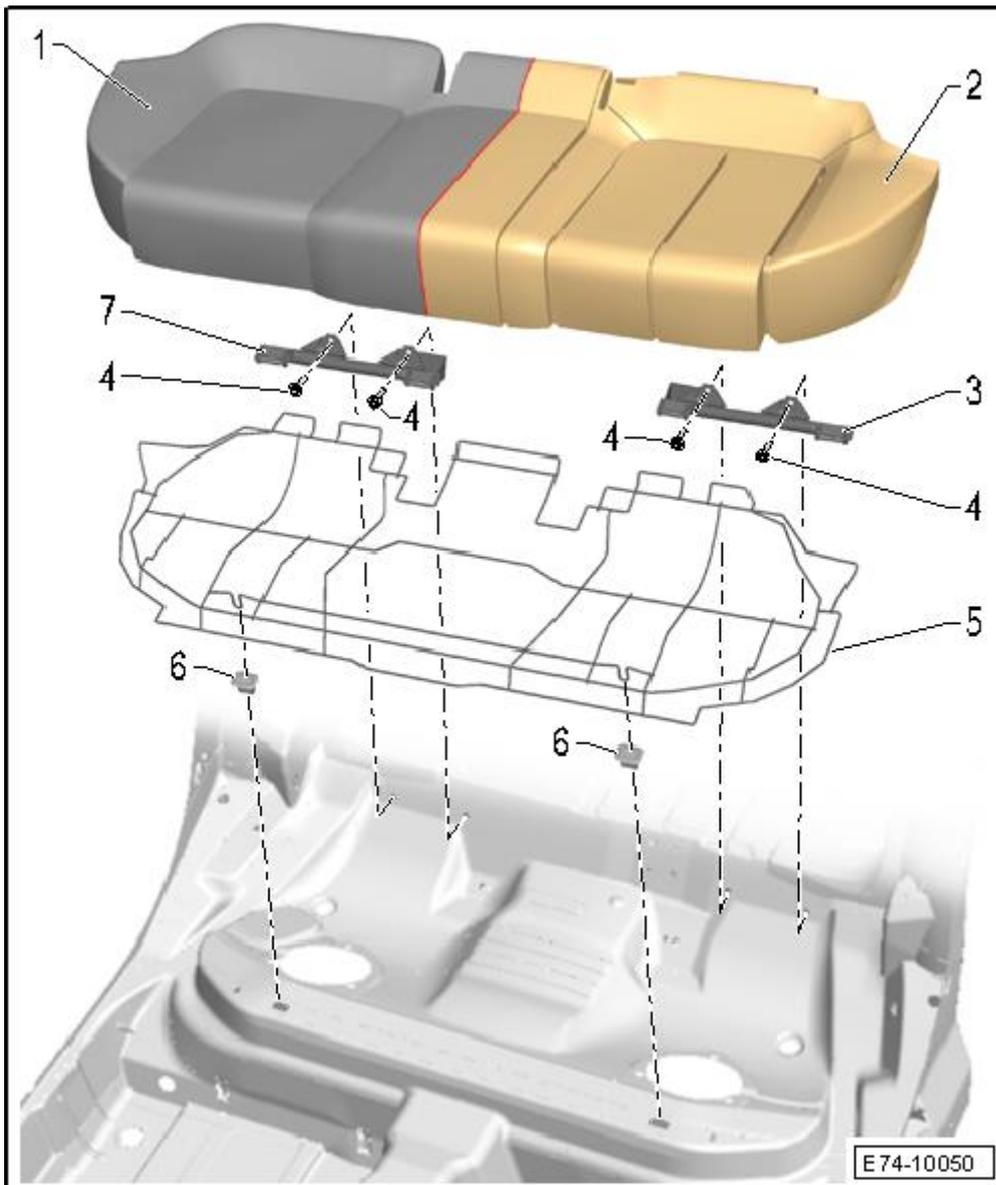

- 1 - Tapizado banqueta asiento posterior
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 2 - Acolchado banqueta asiento posterior
- Banqueta de asiento posterior: desmontar y montar → **Capítulo**
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 3 - Soporte Isofix izquierdo
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 4 - Tornillo
- 2 + 2 unidades
- 30 ± 3 Nm
- 5 - Armazón banqueta asiento posterior
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 6 - Boquilla
- 2 unidades
- 7 - Soporte Isofix derecho
- Desmontar y montar → **Capítulo**


## Apoyabrazos central: desmontar y montar

### Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios


- ♦ Kit llaves dinamométricas - SAT 8010-

#### Desmontar


- Abatir el respaldo posterior 1/3, lado izquierdo.
- Abrir el apoyabrazos central.

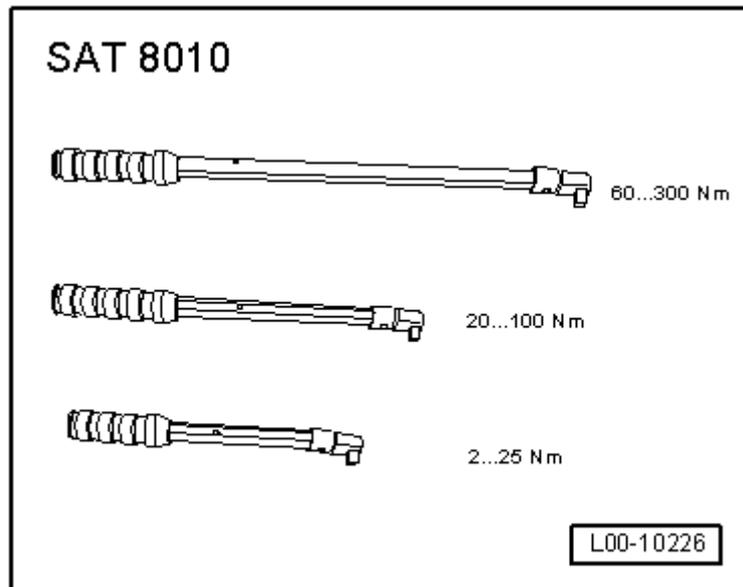


- Liberar la cubierta -1- en la zona -flecha A- y retirarla en el sentido de la -flecha B-.

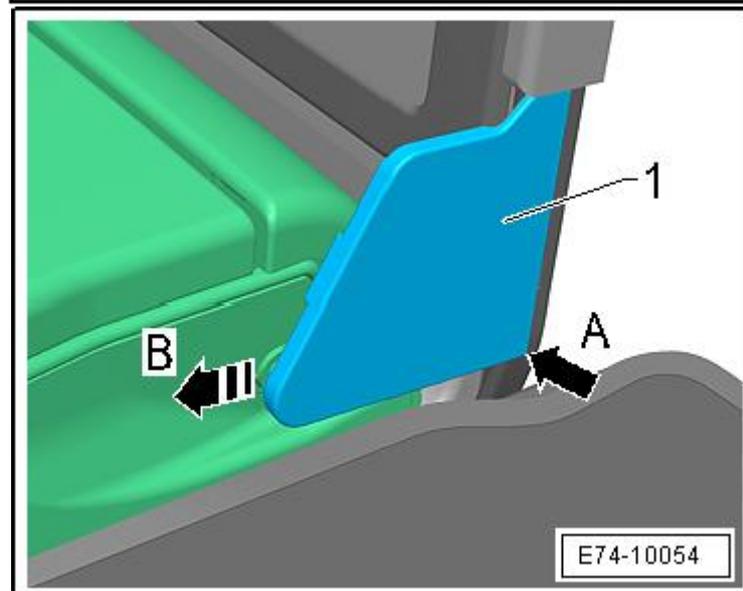

- Extraer el tornillo -3-.
- Soltar el perno -2- del brazo de bisagra -1-.

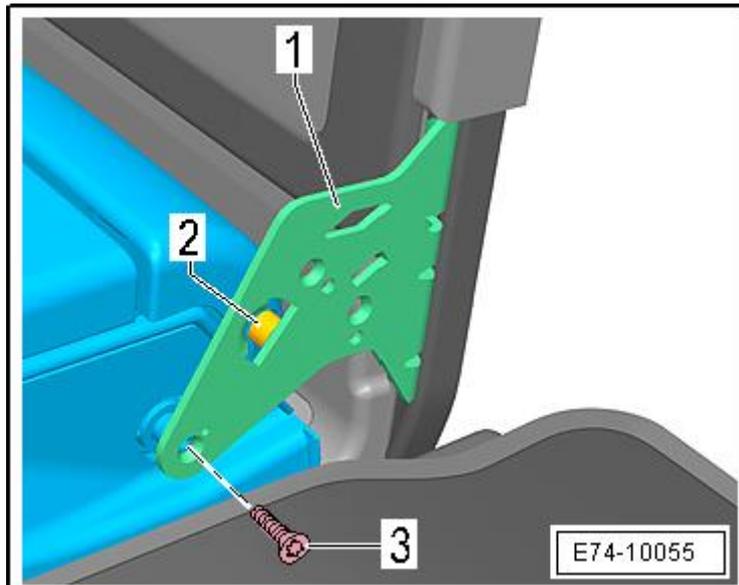


- Liberar los pernos del apoyabrazos central -1- y -2- en el sentido de la -flecha-.
- Retirar el apoyabrazos central -3-.

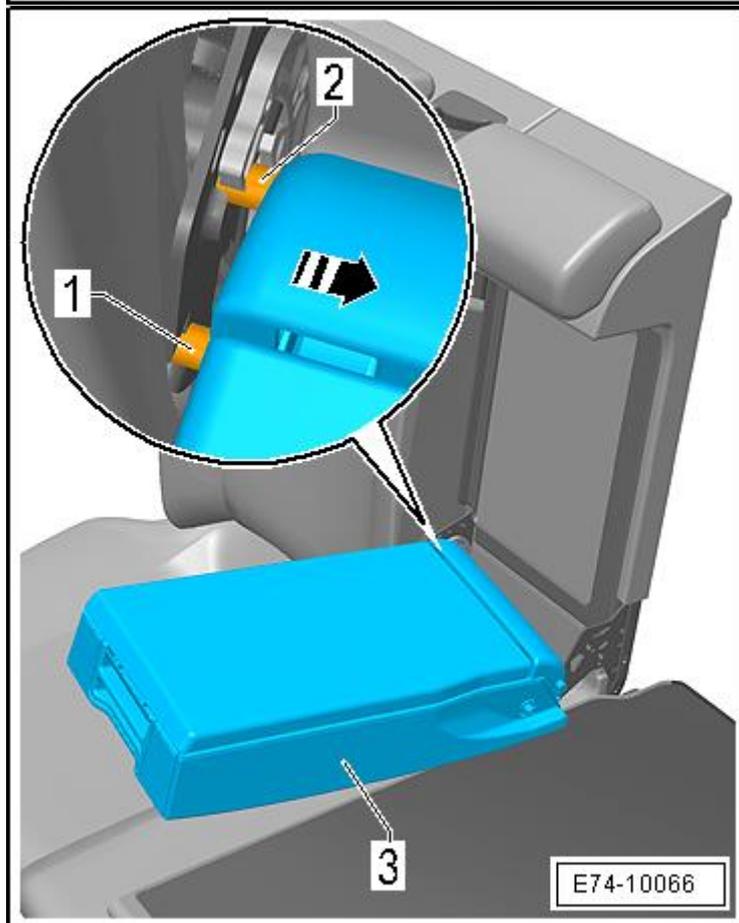


Montar

Colocar el apoyabrazos central -3- encajando primero los pernos -1- y -2- en el sentido de la -flecha-.


—

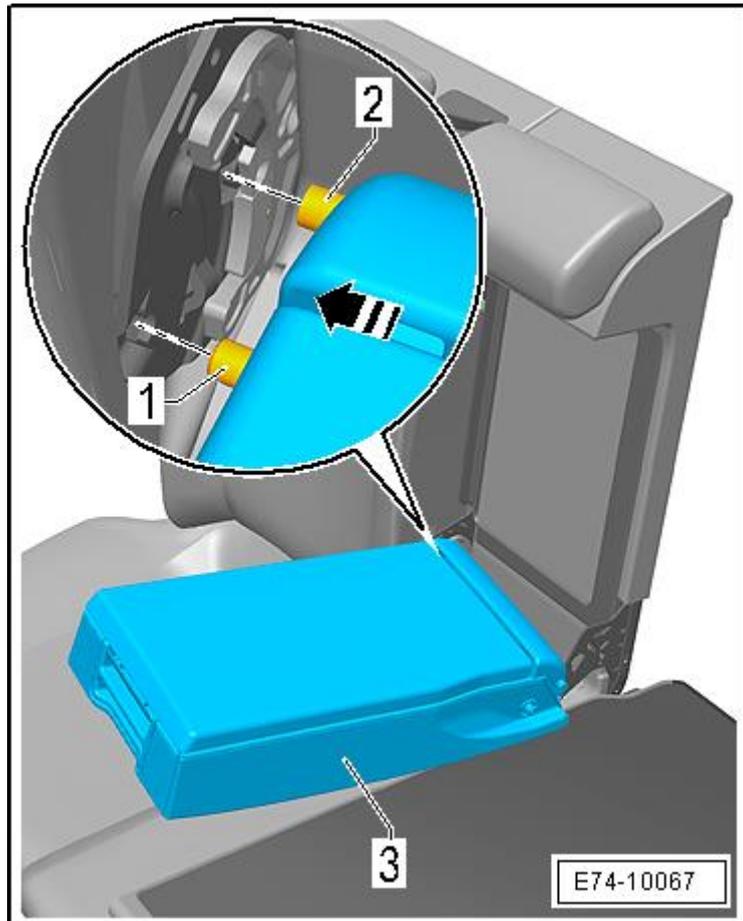

- Colocar el perno -2- en el brazo de bisagra -1-.
- Apretar el tornillo -3- al par de apriete 1,8 Nm.

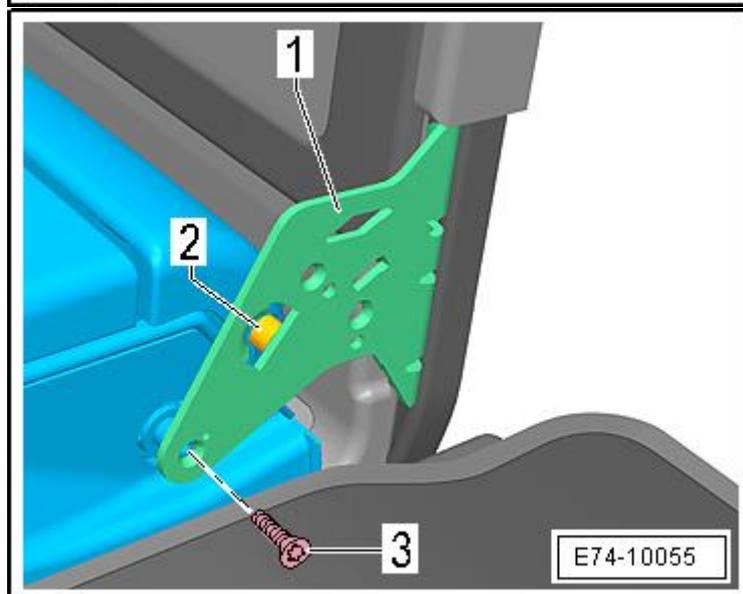


- Montar la cubierta -1- en el sentido de la -flecha-.
- Cerrar el apoyabrazos central.
- Restablecer el respaldo posterior 1/3, lado izquierdo a su posición.

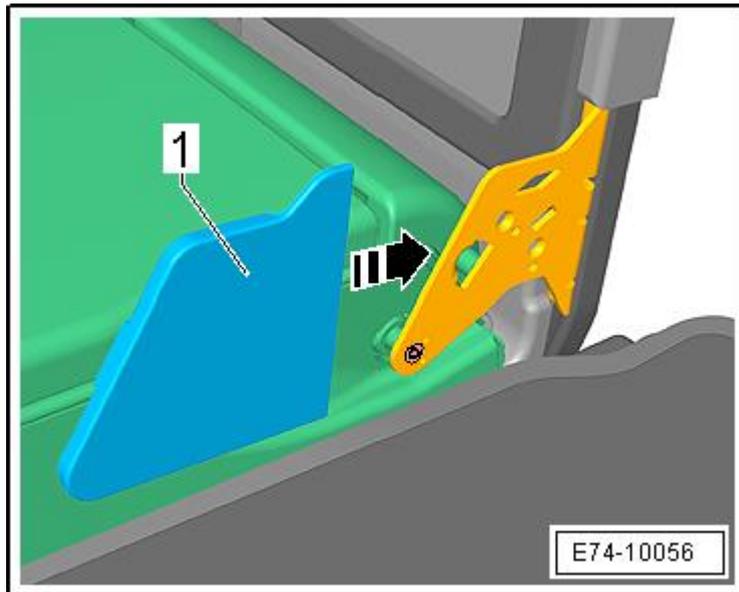


### **Portavasos: desmontar y montar**

**Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios**

- ♦ Palanca extractora -3370-

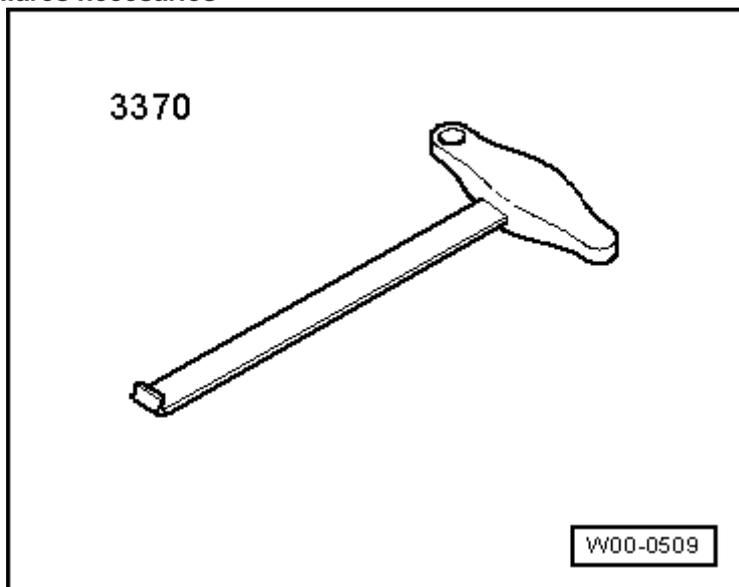


◆ Palanca -U30800-

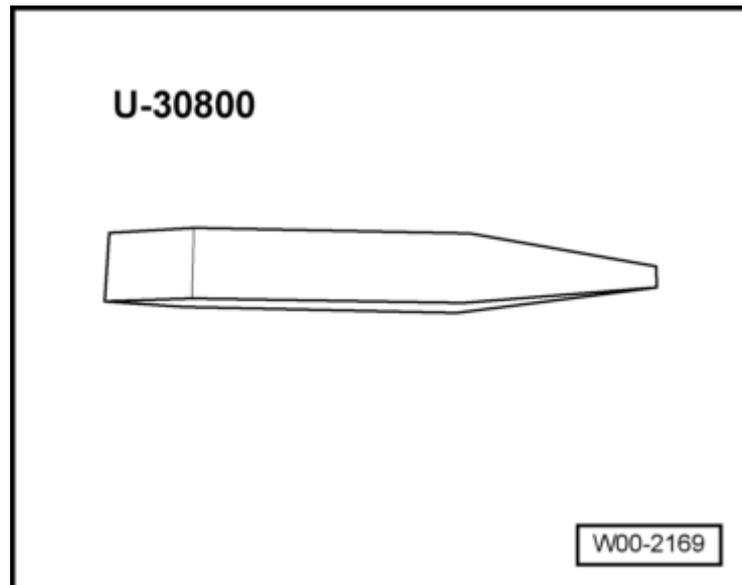


Desmontar


- Abrir el apoyabrazos central.
- Abrir la tapa del apoyabrazos central.
- Con la palanca -U30800- liberar la tapa del portavasos -1- de sus fijaciones.

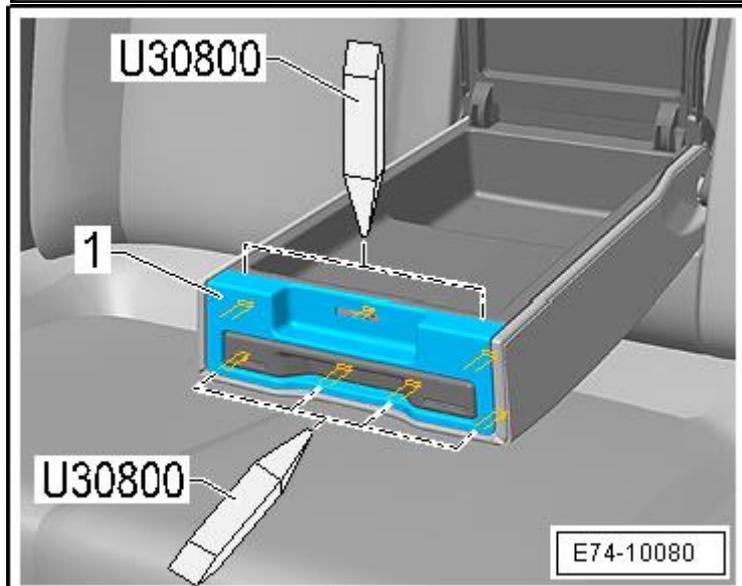


- Colocar la palanca extractora -3370- por un extremo del portavasos -1- y tirar en el sentido de la -flecha- para extraer.
- 

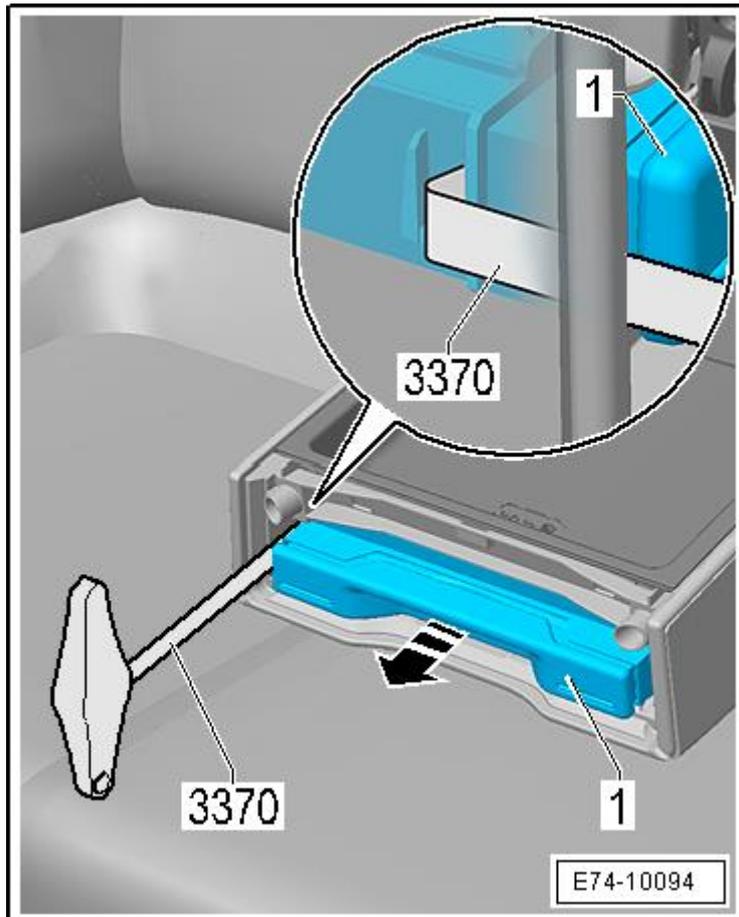

- Montar
- Posicionar el portavasos -1- en el apoyabrazos central sin llegar a introducirlo del todo y verificar que en el ultimo tramo de carrera, las guías de la parte inferior del portavasos -flechas- encajen correctamente.
- 

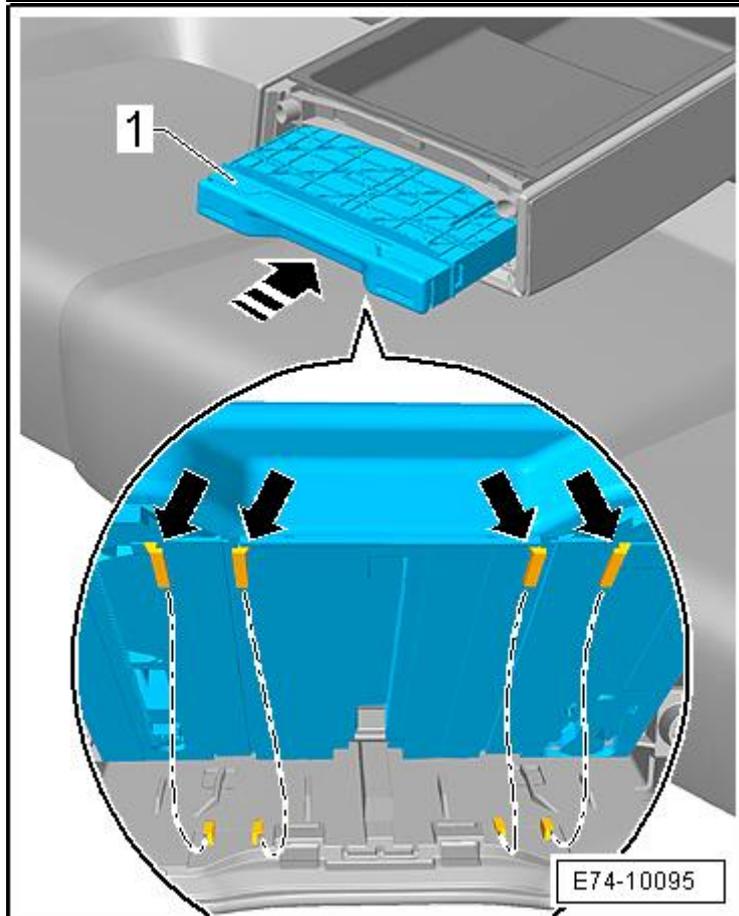


- Colocar la cubierta -1- teniendo en cuenta de no dañar las grapas.
- Cerrar la tapa del apoyabrazos central.
- Cerrar el apoyabrazos central.

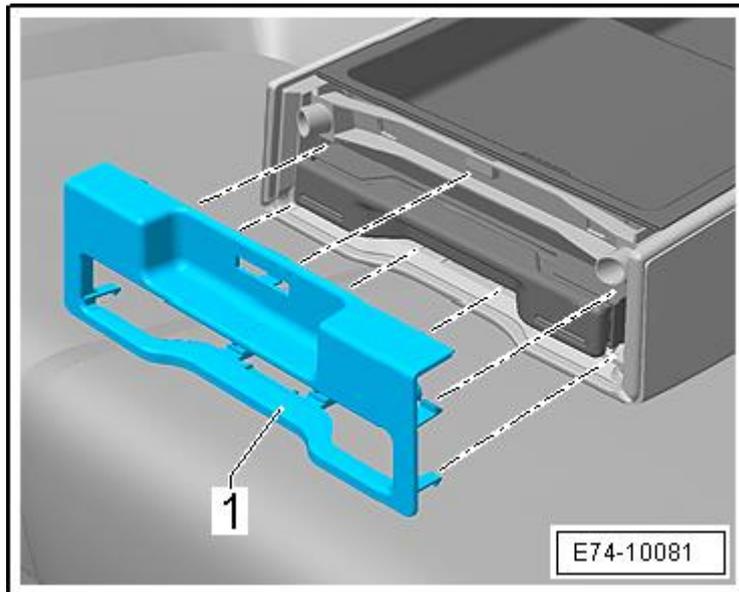

### **Embellecedor del apoyabrazos central: desmontar y montar**

**Herramientas especiales, equipos de comprobación  
y medición y dispositivos auxiliares necesarios**

- ◆ Cuña de desmontaje -3409-  
Desmontar

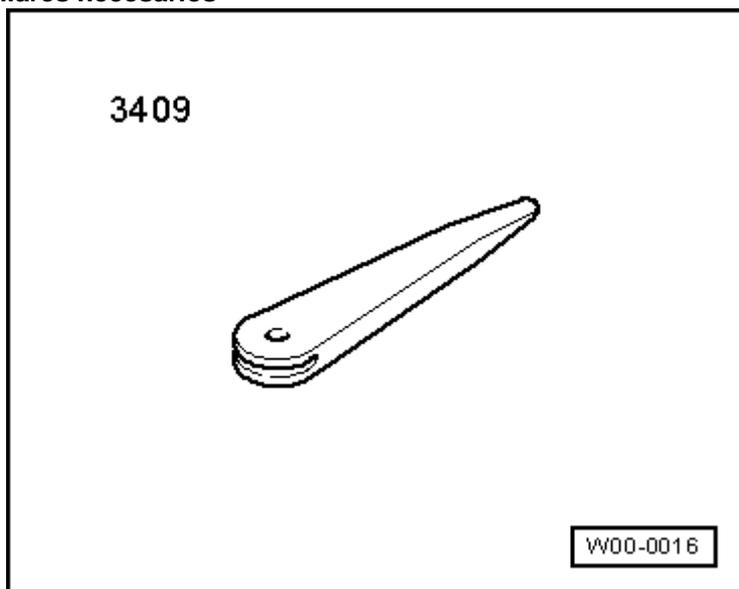

- Desmontar el apoyabrazos central -1- → **Capítulo**. Depositar el reposabrazos central del modo en que se encuentra en el vehículo al estar abatido. Insertar la cuña de desmontaje -3409- detrás entre el embellecedor -2- y el elemento acolchado que indica hacia abajo, y desgrapar el embellecedor.



**Aviso**

El embellecedor -2- va ranurado por un lado.

- Retirar el embellecedor -2- por el lado **»NO«** ranurado.

**Montar**

El montaje se efectúa en el orden inverso de las operaciones descritas en el desmontaje.

