Exeo Lugares de montaje Núm. 801 / 1

Edición 05.2010

Puntos de masa

Cuadro sinóptico de los puntos de masa

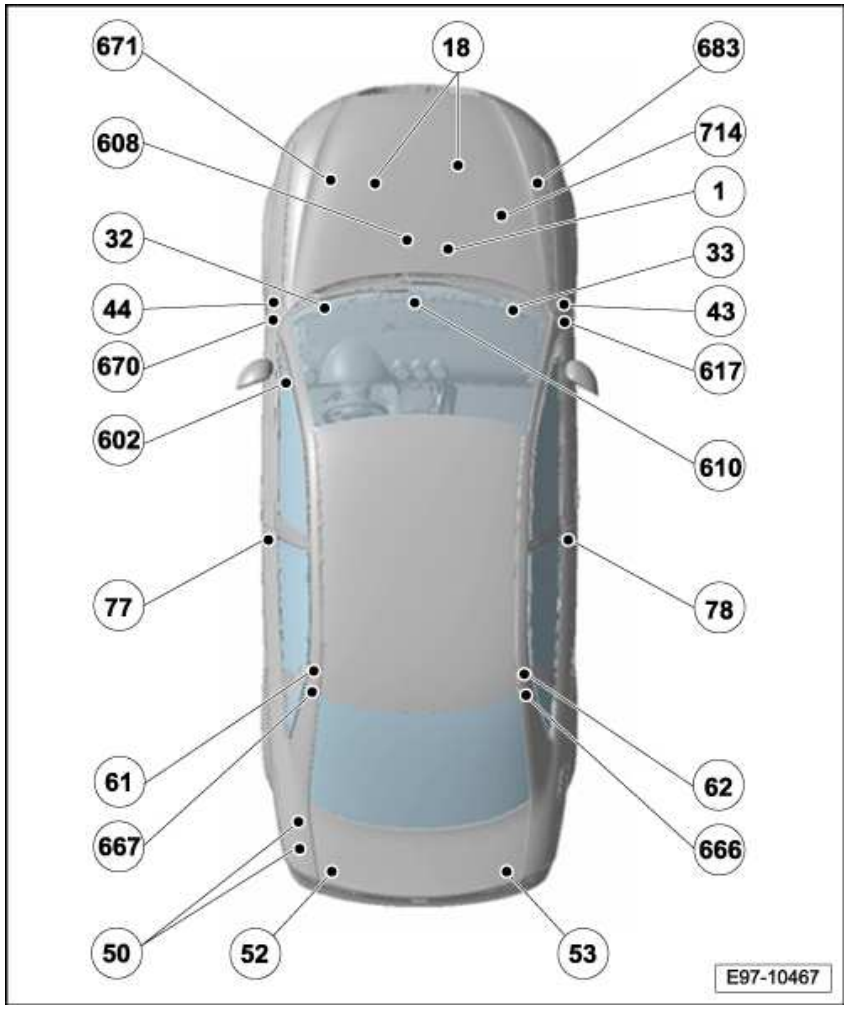

18 **Punto de masa, en el bloque motor**

- Lugar de posicionamiento → ancla
- Sólo para motores BWE y CFMA
- Lugar de posicionamiento → ancla
- Sólo para motores CDHA, CDHB y CDND

683 **Punto de masa en larguero inferior delantero derecho**

- Lugar de posicionamiento → ancla

714 **Punto de masa en el motor, a la derecha**

- Lugar de posicionamiento → ancla

1 **Cinta de masa, batería - carrocería**

- Lugar de posicionamiento → ancla

33 **Punto de masa, tras el tablero de instrumentos, a la derecha**

- Lugar de posicionamiento → ancla

43 **Punto de masa, pilar A derecho, abajo**

- Lugar de posicionamiento → ancla

617 **Punto de masa -2-, pilar A derecho, abajo**

- Lugar de posicionamiento → ancla

610 **Punto de masa (audio), bajo consola central, parte delantera**

- Lugar de posicionamiento → ancla

78 **Punto de masa en el pilar B derecho, abajo**

- Lugar de posicionamiento → ancla

62 **Punto de masa, pilar C derecho**

- Lugar de posicionamiento → ancla

666 **Punto de masa en el techo, lado trasero derecho**

- Sólo para modelo Exeo ST
- Lugar de posicionamiento → ancla

53 **Punto de masa, en el portón trasero, a la derecha**

- Sólo para modelo Exeo ST
- Lugar de posicionamiento → ancla

52 **Punto de masa, en el portón trasero, a la izquierda**

- Sólo para modelo Exeo ST
- Lugar de posicionamiento → ancla

50 **Punto de masa, maletero, a la izquierda**

- Sólo para modelo Exeo
- Lugar de posicionamiento → ancla
- Sólo para modelo Exeo ST
- Lugar de posicionamiento → ancla

667 **Punto de masa en el techo, lado trasero izquierdo**

- Sólo para modelo Exeo ST
- Lugar de posicionamiento → ancla

61 **Punto de masa, pilar C izquierdo**

- Lugar de posicionamiento → ancla

77 **Punto de masa, pilar B izquierdo, abajo**

- Lugar de posicionamiento → ancla

602 **Punto de masa, en la zona reposapiés delantera izquierda**

- Lugar de posicionamiento → ancla

670 **Punto de masa –2- pilar A, izquierdo**

- Lugar de posicionamiento → ancla

44 **Punto de masa, pilar A, izquierdo, abajo**

- Lugar de posicionamiento → ancla

32 **Punto de masa, tras el tablero de instrumentos, a la izquierda**

- Lugar de posicionamiento → ancla

608 **Punto de masa, en caja de aguas, centro**

- Lugar de posicionamiento → ancla

671 **Punto de masa –1-, en larguero delantero izquierdo**

- Lugar de posicionamiento → ancla

18 Punto de masa, en el bloque motor
-flecha-

Nota

Sólo para motores BWE, y CFMA

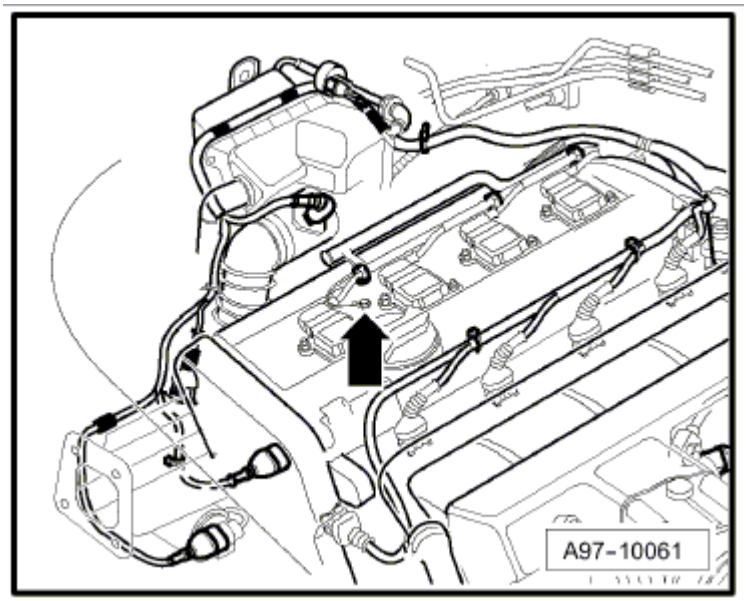

18 Punto de masa, en el bloque motor -flecha-

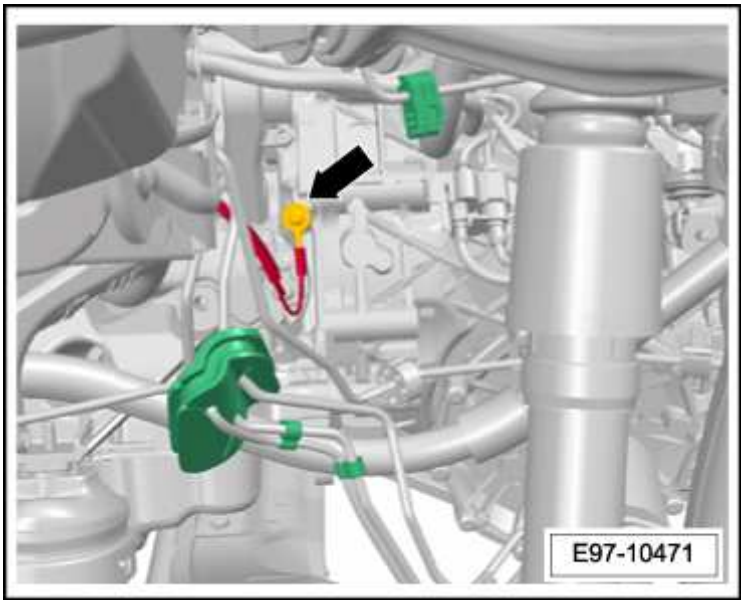

Nota

Sólo para motores CDHA, CDHB y CDND

683 Punto de masa en larguero inferior delantero derecho -flecha A-

714 Punto de masa en el motor, a la derecha -flecha B-

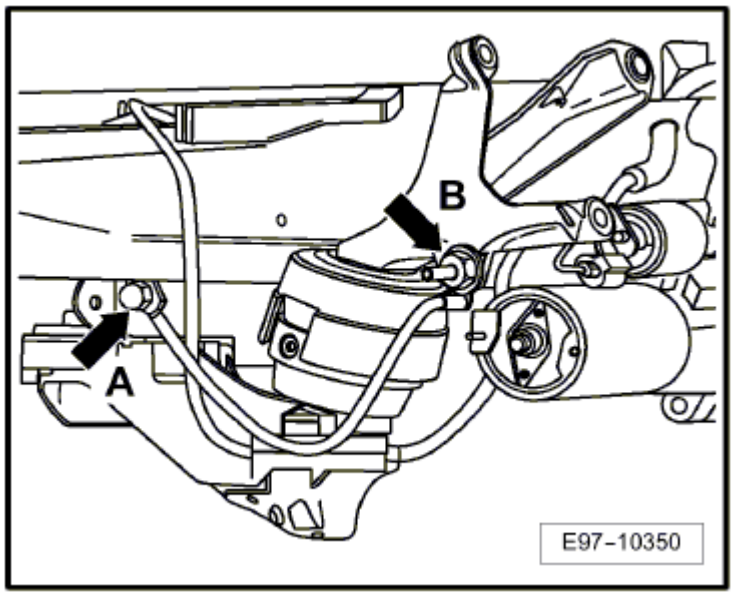

1

Cinta de masa, batería - carrocería -flecha-

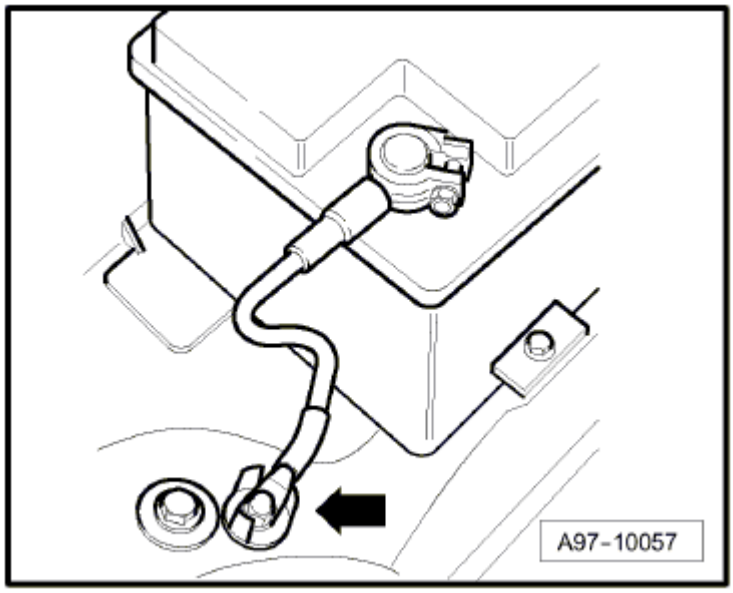

33 Punto de masa, tras el tablero de instrumentos, a la derecha -flecha-

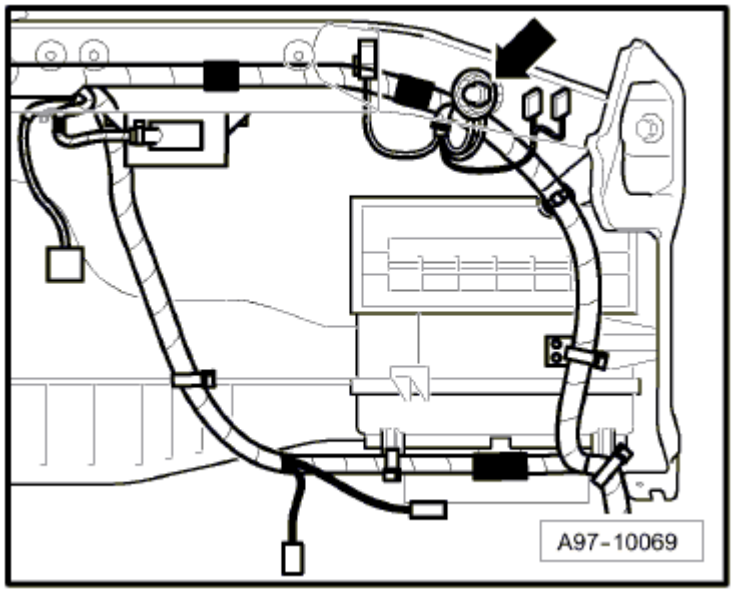

43 Punto de masa, pilar A derecho, abajo -flecha A-

617 Punto de masa -2-, pilar A derecho, abajo -flecha B-

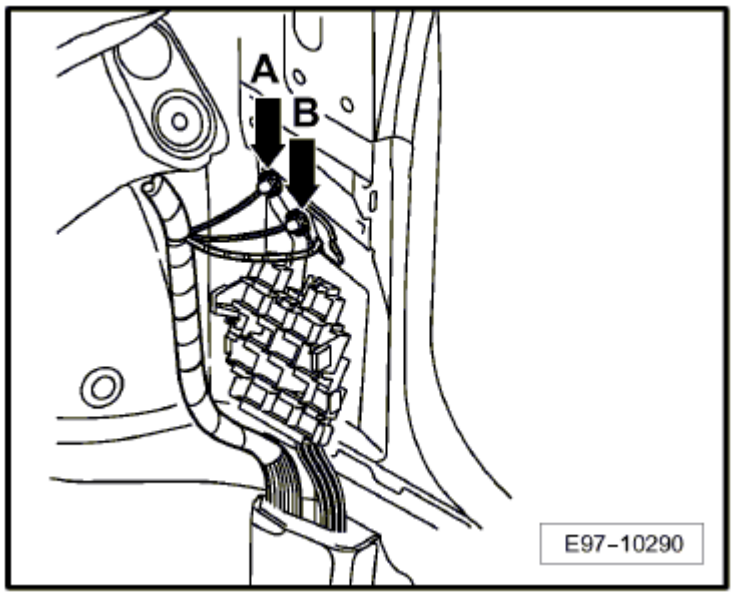

610

Punto de masa (audio), bajo consola central, parte delantera -flecha-

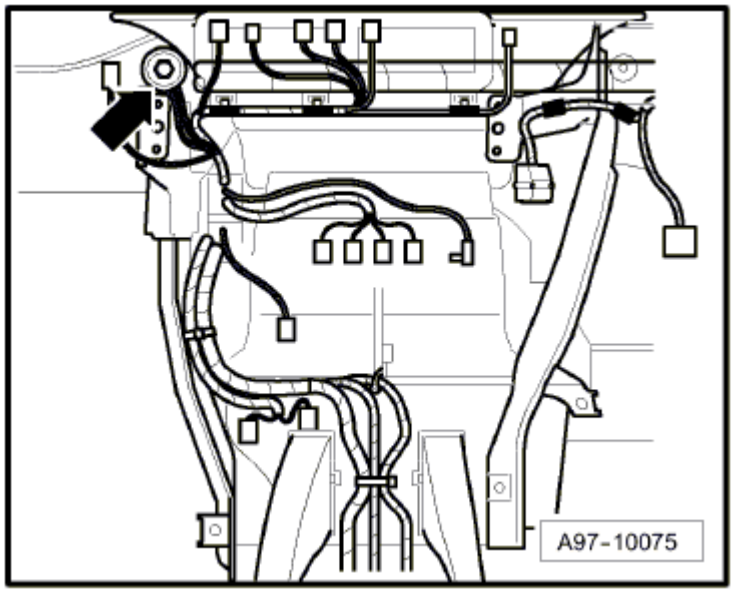

78 Punto de masa en el pilar B derecho, abajo -flecha-

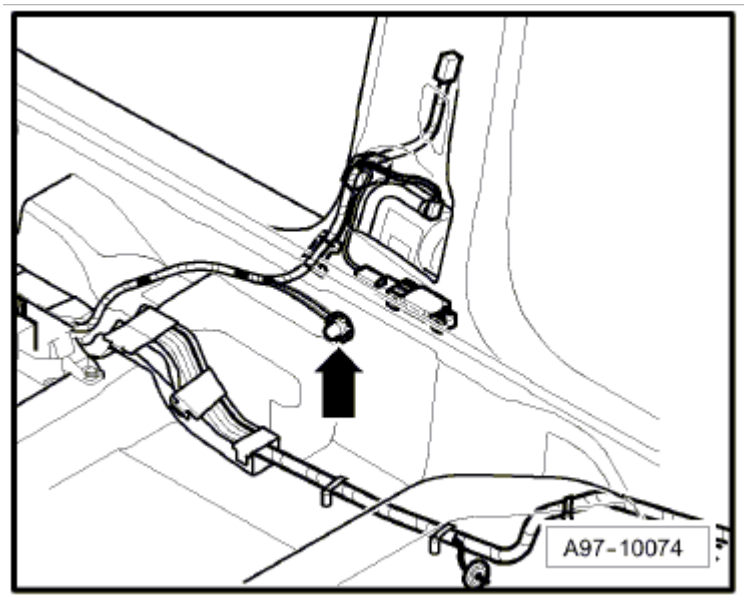

62 Punto de masa, pilar C derecho -flecha-

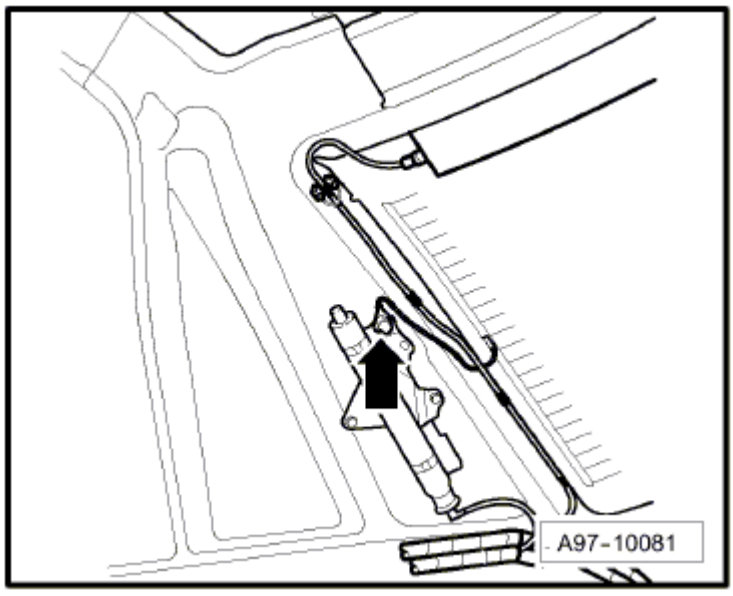

666

Punto de masa en el techo, lado trasero derecho -flecha-

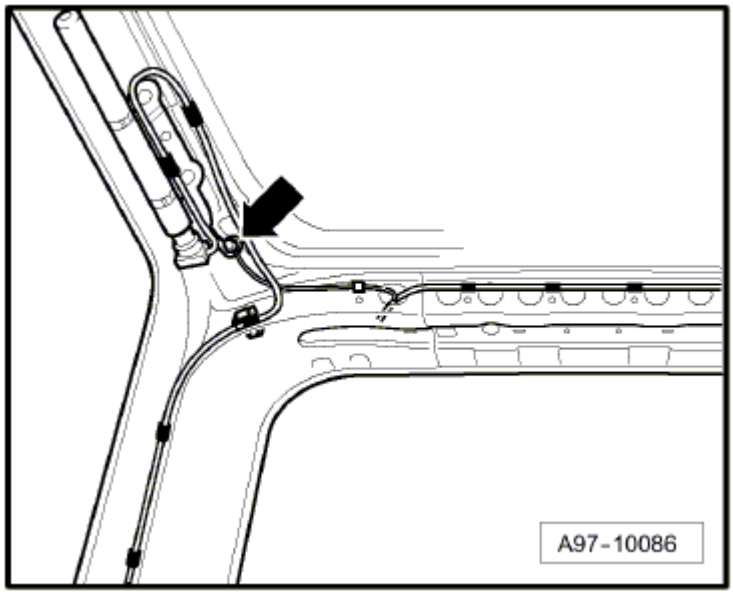

Nota

Sólo para modelo Exeo ST

53 Punto de masa, en el portón trasero, a la derecha -flecha-

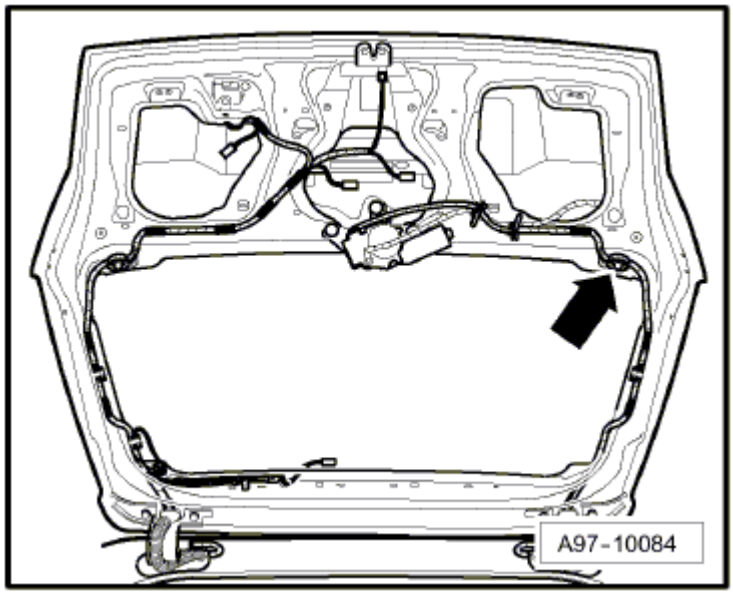

Nota

Sólo para modelo Exeo ST

52 Punto de masa, en el portón trasero, a la izquierda -flecha-

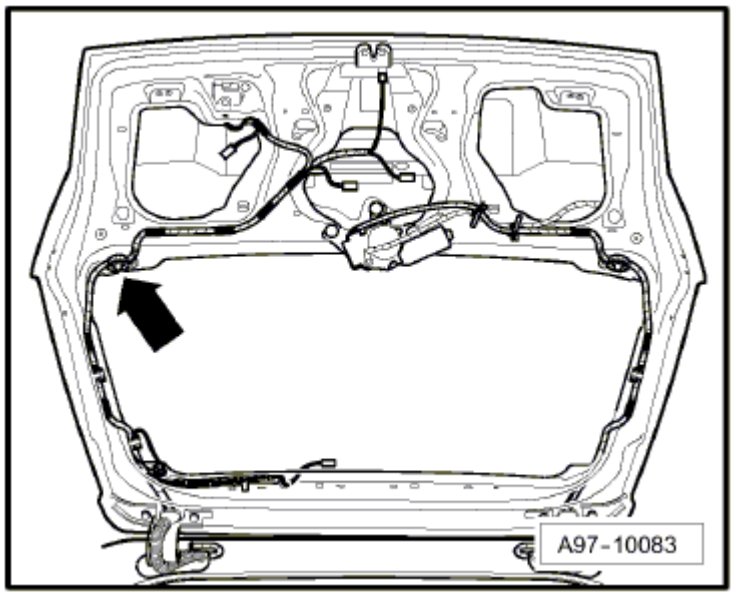

Nota

Sólo para modelo Exeo ST

50

Punto de masa, maletero, a la izquierda -flecha-

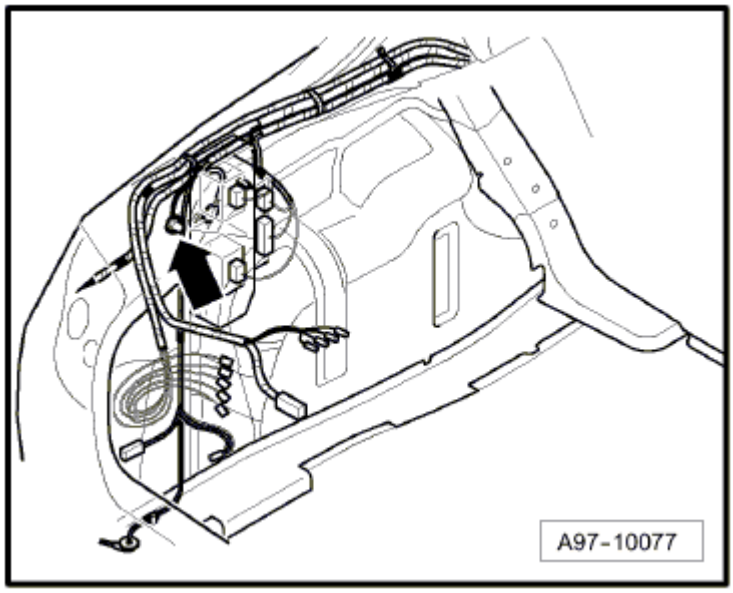

Nota

Sólo para modelo Exeo

50 Punto de masa, maletero, a la izquierda -flecha-

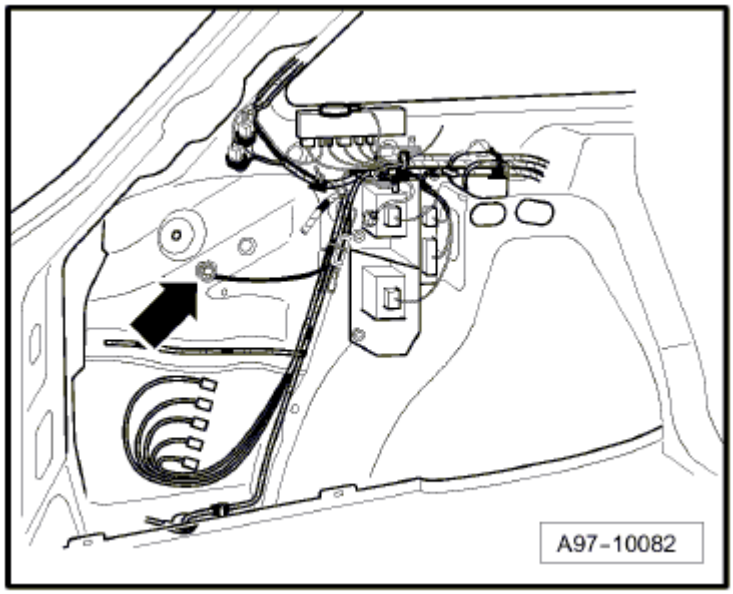

Nota

Sólo para modelo Exeo ST

667 Punto de masa en el techo, lado trasero izquierdo -flecha-

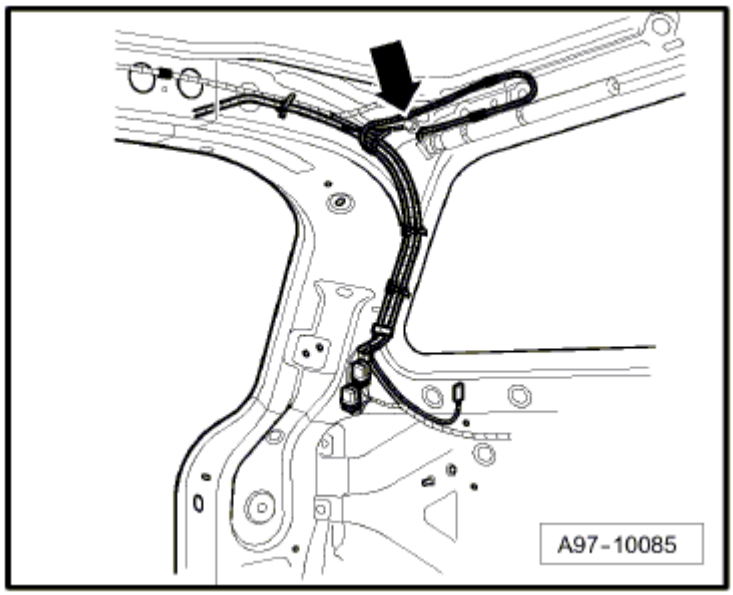

Nota

Sólo para modelo Exeo ST

61

Punto de masa, pilar C izquierdo -flecha-

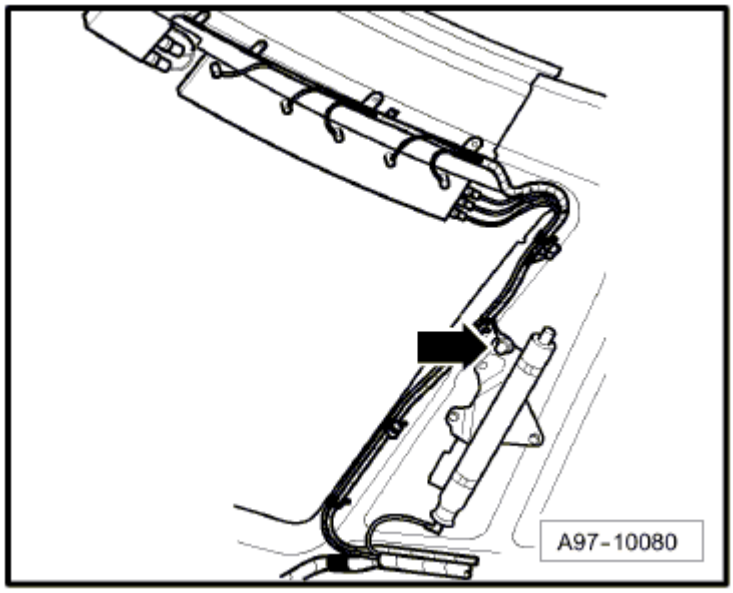

77 Punto de masa, pilar B izquierdo, abajo -flecha-

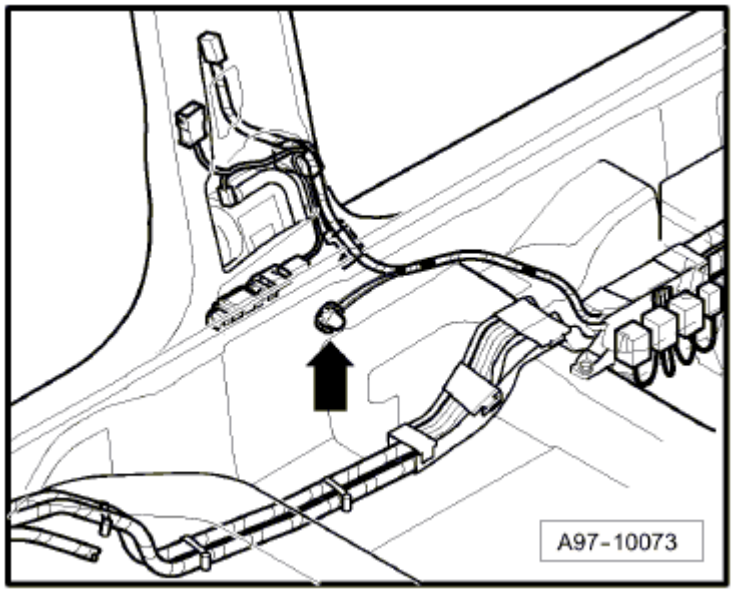

602 Punto de masa, en la zona reposapiés delantera izquierda -flecha-

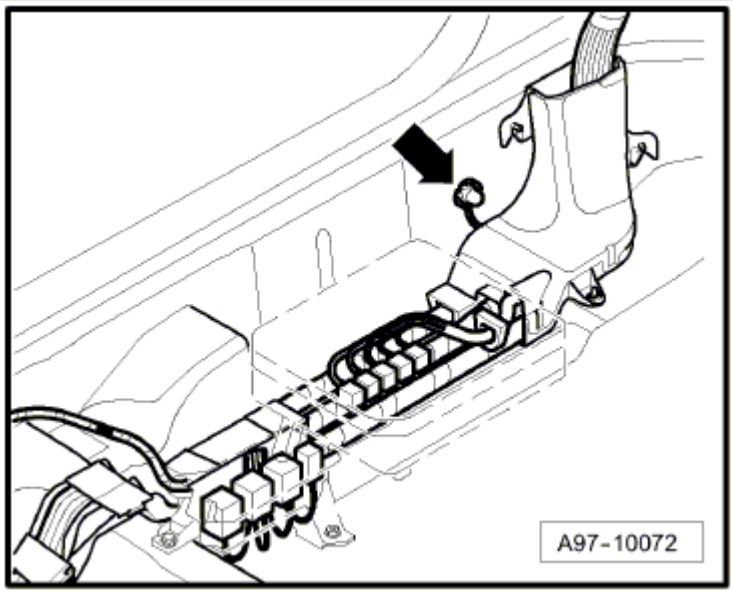

44

670 Punto de masa, pilar A, izquierdo, abajo -flecha A-
Punto de masa –2- pilar A, izquierdo -flecha B-

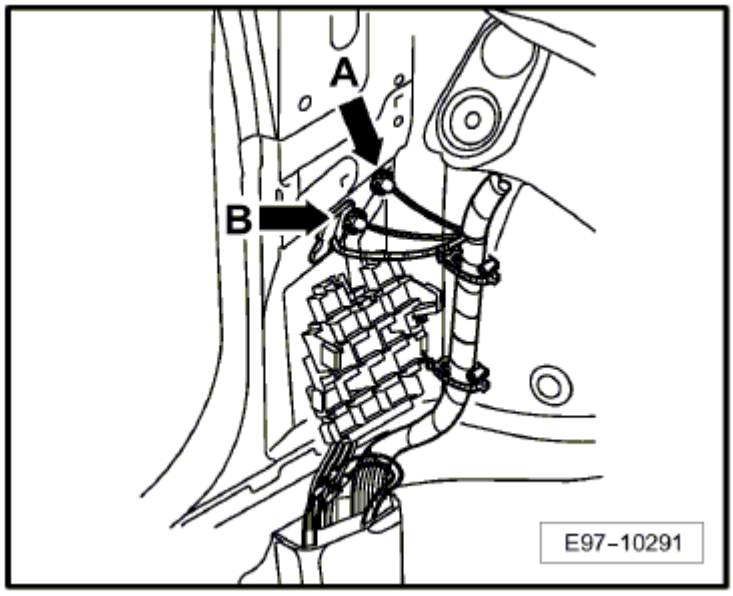

32 Punto de masa, tras el tablero de instrumentos, a la izquierda -flecha -

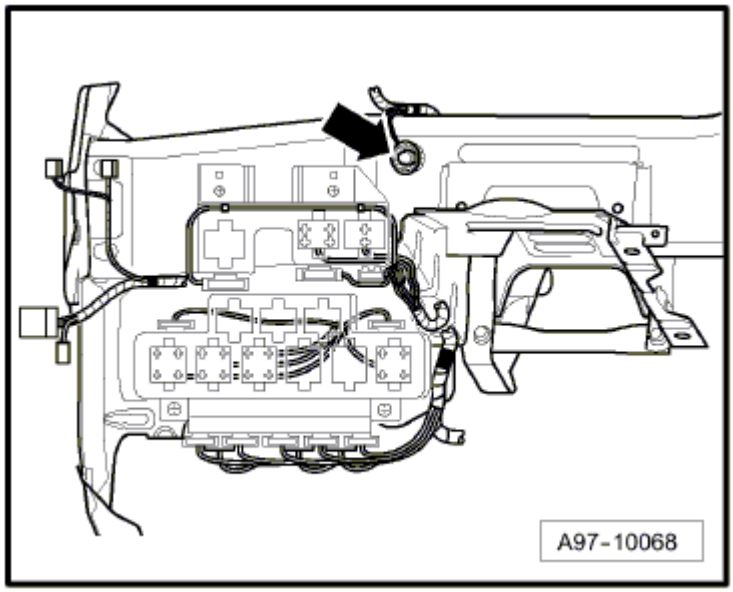

608 Punto de masa, en caja de aguas, centro -flecha-

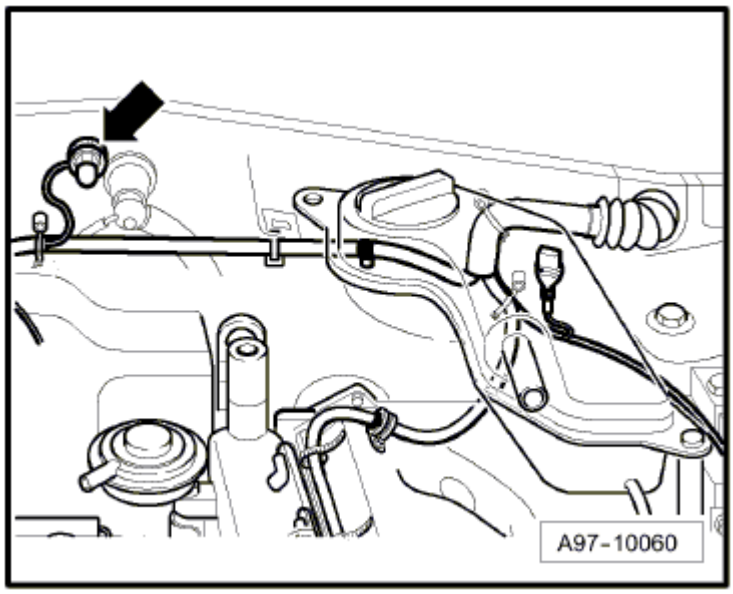

671
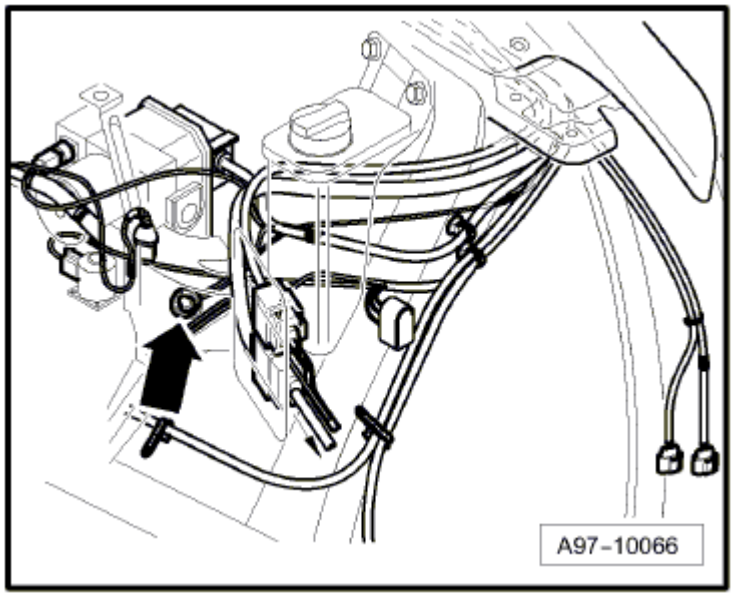
Punto de masa –1-, en larguero delantero izquierdo -flecha-