

Exeo

Lugares de montaje

Núm. 806 / 1

Edición 05.2010

Unidades de control en el maletero


Cuadro sinóptico de las unidades de control

1 - Unidad de control para detección del remolque -J345-

- ❑ Lugar de
posicionamiento
→ capítulo
- ❑ Dotación de
conectores → capítulo

2 - Unidad de control de la ayuda de aparcamiento -J446-


- ❑ Lugar de
posicionamiento
→ capítulo
- ❑ Dotación de
conectores → capítulo

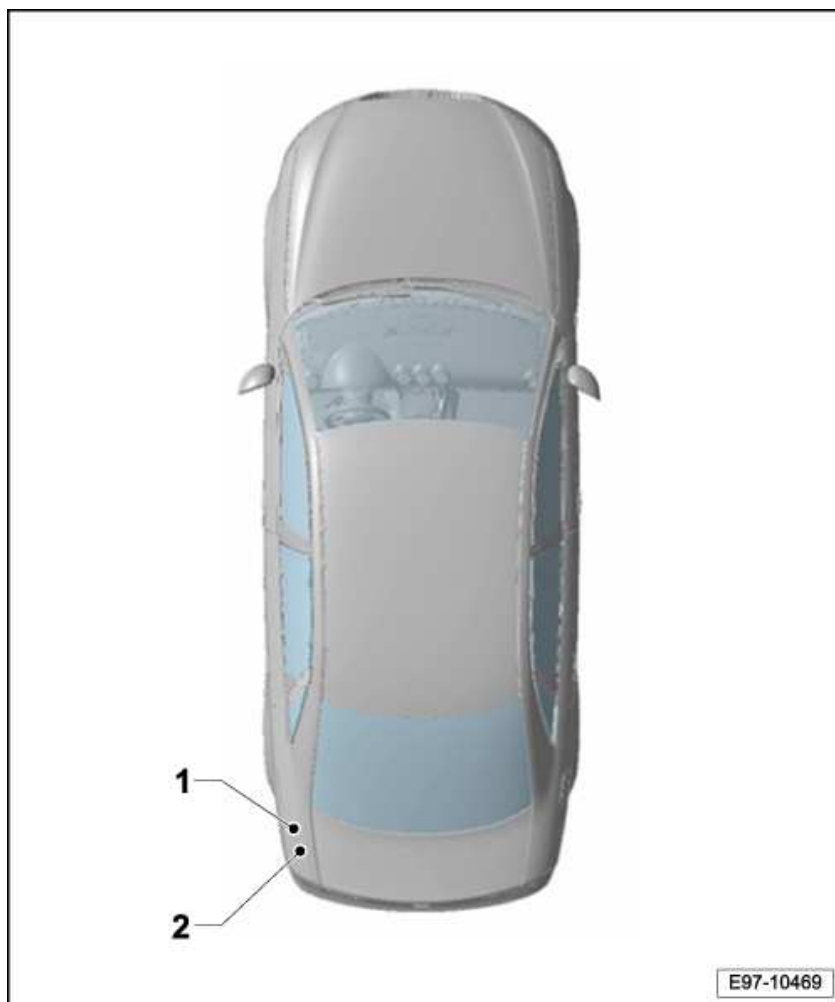

Unidad de control para detección del remolque -J345-

Lugar de posicionamiento:

En el lateral izquierdo del maletero -flecha-

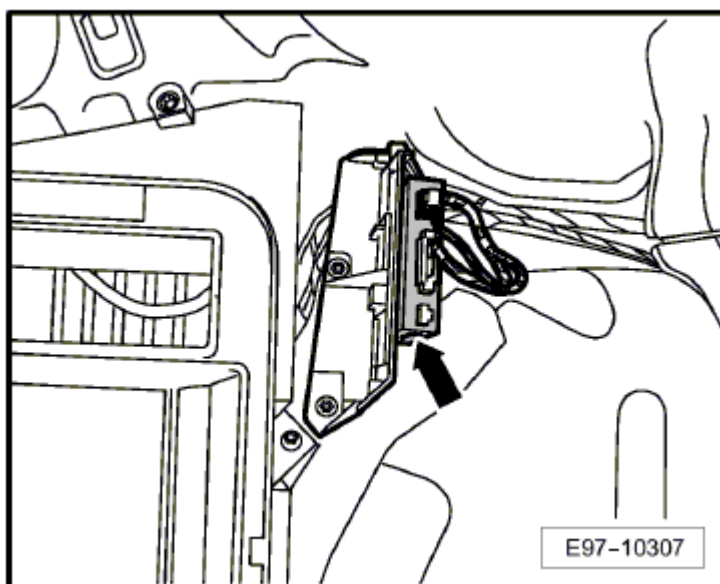

Dotación de conectores:


A - Unidad de control para
detección del remolque
-J345-

Conectores:

B - No se monta

C - Conector, de 6
contactos -T6v-


D - Conector, de 14
contactos -T14c-

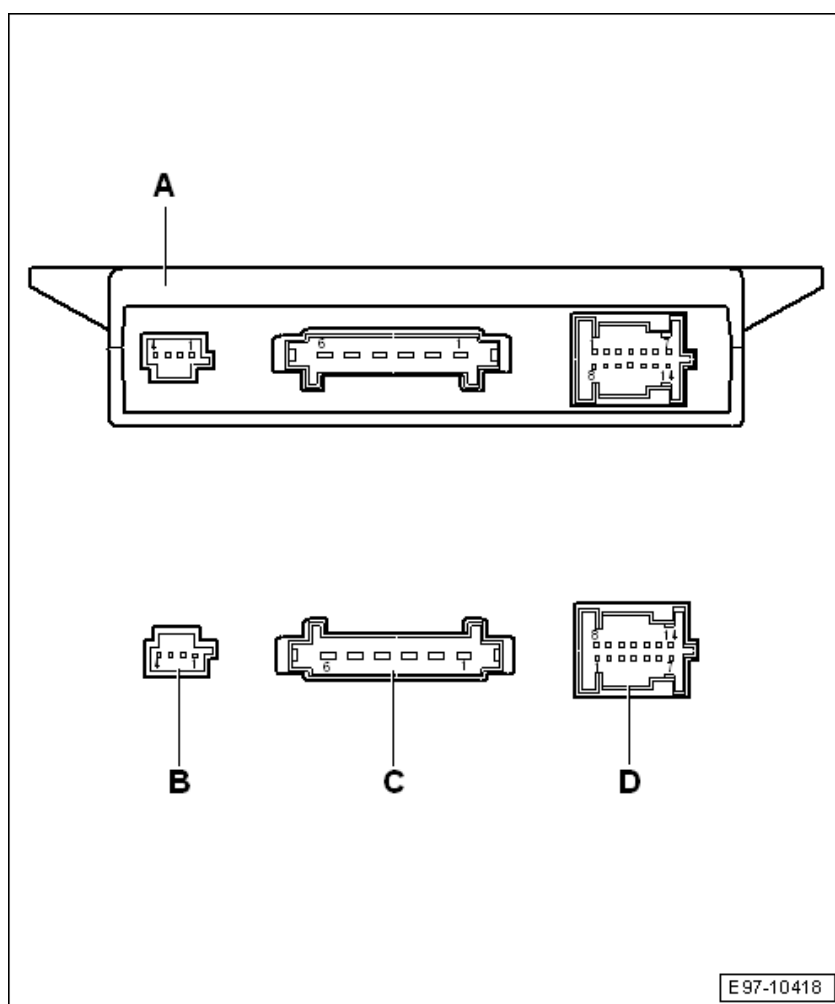

Unidad de control de la ayuda de aparcamiento -J446-

Lugar de posicionamiento:

En el lateral izquierdo del maletero, abajo - flecha- .

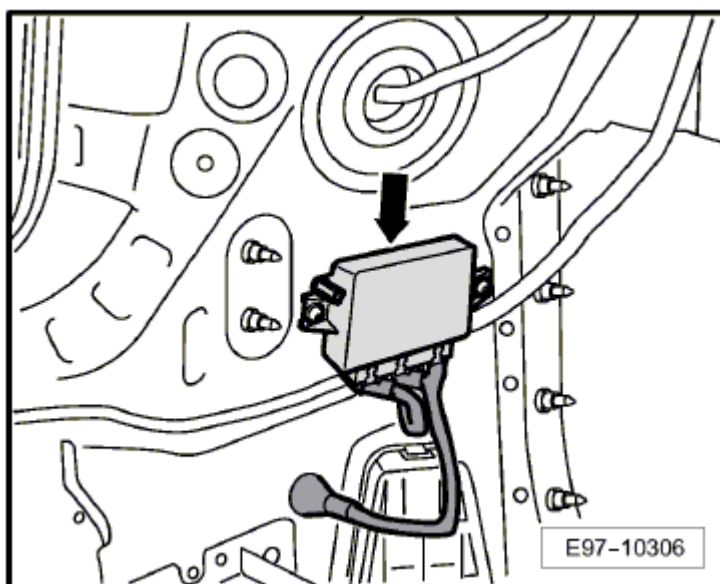

Dotación de conectores:

A - Unidad de control de la ayuda de aparcamiento -J446-

Conectores:

B - Conector, de 16 contactos -T16f-

C - Conector, de 12 contactos -T12e-

D - Conector, de 12 contactos -T12i-

