


Asiento delantero manual: cuadro general de montaje

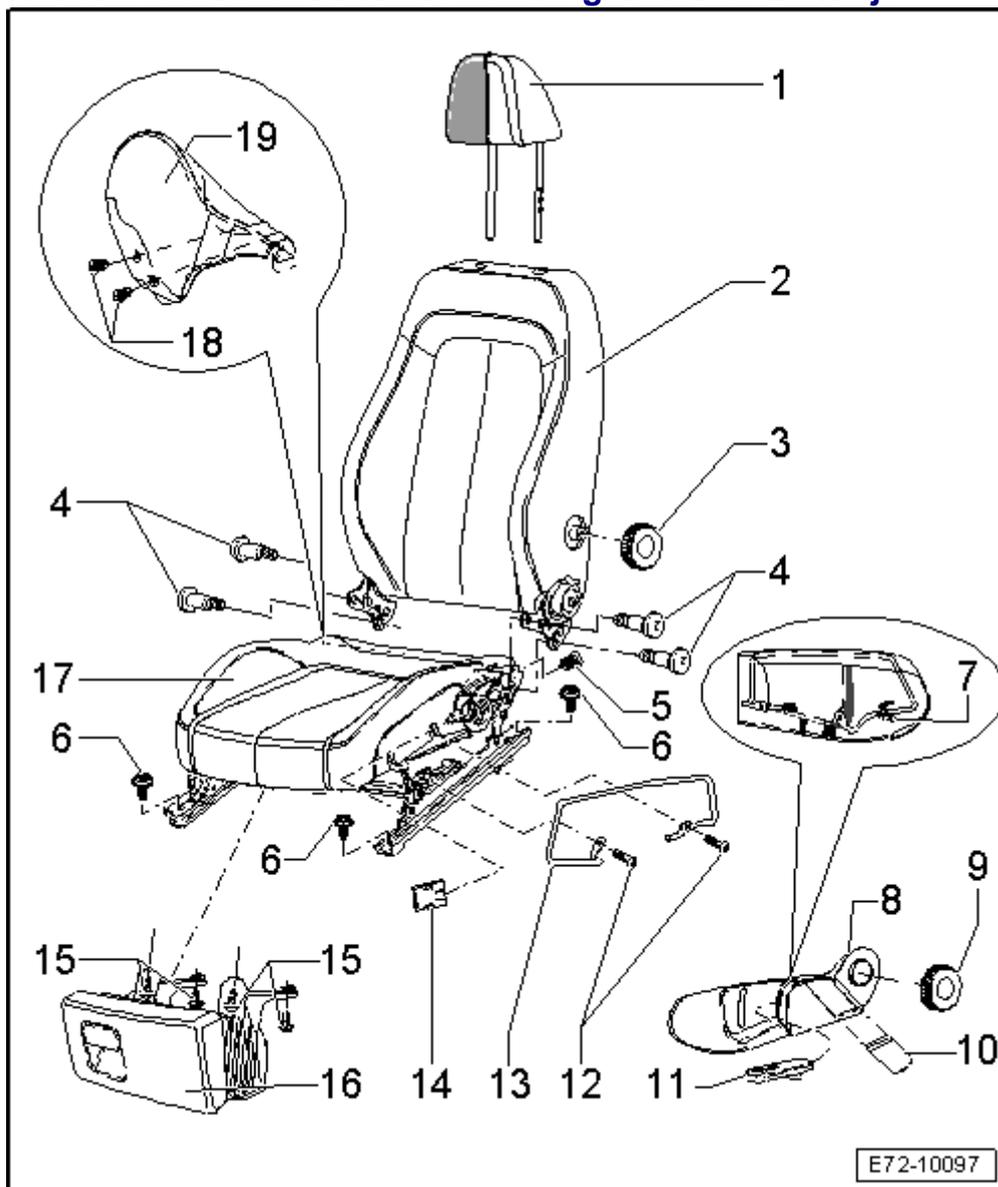


- 1 - Apoyacabezas
- 2 - Respaldo
- Desmontar y montar
- 3 - Pomo de regulación lumbar
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 4 - Tornillo
- 4 unidades
- 34,5 Nm
- 5 - Clip
- 6 - Tornillo
- 4 unidades
- 50 Nm
- 7 - Clip
- 8 - Embellecedor lateral del lado de la estribera
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- Según versiones
- 9 - Pomo de regulación del respaldo
- Desmontar y montar → **Capítulo**

- 10 - Tapa de cierre
- 11 - Palanca de regulación de altura
- 12 - Tornillo
 - 2 unidades
 - 3,5 Nm
- 13 - Varilla de fijación
- 14 - Grapa de fijación
- 15 - Tornillo
 - 4 unidades
 - 3,5 Nm
- 16 - Cajón con cierre
- 17 - Banqueta del asiento
- 18 - Tornillo
 - 2 unidades
 - 3,5 Nm
- 19 - Revestimiento interior


Asiento delantero manual: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ♦ Kit llaves dinamométricas - SAT 8010-

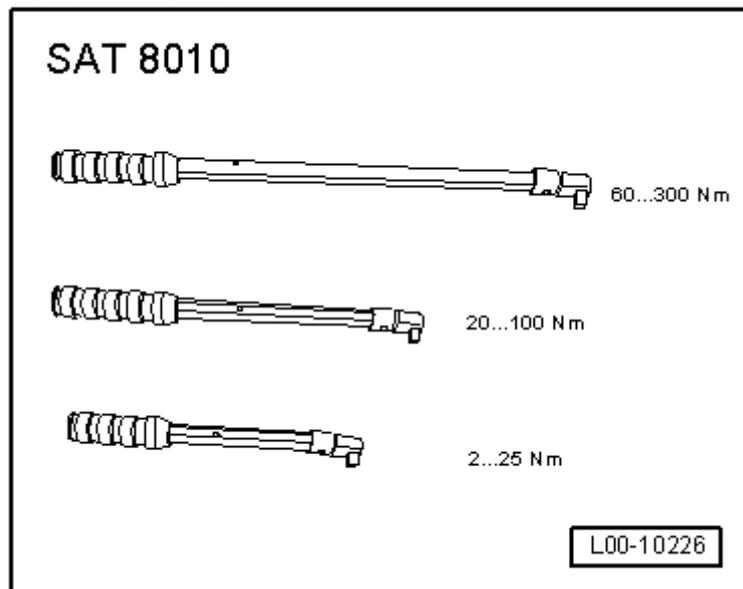


- ◆ Adaptador del airbag -VAS 6036-

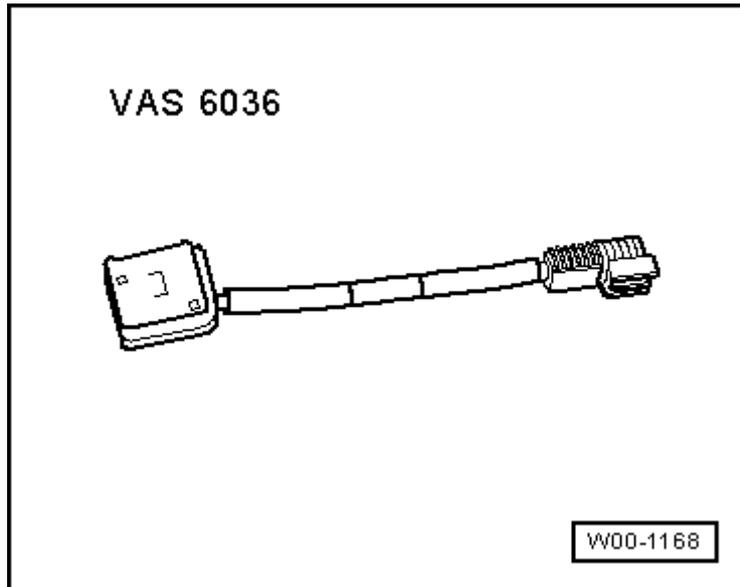

Asiento delantero manual: desmontar

- Retirar la tapa del cinturón -4- haciendo palanca con la cuña de desmontaje -3409-.

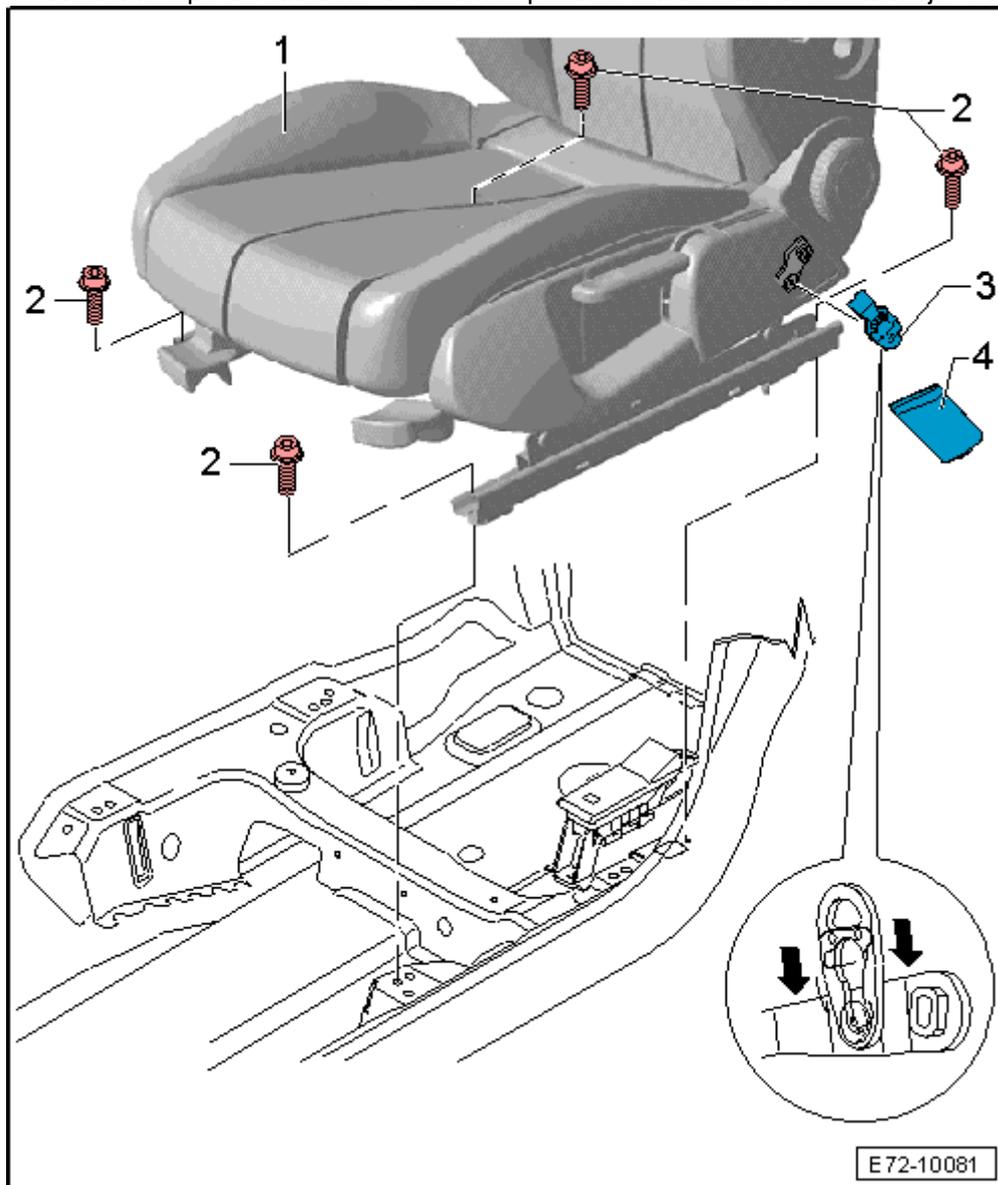

- Llevar el asiento delantero -1- hacia arriba y hacia atrás del todo.
- Tirar del herraje terminal del cinturón -3- en el sentido de la -flecha- hacia abajo y quitarlo
- Desenroscar los tornillos delanteros -2- (2 unidades).
- Desplazar el asiento hacia adelante.
- Desenroscar los tornillos posteriores -2- (2 unidades).



¡ATENCIÓN!

Antes de desembornar la cinta de masa de la batería, desplazar el asiento delantero para que los orificios necesarios para el soporte asientos -T20172/5- queden libres.

- Desembornar la cinta de masa de la batería → Sistema eléctrico; Grupo de rep.27.
- Inclinar el asiento delantero -1- hacia atrás.
- Soltar los conectores → Capítulo.
- Conectar el adaptador para airbag → Capítulo.
- Sacar el asiento delantero -1- fuera del vehículo con la ayuda de un segundo mecánico.

Asiento delantero manual: montar

El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Desconectar el adaptador para airbag → Capítulo.
- Acoplar los conectores → Capítulo.




¡ATENCIÓN!

Al embornar la batería no deberá hallarse ninguna persona en el interior del vehículo.

- Embornar la cinta de masa de la batería.
- Tener en cuenta las medidas necesarias tras embornar la batería → Sistema eléctrico; Grupo de rep.27.

Cableado modular: cuadro general de montaje

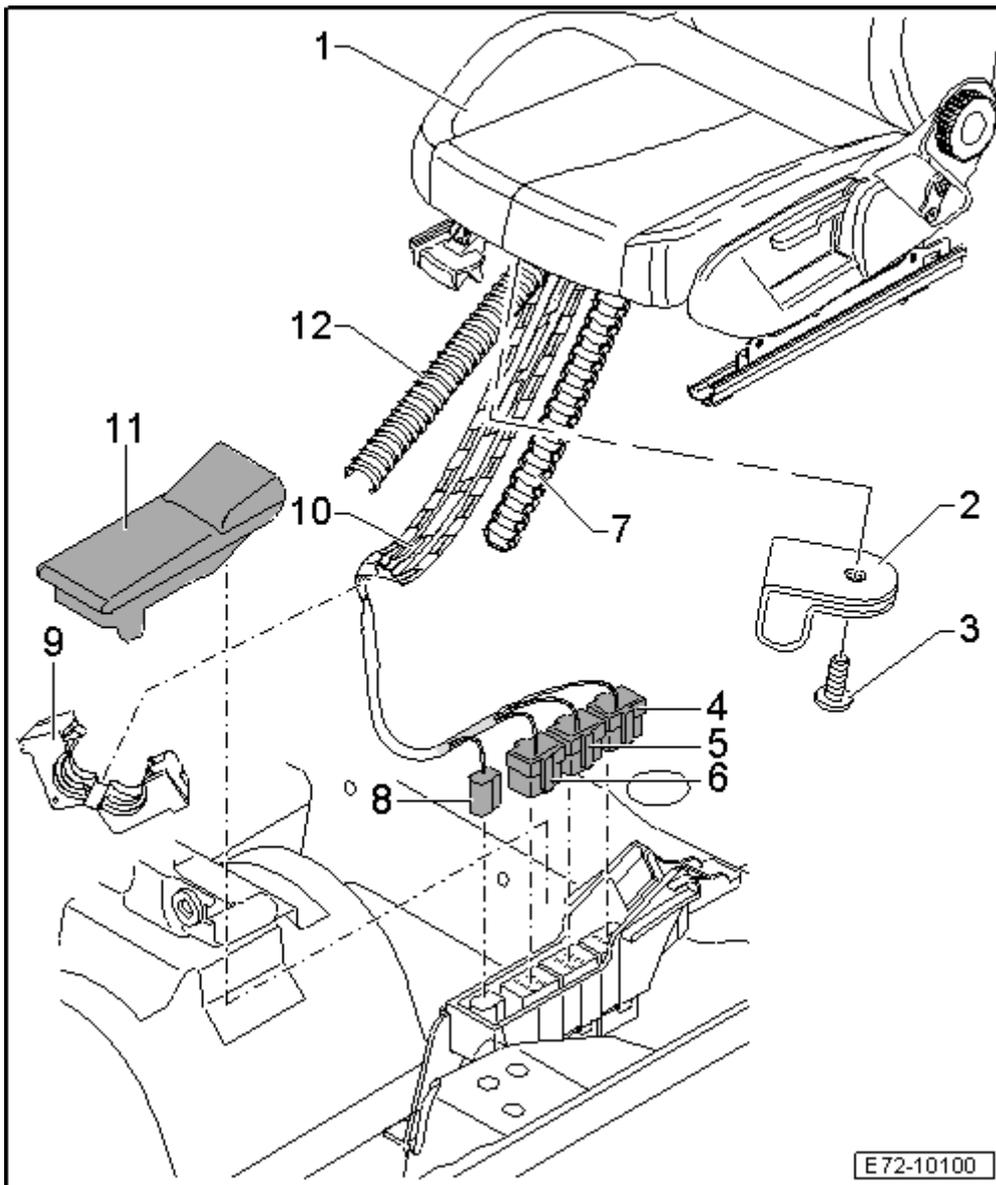


- 1 - Asiento delantero
- Desmontar y montar → **Capítulo**
 - 2 - Abrazadera
 - para la fijación del tubo ondulado a la cubeta del asiento
 - 3 - Tornillo
 - 3,5 Nm
 - 4 - Conector para consulta de cierre de cinturón (negro)
 - 5 - Conector de calefacción del asiento (verde)
 - 6 - Conector de alimentación eléctrica (rojo)
 - 7 - Tubo ondulado
 - Parte inferior
 - Observar la posición de montaje → **Capítulo**
 - 8 - Conector del airbag (naranja)
 - 9 - Sujetacables
 - Observar la posición de montaje → **Capítulo**
 - 10 - Mazo de cables
 - Tener en cuenta las indicaciones sobre la colocación del mazo de cables en el tubo ondulado → **Capítulo**
 - 11 - Tapa o cubierta

- para unidad de acoplamiento (estación de interconexión)
 - 12 - Tubo ondulado
- Parte superior
- Observar la posición de montaje → **Capítulo**

Cableado modular con tubo ondulado en asiento delantero: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Cuña de desmontaje -3409-

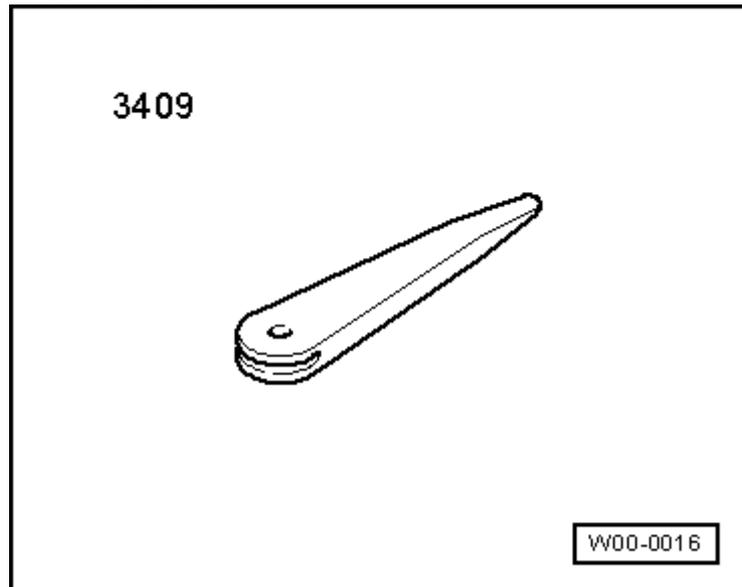

Cableado modular con tubo ondulado en asiento delantero: desmontar




¡ATENCIÓN!

Tener en cuenta las reglas de seguridad para realizar trabajos en el airbag → **Capítulo**.

- Desplazar el asiento delantero a su posición posterior y superior.

- Desencajar la tapa -1- de la unidad de acoplamiento (estación de interconexión) debajo del asiento delantero.
- Utilizar para ello la cuña de desmontaje -3409-.
- Desenganchar la tapa -1- por la parte del tubo ondulado.

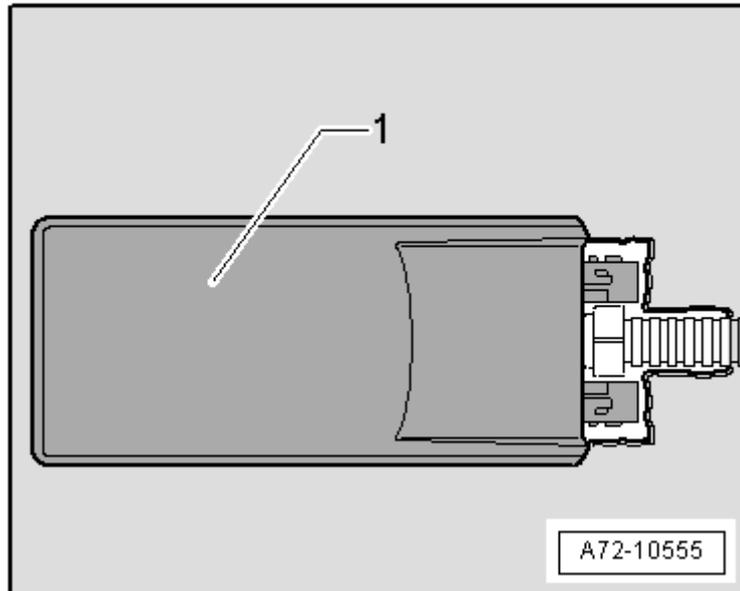


- Desenclavar el portacables -2- en la unidad de acoplamiento presionando las pestañas de encastramiento en ambos lados -flechas-.
- 1 - Mazo de cables
 3 - Tubo ondulado, de dos mitades




¡ATENCIÓN!

Antes de manejar las unidades de airbag (p. ej. separación del conector eléctrico) la persona que los maneje se ha de "descargar electrostáticamente". Para ello, tocar, por ejemplo, brevemente la chaveta de cierre de la puerta.

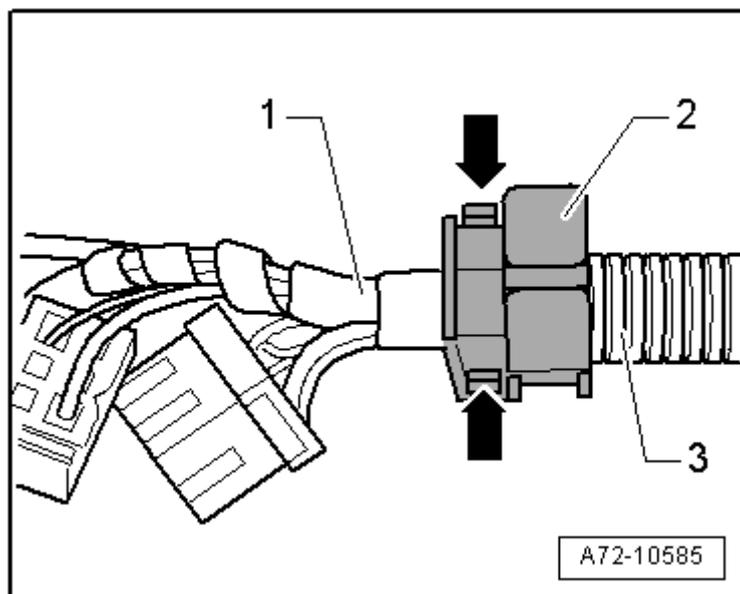


- Desmontar el asiento delantero → **Capítulo**.
- Posicionar el asiento en el soporte asientos - T20172/5-.


- Abrir con la cuña de desmontaje -3409- el portacables -1-.
- Retirar el portacables -1- del tubo ondulado -2-.

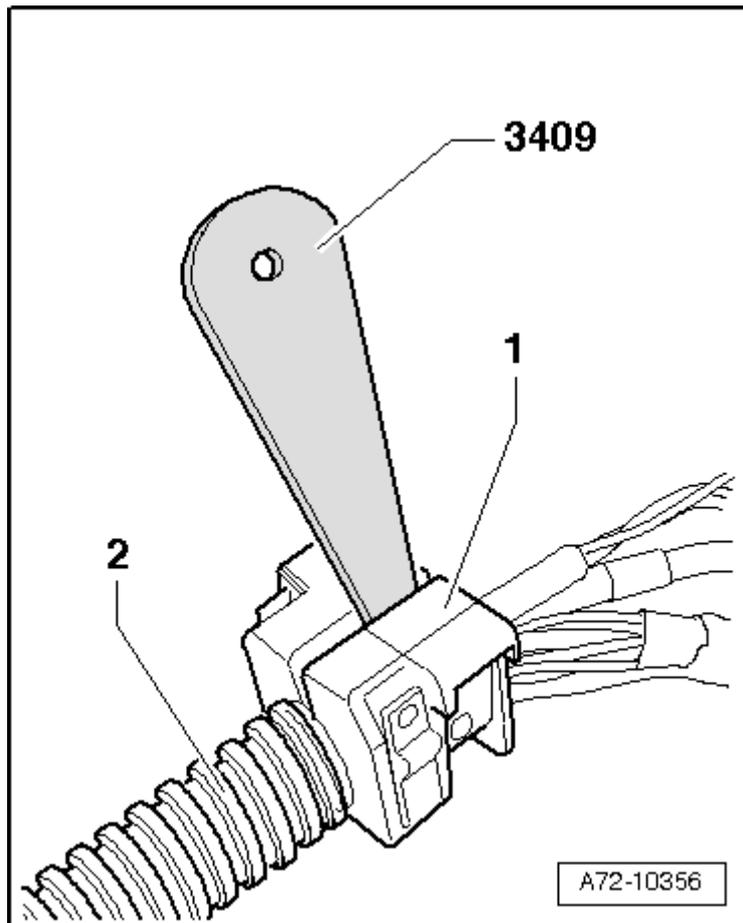

- Desenroscar el tornillo -1-.
- Soltar la abrazadera -2- del tubo ondulado -3-.

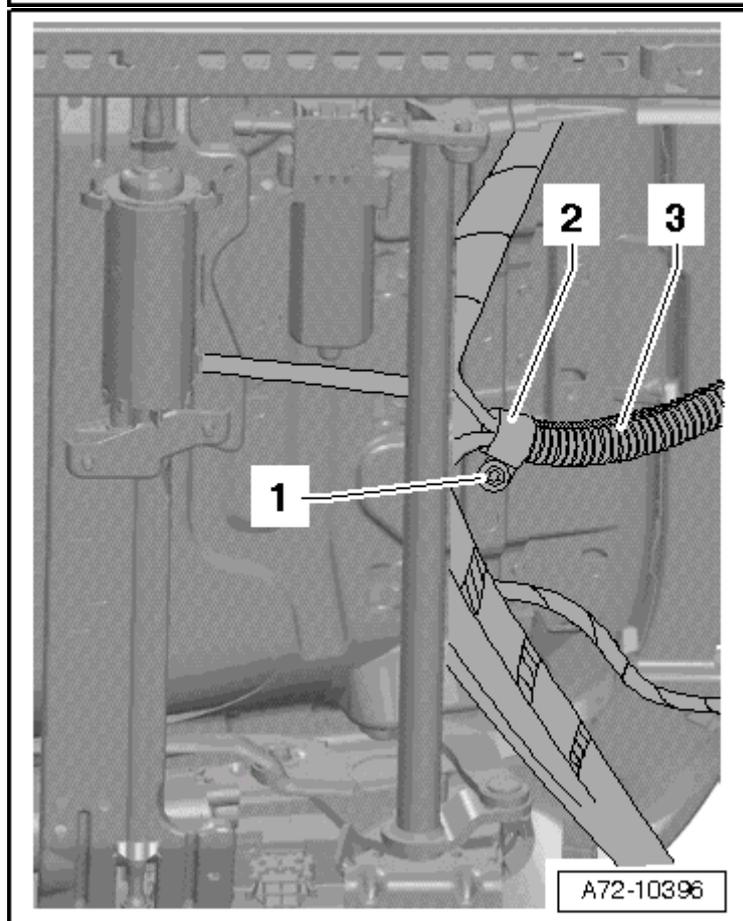

- Abrir la cinta textil -2- en el área de la -flecha-.
- Abrir el tubo ondulado -1-.

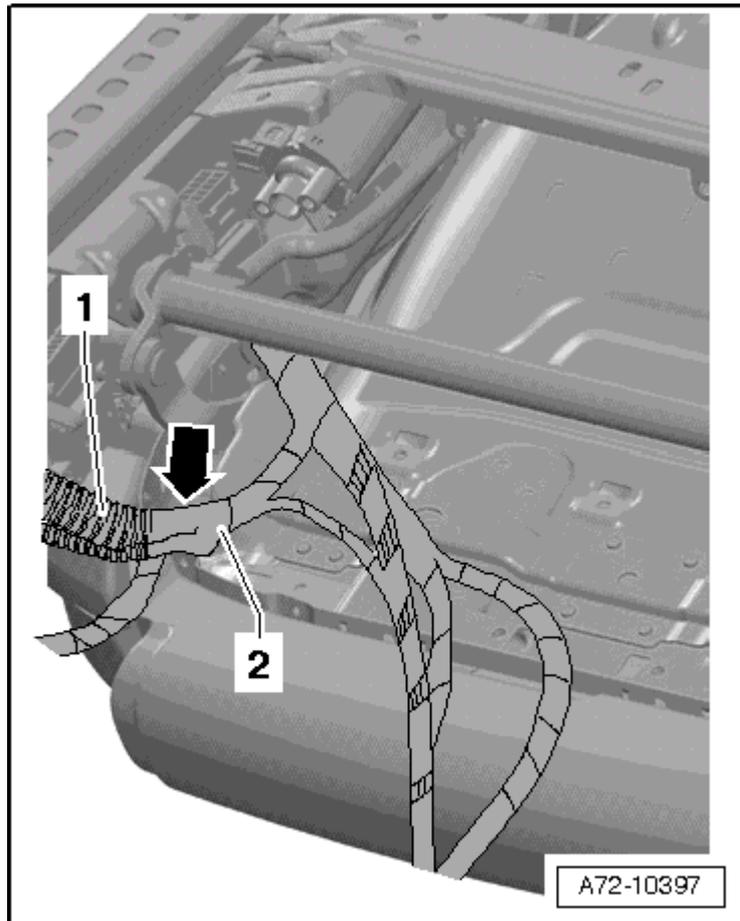

Cableado modular con tubo ondulado en asiento delantero: montar

El montaje se efectúa en orden inverso. Hay que tener en cuenta lo siguiente:



¡ATENCIÓN!

- ◆ Tener en cuenta las reglas de seguridad para realizar trabajos en el airbag → **Capítulo**.
Antes de manejar las unidades de airbag (p. ej. separación del conector eléctrico) la persona que
 - ◆ los maneje se ha de “descargar electrostáticamente”. Para ello, tocar, por ejemplo, brevemente la chaveta de cierre de la puerta.
- Al formar haces y colocar los cables individuales en el tubo ondulado los cables no deben ser trenzados.



Aviso

Tener en cuenta la posición de montaje del tubo ondulado de dos piezas relativa al mazo de cables y la del portacables relativa al tubo ondulado.

El extremo del tubo ondulado -4- debe


- colocarse inmediatamente después del clip -2- o de la abrazadera de cables.

Mazo de cables a

- 3 - unidad de acoplamiento (estación de interconexión)


Comprobar que el tubo ondulado de dos mitades -4- esté bien cerrado en toda su longitud.

- Comprobar si el lateral -flecha A- del soportacables -1- está en contacto directo con el último segmento -flecha B- del tubo ondulado -4-.

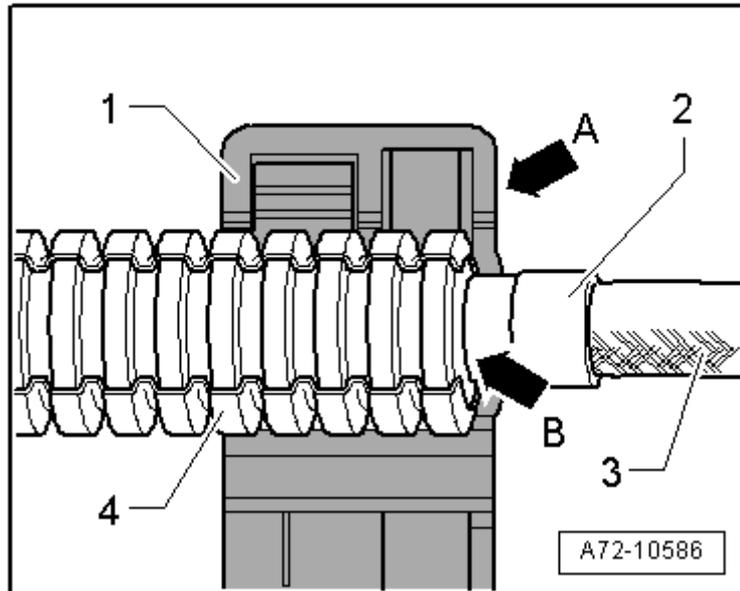


Envolver la transición entre el extremo del asiento del tubo ondulado -1- y el mazo de cables -2- con cinta textil autoadhesiva -flecha-.

-

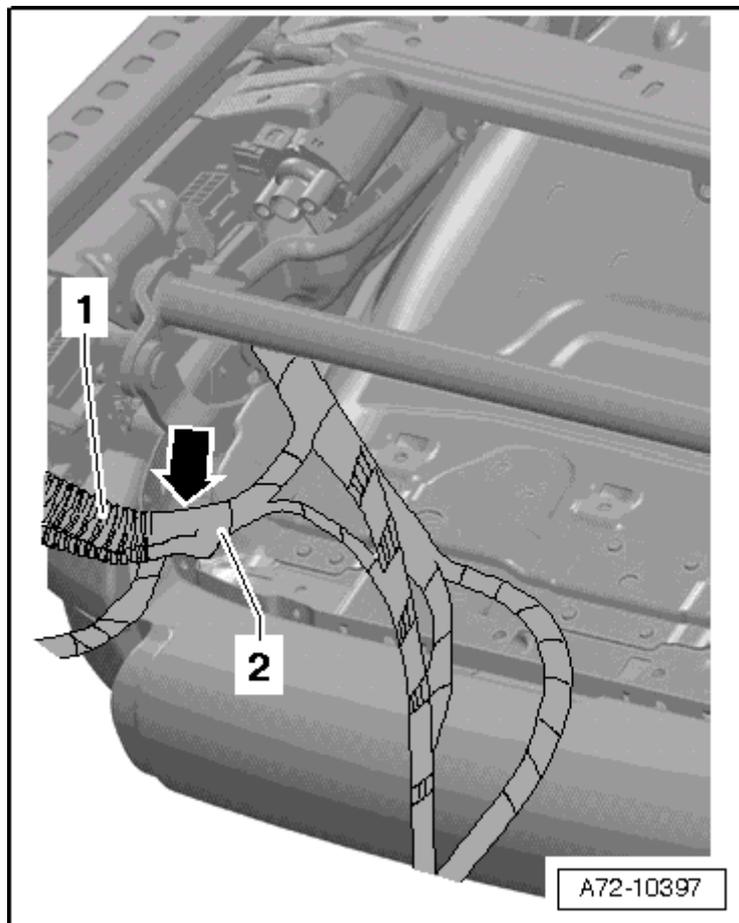

- Asegurarse de enganchar primero los pivotes - flechas A- de la tapa -1- correctamente en los alojamientos -flechas B- de la unidad de acoplamiento (estación de interconexión) -2-.
- Sólo si la tapa está correctamente enganchada es posible enclavarla con la unidad de acoplamiento.

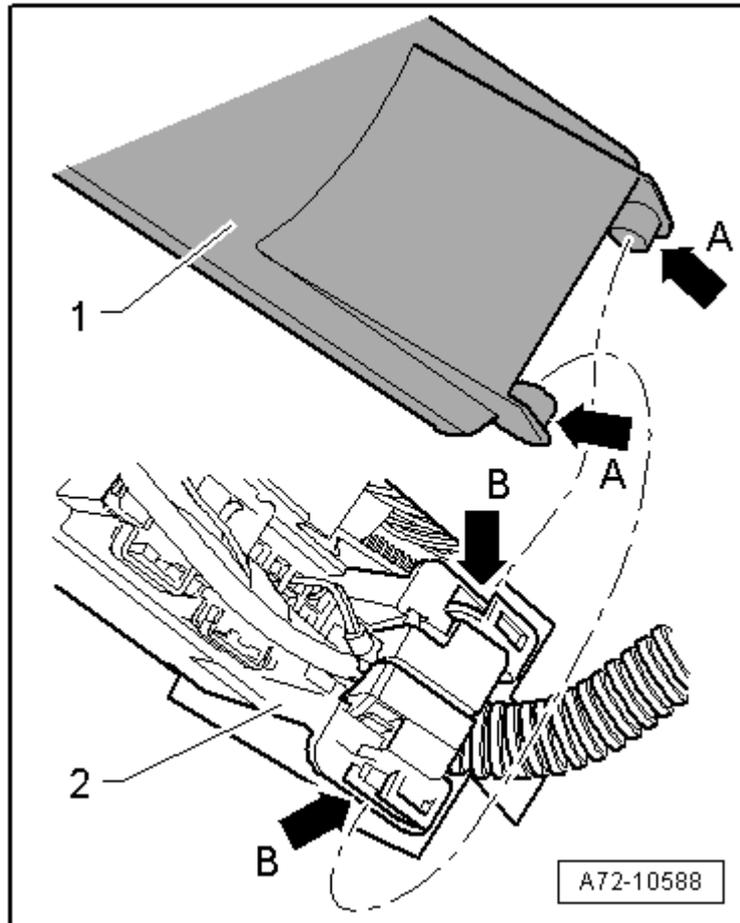

Cableado modular con tubo ondulado en asiento delantero: montar

El montaje se efectúa en orden inverso. Hay que tener en cuenta lo siguiente:



¡ATENCIÓN!

- ♦ Tener en cuenta las reglas de seguridad para realizar trabajos en el airbag → **Capítulo**. Antes de manejar las unidades de airbag (p. ej. separación del conector eléctrico) la persona que los maneje se ha de “descargar electrostáticamente”. Para ello, tocar, por ejemplo, brevemente la chaveta de cierre de la puerta.

- Al formar haces y colocar los cables individuales en el tubo ondulado los cables no deben ser trenzados.



Aviso

Tener en cuenta la posición de montaje del tubo ondulado de dos piezas relativa al mazo de cables y la del portacables relativa al tubo ondulado.

El extremo del tubo ondulado -4- debe


- colocarse inmediatamente después del clip -2- o de la abrazadera de cables.

Mazo de cables a

- 3 - unidad de acoplamiento (estación de interconexión)


Comprobar que el tubo ondulado de dos mitades -4- esté bien cerrado en toda su longitud.

- Comprobar si el lateral -flecha A- del soportacables -1- está en contacto directo con el último segmento -flecha B- del tubo ondulado -4-.

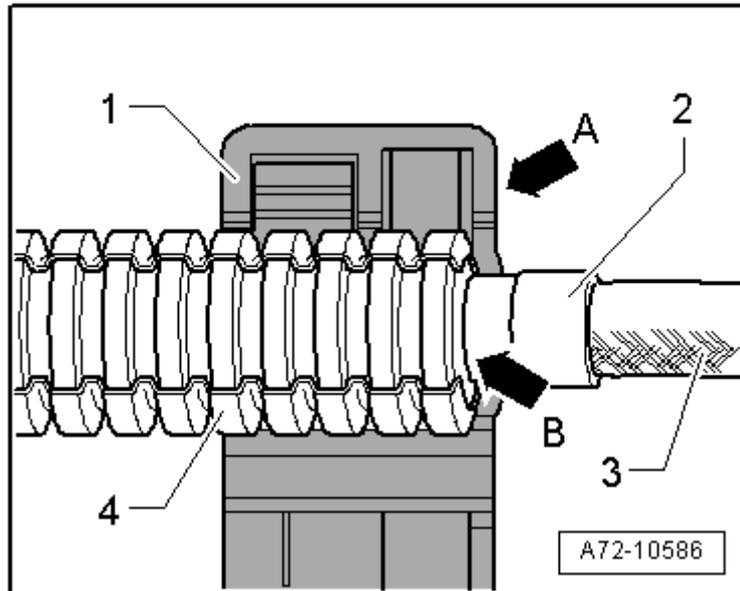


Envolver la transición entre el extremo del asiento del tubo ondulado -1- y el mazo de cables -2- con cinta textil autoadhesiva -flecha-.

-

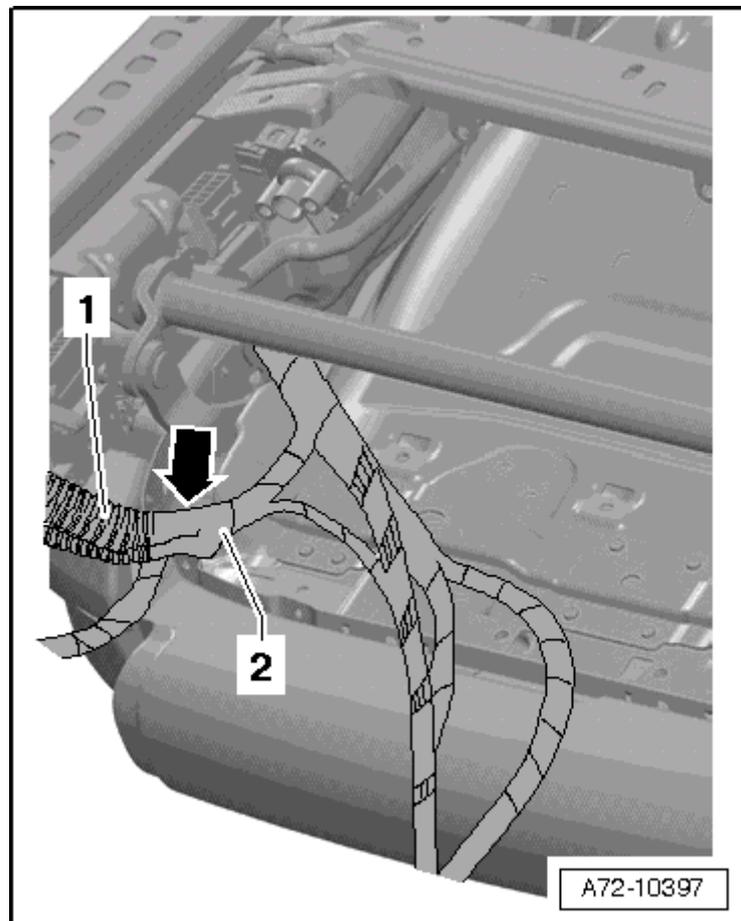

Asegurarse de enganchar primero los pivotes - flechas A- de la tapa -1- correctamente en los alojamientos -flechas B- de la unidad de acoplamiento (estación de interconexión) -2-.

- Sólo si la tapa está correctamente enganchada es posible enclavarla con la unidad de acoplamiento.

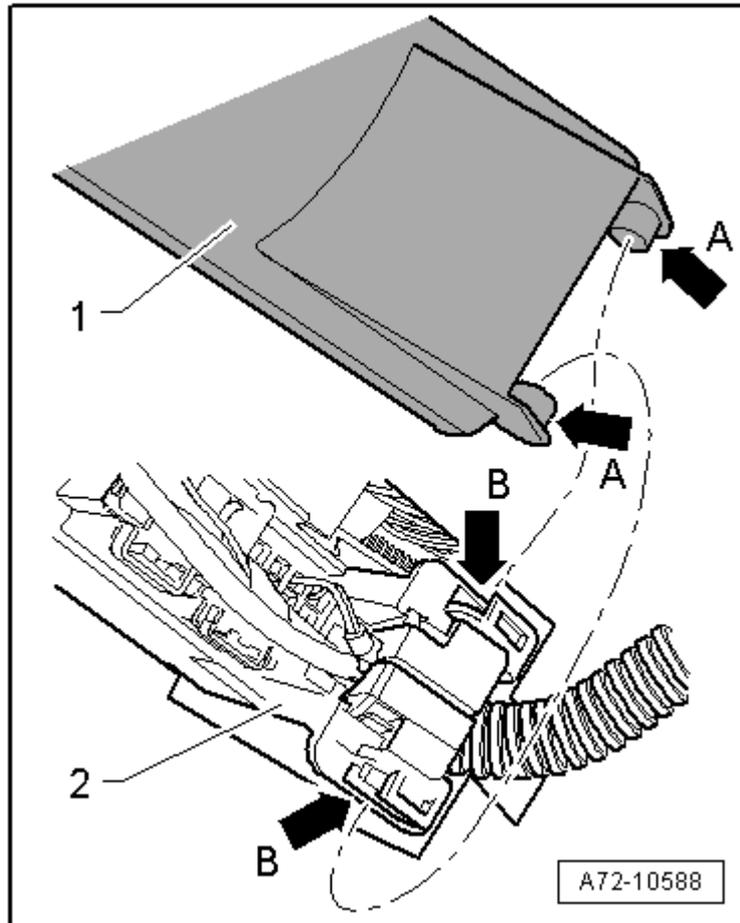


Asignación de conectores de la estación de interconexión



Aviso

La flecha señala el sentido de marcha.


- 1 - Airbag lateral
- 2 - Alimentación eléctrica
- 3 - Calefacción del asiento
- 4 - Consulta de cierre de cinturón

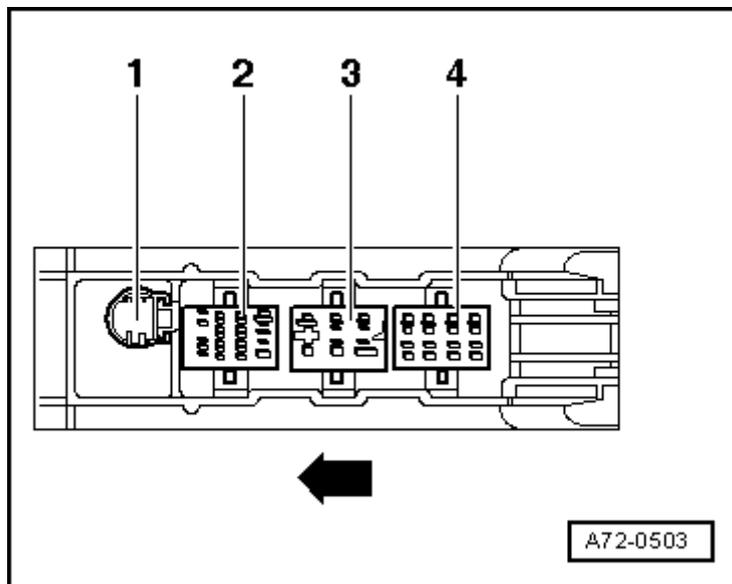


Adaptador para el airbag -VAS 6036-: conectar y desconectar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Adaptador del airbag -VAS 6036-

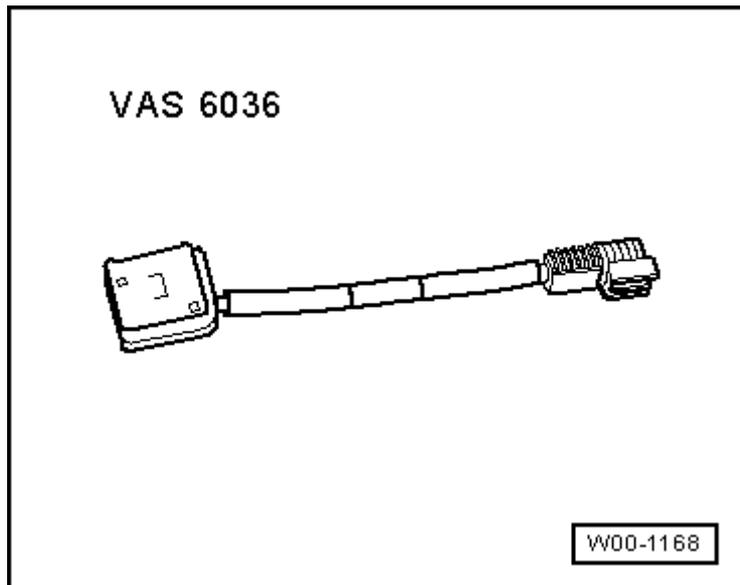

- ◆ central de diagnóstico -VAS 505X-

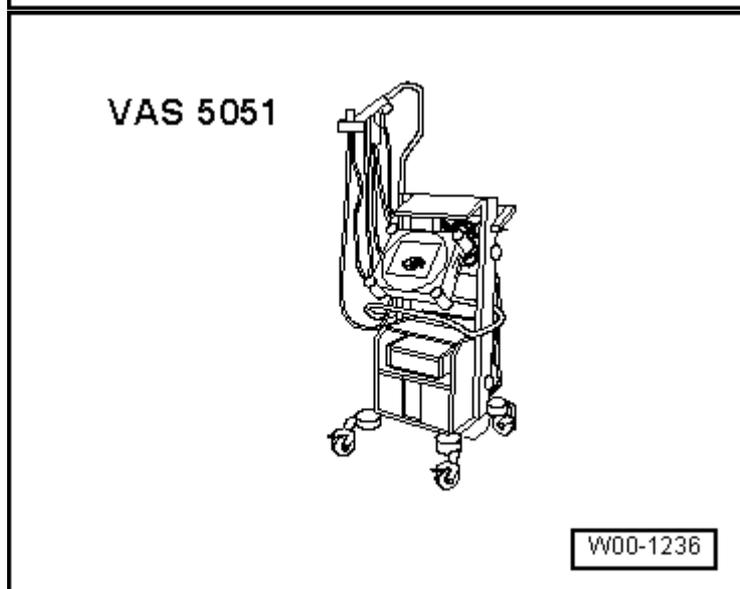

Adaptador para el airbag -VAS 6036-: conectar



¡ATENCIÓN!


Antes de separar el cable de disparo y el de masa, el operario deberá tocar brevemente el resbalón de la puerta o la carrocería para eliminar las posibles cargas electrostáticas acumuladas.



¡ATENCIÓN!

El adaptador para airbag -VAS 6036- deberá permanecer conectado al asiento hasta que se vuelva a montar dicho asiento.

- Desmontar el asiento delantero → **Capítulo**.
- Acoplar el adaptador para airbag -VAS 6036- del lado del adaptador -2- al conector para el airbag lateral del lado del asiento -1-.

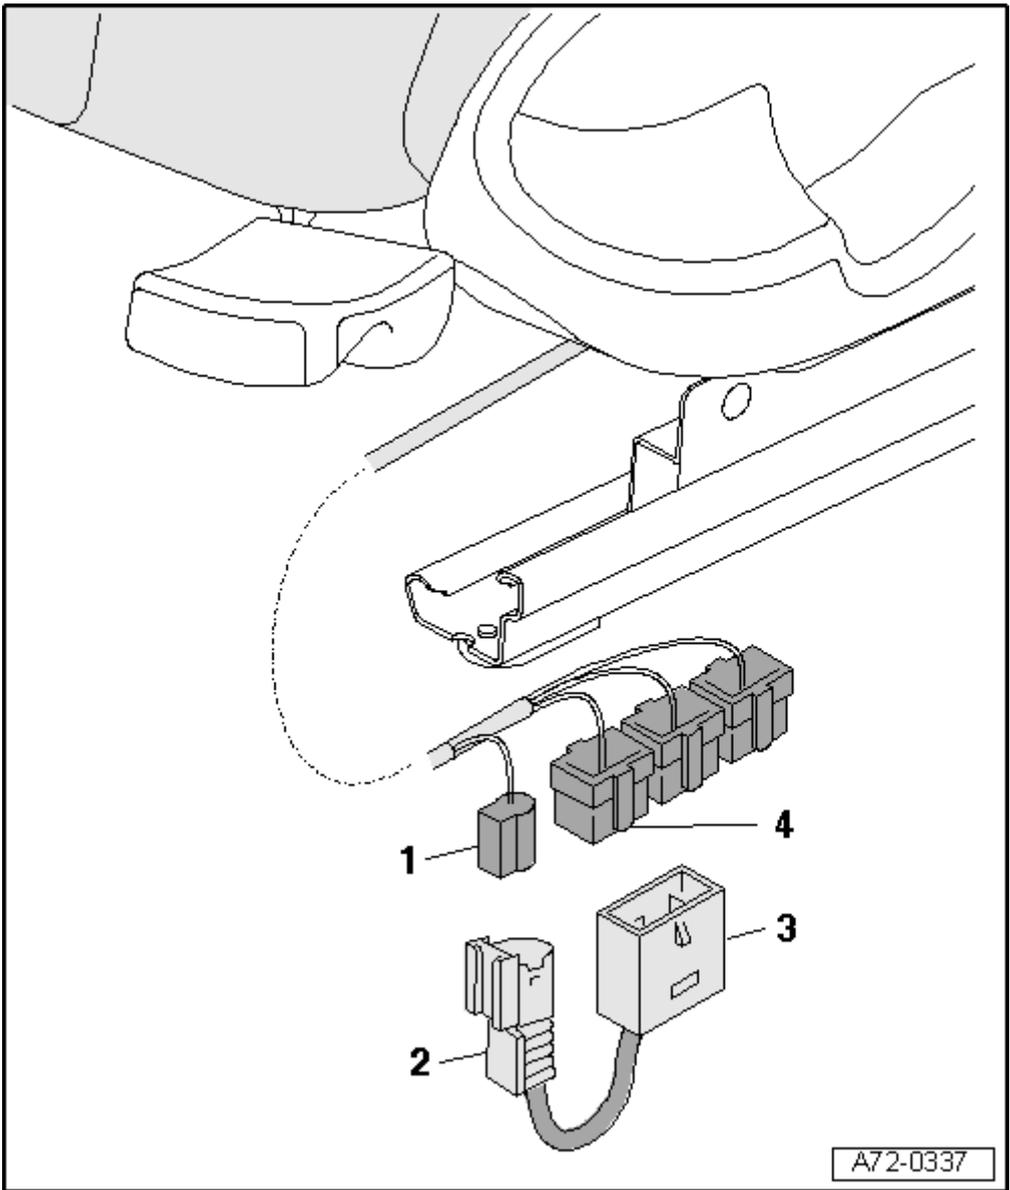


**Adaptador para el airbag -VAS 6036-:
desconectar**

- Presionar la pestaña de encastre -3- del conector del airbag lateral -2- para sacarla del conector -1- y desacoplar.
- Tener en cuenta las medidas necesarias tras embornar la batería → Sistema eléctrico; Grupo de rep.27.



Aviso


Si después del montaje, el testigo del airbag -K75- indica que hay un fallo, habrá que consultar la memoria de averías con el central de diagnóstico -VAS 505X-, procediendo seguidamente a borrarla y a consultarla de nuevo.

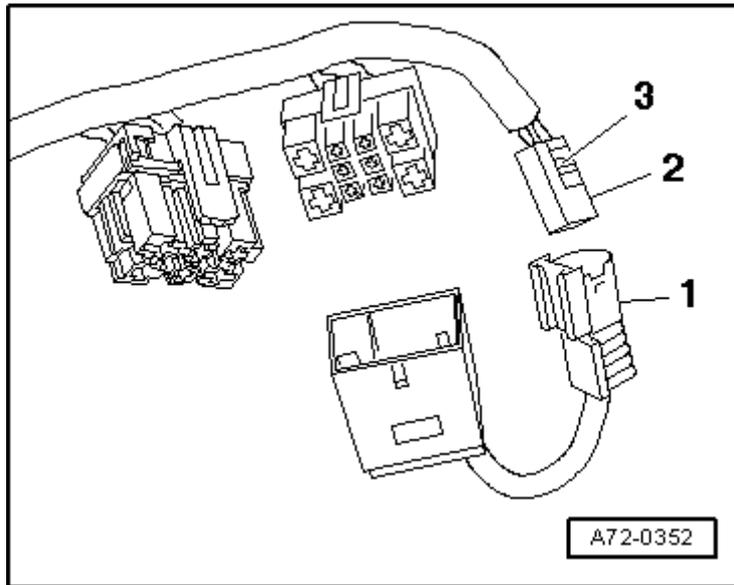


Respaldo delantero: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Base -T20172/1-
- ◆ Torre -T20172/2-

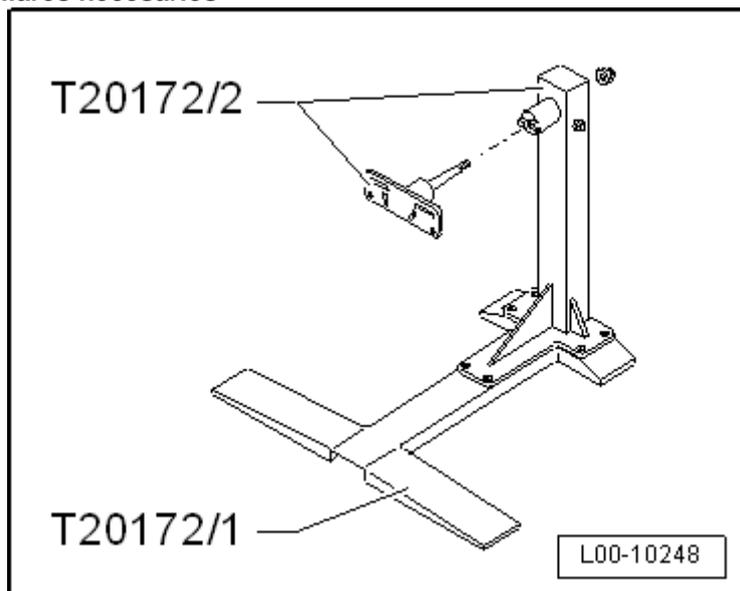


- ◆ Soporte asientos -T20172/5-

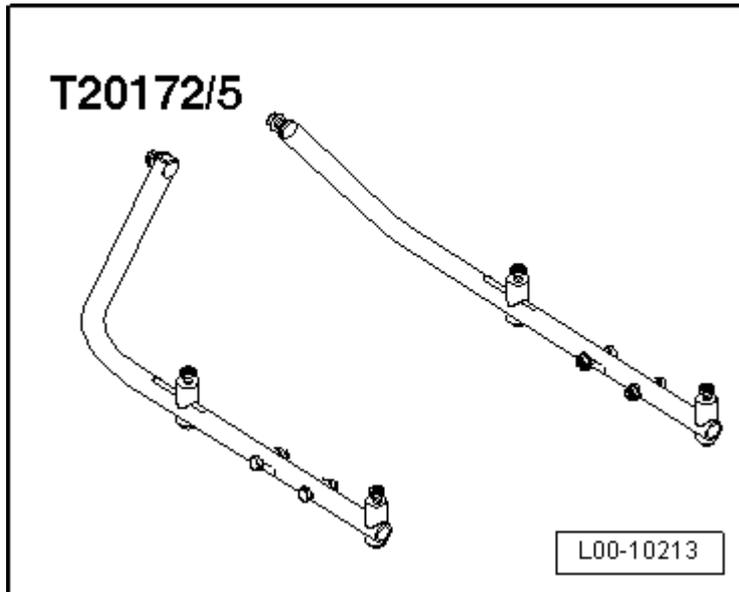


Respaldo delantero: desmontar


- Desmontar el asiento delantero → **Capítulo**.
- Posicionar el asiento en el soporte asientos -T20172/5-.
- Desmontar la rueda de reglaje del respaldo → **Capítulo**.
- Desmontar el asidero para reglaje de la altura del asiento → **Capítulo**.
- Desmontar el embellecedor del lado de la estribera → **Capítulo**.
- Desmontar el embellecedor lateral del lado del túnel → **Capítulo**.
- Desenganchar de la parte inferior del armazón del asiento las cintas de sujeción del tapizado del respaldo.
- Desprender del armazón del asiento el cableado del airbag lateral y, en su caso, de la calefacción del asiento.

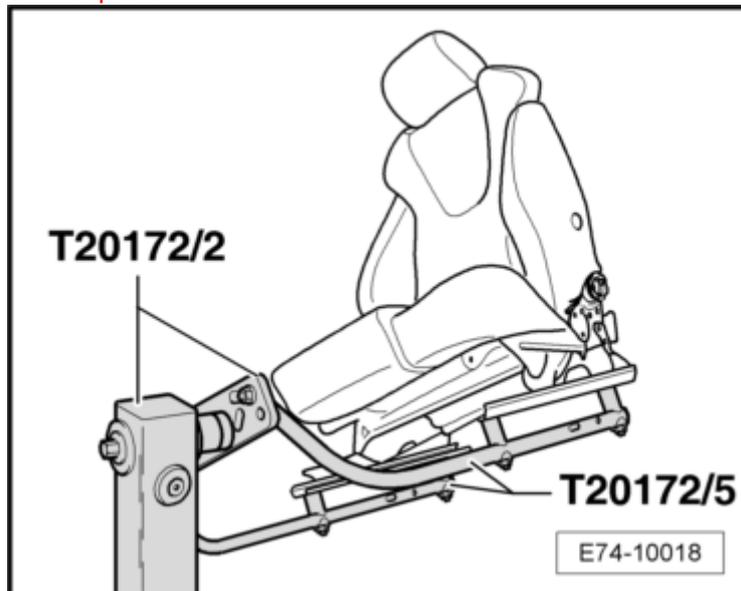

- Desacoplar el conector -4- de la manta calefactada del respaldo -3-.

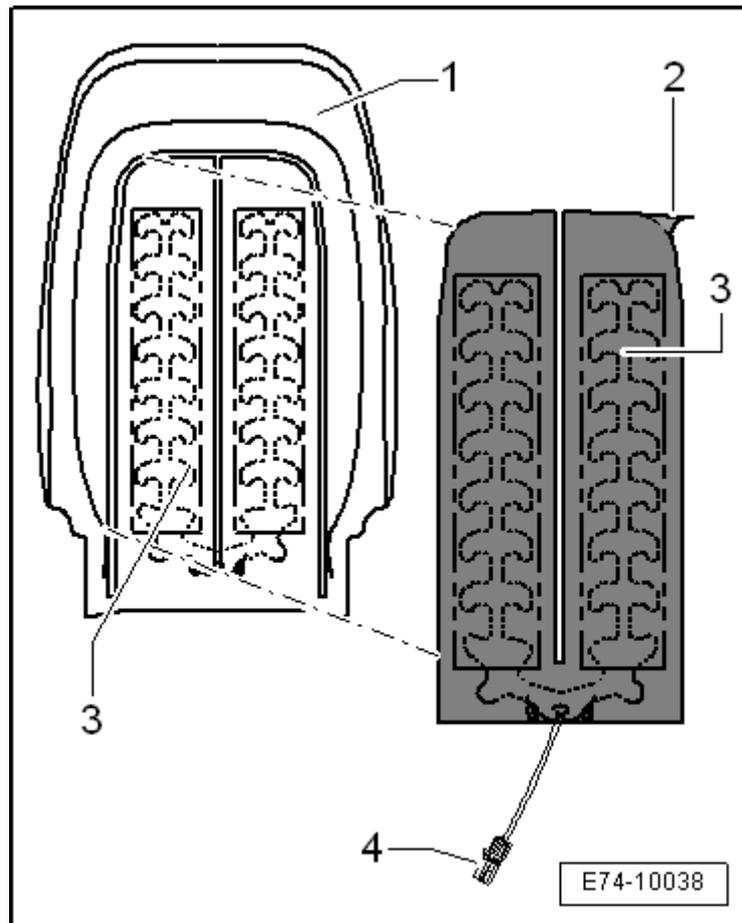

- Desenroscar los dos tornillos -1- y -2- (34,5 Nm), a derecha e izquierda.

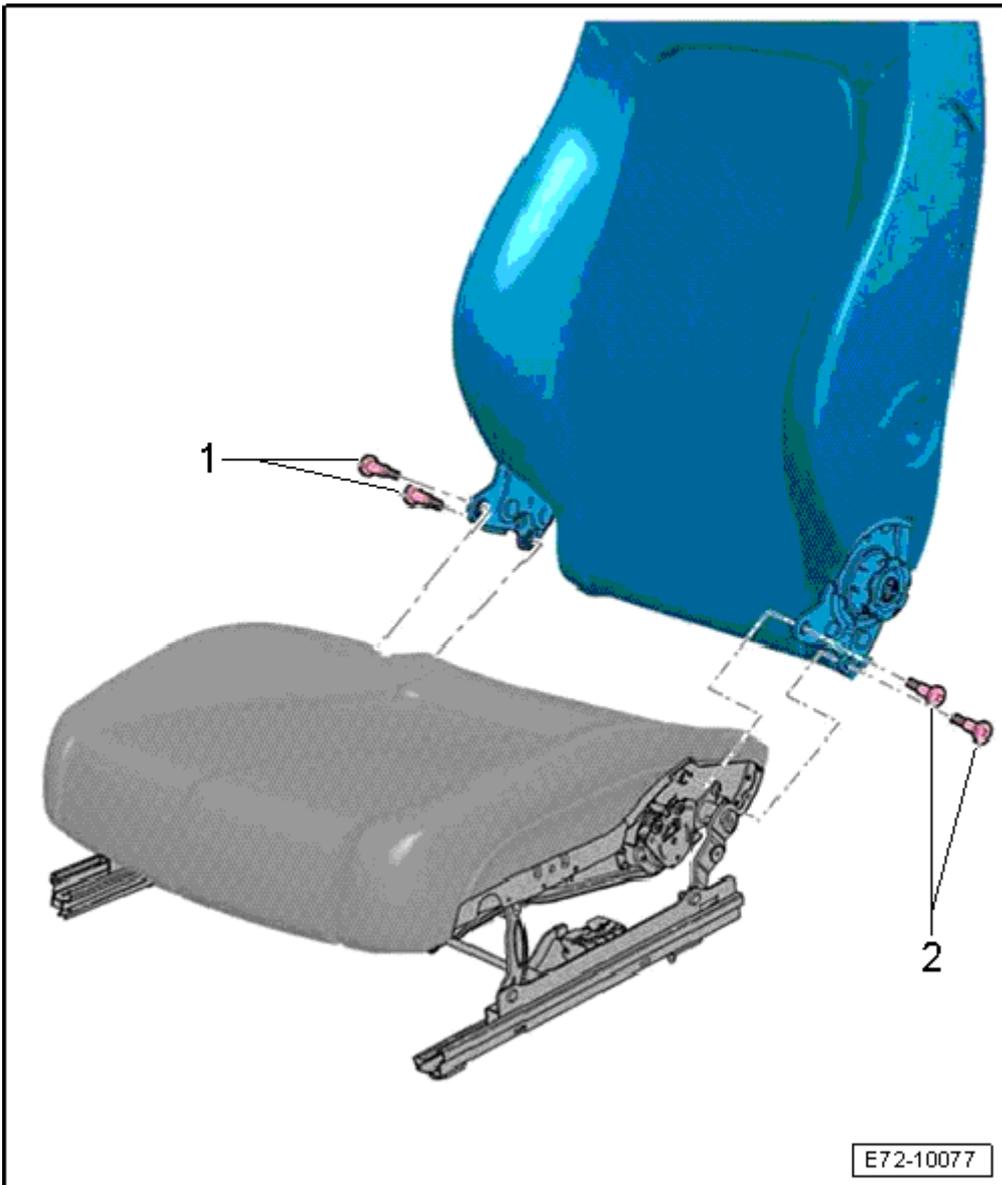

Aviso

- ◆ Los tornillos son microencapsulados y deben sustituirse siempre que se desmonten.
- ◆ Antes de montar los tornillos nuevos hay que limpiar las roscas de las tuercas correspondientes.
- Desmontar el respaldo del armazón del asiento.



¡ATENCIÓN!

Tener en cuenta las reglas de seguridad para realizar trabajos en el airbag → [Capítulo](#).

Respaldo delantero: montar

El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:



¡ATENCIÓN!

Al embornar la batería no deberá hallarse ninguna persona en el interior del vehículo.


- Embornar la cinta de masa de la batería.

- Tener en cuenta las medidas necesarias tras embornar la batería → Sistema eléctrico; Grupo de rep.27.

Cubiertas de los carriles del asiento: desmontar y montar


**Herramientas especiales, equipos de comprobación
y medición y dispositivos auxiliares necesarios**

- ♦ Cuña de desmontaje -3409-

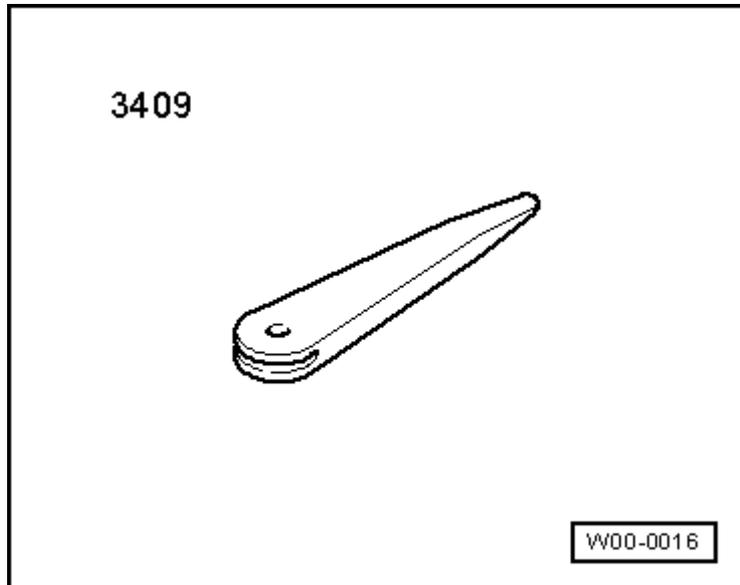

Cubiertas de los carriles del asiento: desmontar

- Desprender la cubierta del carril de asiento -2- haciendo palanca con la cuña de desmontaje -3409-.

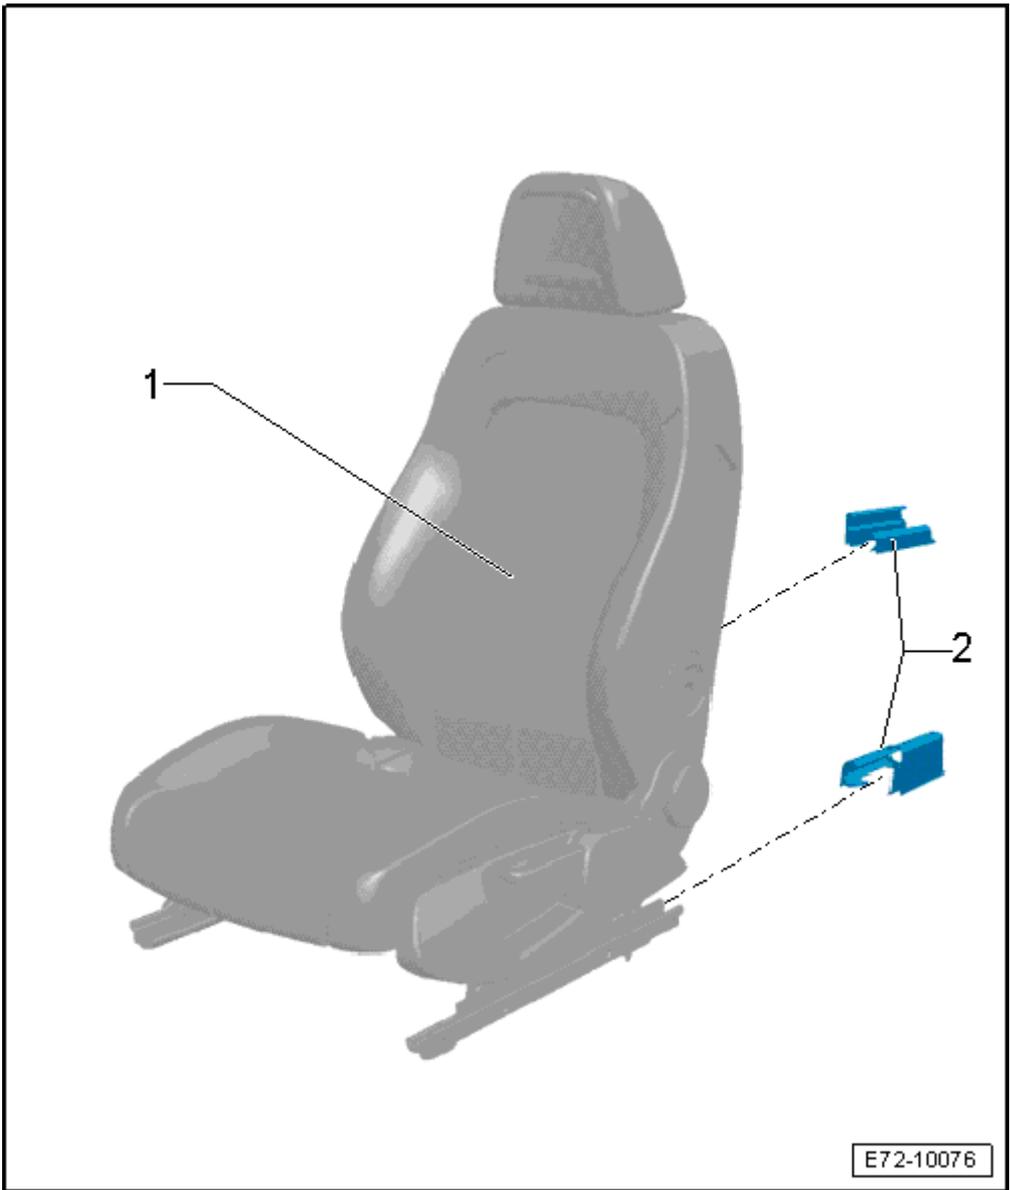


Cubiertas de los carriles del asiento: montar

El montaje se efectúa en orden inverso.

**Rueda de reglaje del respaldo:
desmontar y montar**


Herramientas especiales, equipos de comprobación
y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Útil de montaje -3399-

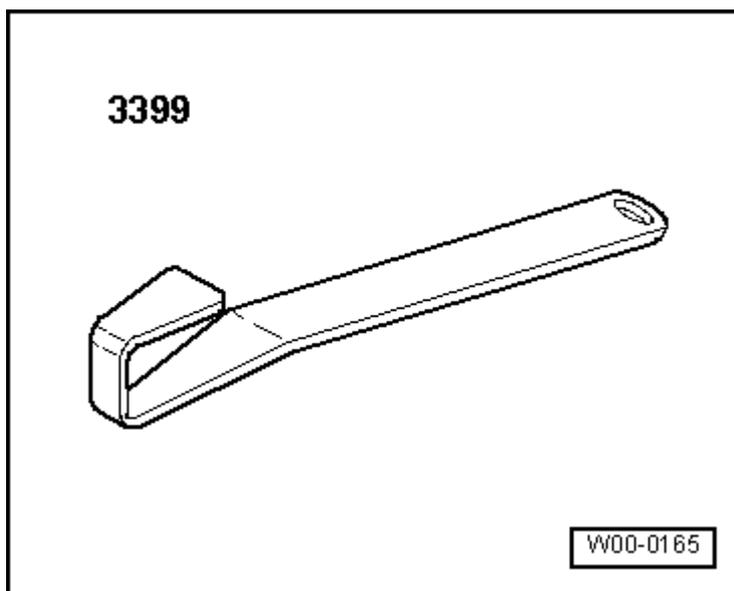

**Rueda de reglaje del
respaldo: desmontar**

- Girar la rueda de reglaje del respaldo -1- hasta que se pueda ver un encastre por detrás - flecha A-. Utilizar una linterna si es preciso.
- Enganchar el útil de montaje - 3399--2- y hacer palanca en el sentido de la flecha B-. Seguir girando la rueda de ajuste del respaldo otros 120 °.
- Enganchar el útil de montaje - 3399--2- y hacer palanca en el sentido de la flecha B-. Desmontar la rueda reguladora del respaldo.

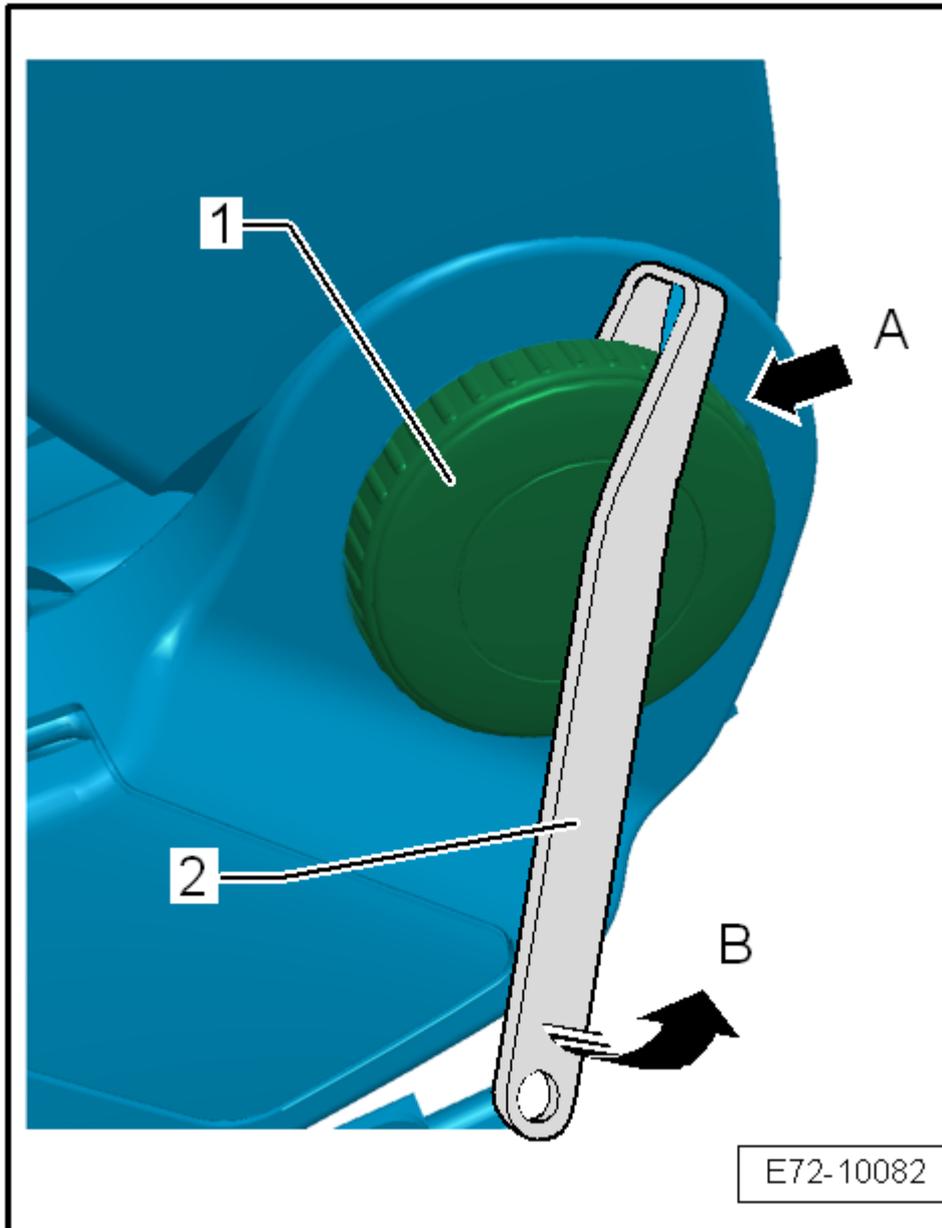

Rueda de reglaje del respaldo: montar


El montaje se efectúa en el orden inverso. Prestar atención a lo siguiente:

- Si la rueda reguladora del respaldo estuviera demasiado floja tras el montaje, renovar dicha rueda.

Asidero para reglaje de la altura del asiento: desmontar y montar


Confeccionar la herramienta auxiliar para desmontar el asidero para reglaje de la altura del asiento

- Doblar un destornillador -1- que tenga un ancho -2- de 3,5 mm y cotas -A- de 20 mm y -B- de 15 mm como máximo.

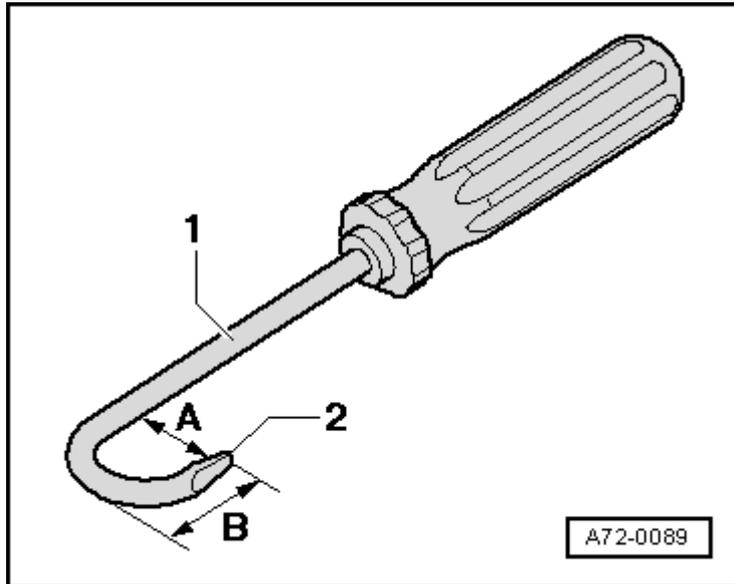

Asidero para reglaje de la altura del asiento: desmontar

- Confeccionar la siguiente herramienta auxiliar → fig..
- Apartar un poco del asiento el asidero para reglaje de su altura -1-.

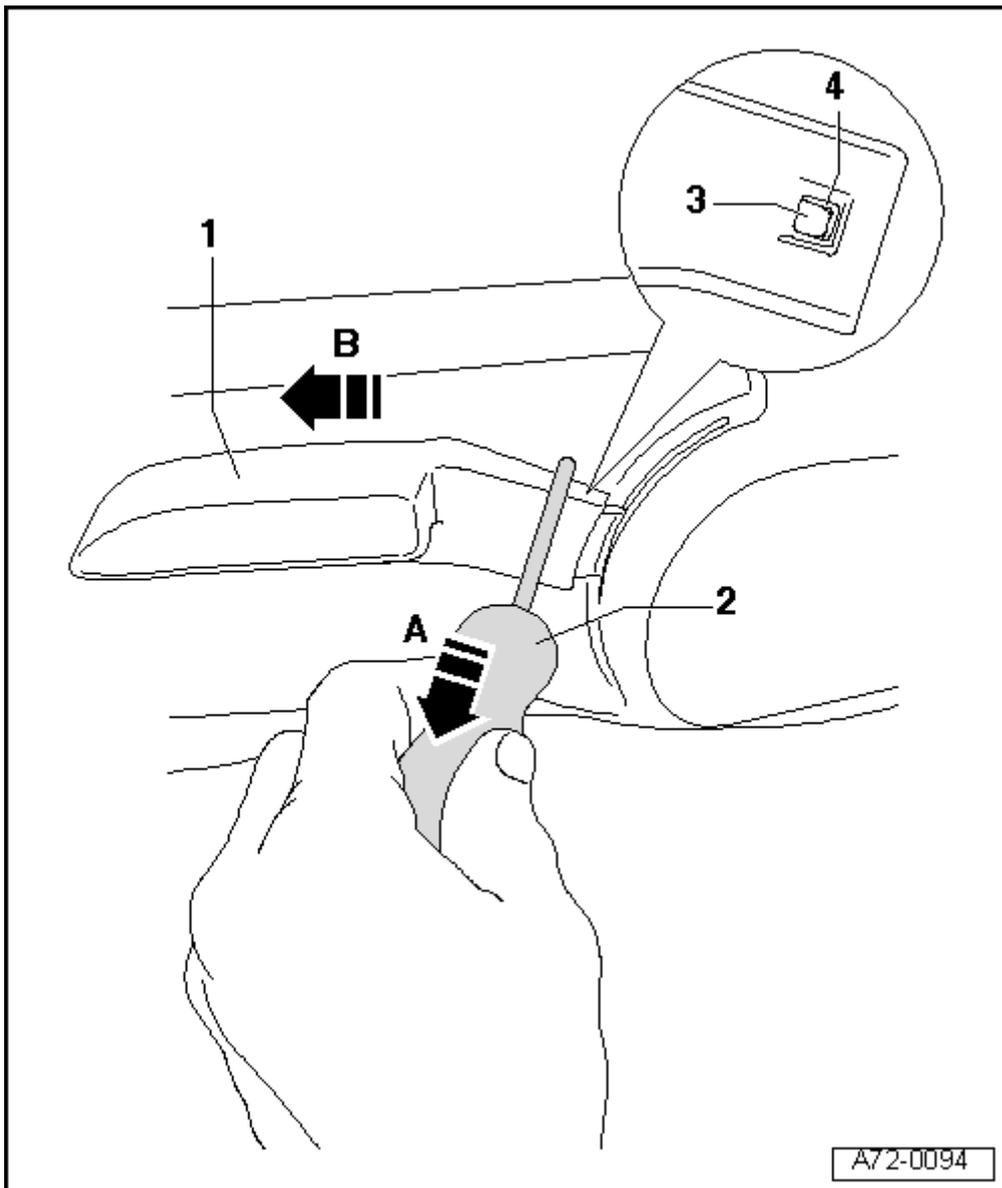


- Introducir la herramienta auxiliar -2- en el alojamiento -4-.
- Tirar de la herramienta auxiliar -2- en el -sentido de la flecha A-, para empujar hacia fuera el muelle -3-.
- Retirar el asidero para reglaje de la altura del asiento -1- en el -sentido de la flecha B-.

Asidero para reglaje de la altura del asiento: montar

El montaje se efectúa en el orden inverso. Prestar atención a lo siguiente:

Posición de montaje de la presilla de sujeción


- Comprobar que los muelles -2- (2 unidades) de la presilla de sujeción -3- queden apoyados contra el lado exterior de la palanca -1-.

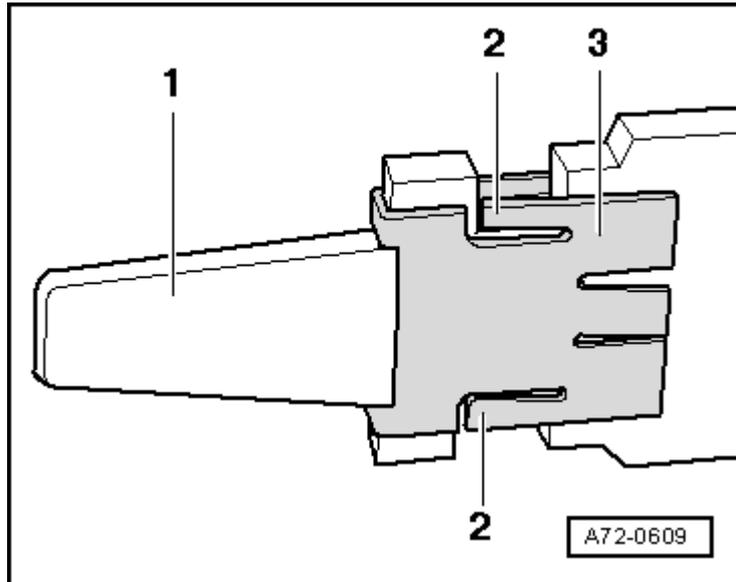

Tapa de montaje: desmontar y montar

Herramientas especiales,
equipos de comprobación y
medición y dispositivos
auxiliares necesarios

- ♦ Cuña de desmontaje -3409-

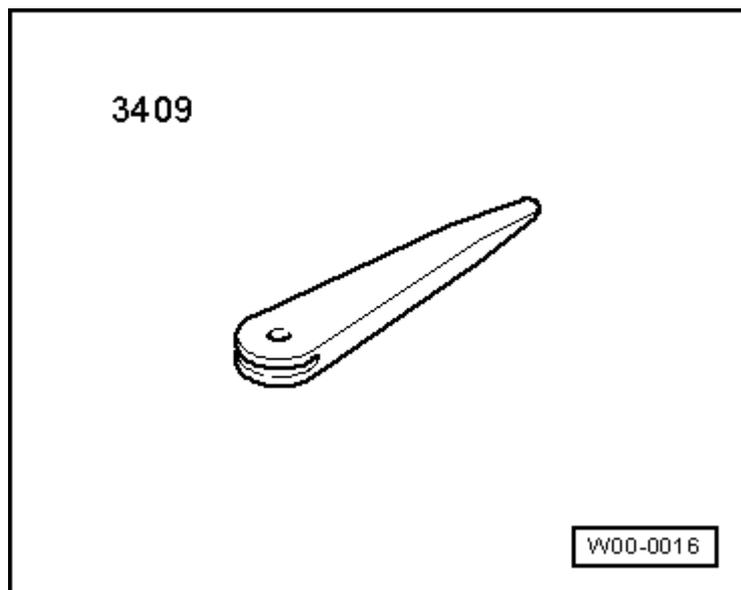


Tapa de montaje: desmontar



Aviso

La tapa de montaje se puede desmontar y montar estando montado el asiento delantero.

- Colocar la cuña de desmontaje -3409- abajo en el centro de la tapa de montaje -1-.
- Retirar la tapa de montaje -1- haciendo palanca.
- Retirar la tapa de montaje -1- en el -sentido de la flecha- de la moldura lado de la estribera, parte trasera -2-.

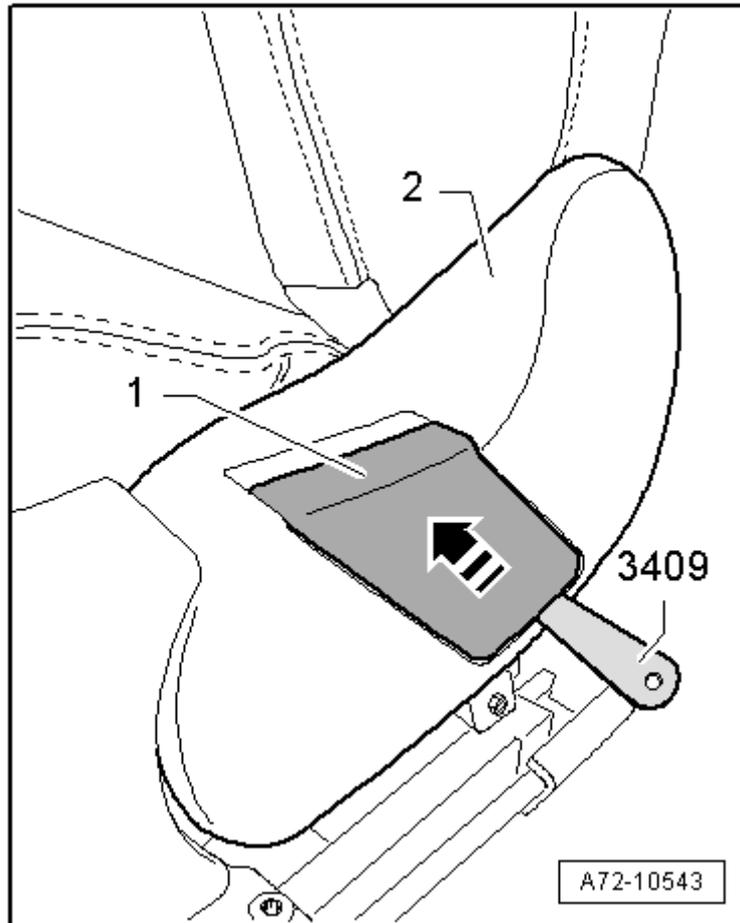


Tapa de montaje: montar

El montaje se efectúa en orden inverso.


Embellecedor lateral del lado de la estribera: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Base -T20172/1-
- ◆ Torre -T20172/2-

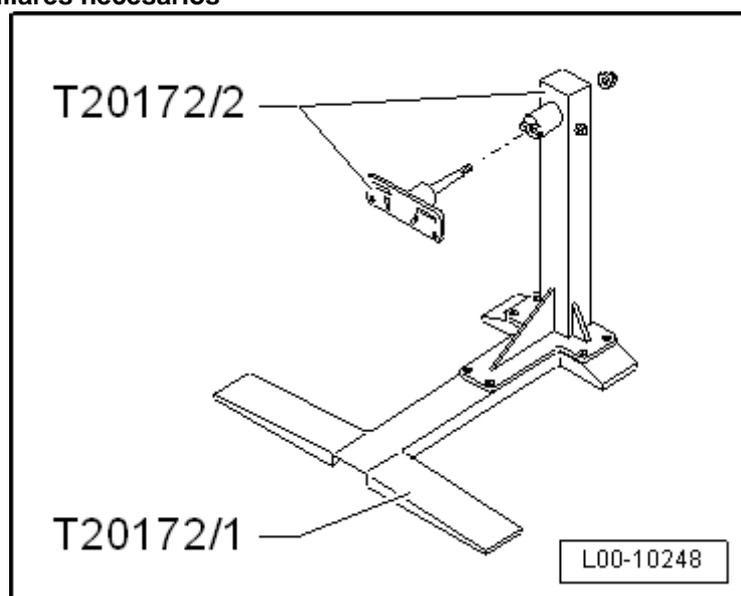


- ◆ Soporte asientos -T20172/5-

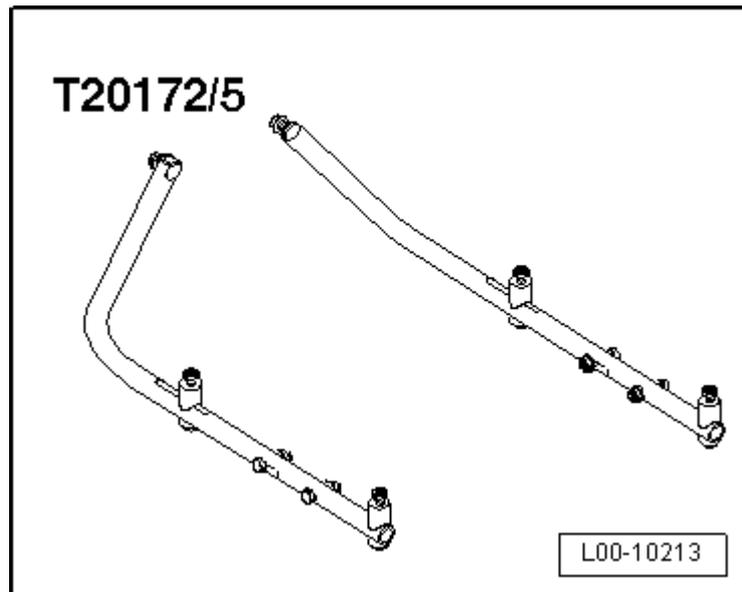


Embellecedor lateral del lado de la estribera: desmontar

- Desmontar el asiento delantero manual → **Capítulo**.
- Posicionar el asiento en el soporte asientos - T20172/5-.
- Desmontar la rueda de reglaje del respaldo → **Capítulo**.
- Desmontar el asidero para reglaje de la altura del asiento → **Capítulo**.
- Desenganchar la moldura de fijación -1- de la cubierta del espacio para los pies -2- de los soportes -4- (2 unidades) del embellecedor lateral -3-.

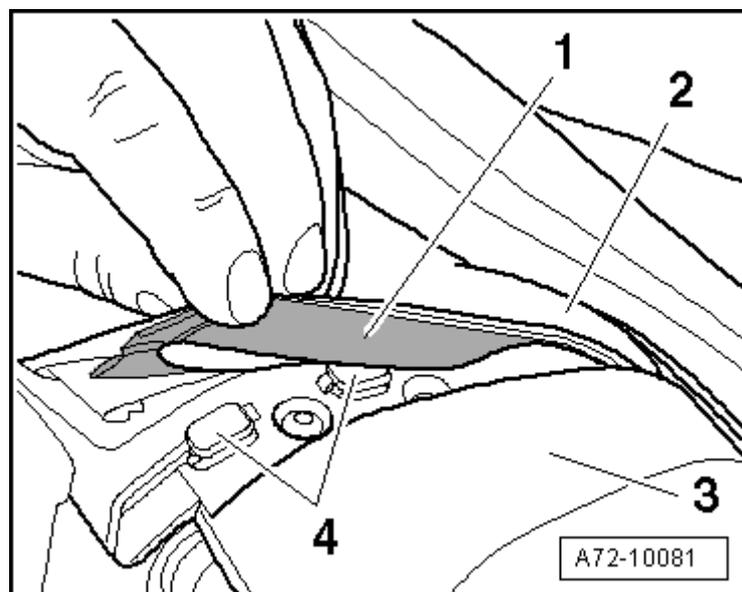


- Tirar del embellecedor lateral hacia adelante, para desenganchar la argolla -3-.
- Desenganchar el embellecedor lateral -2- hacia arriba.

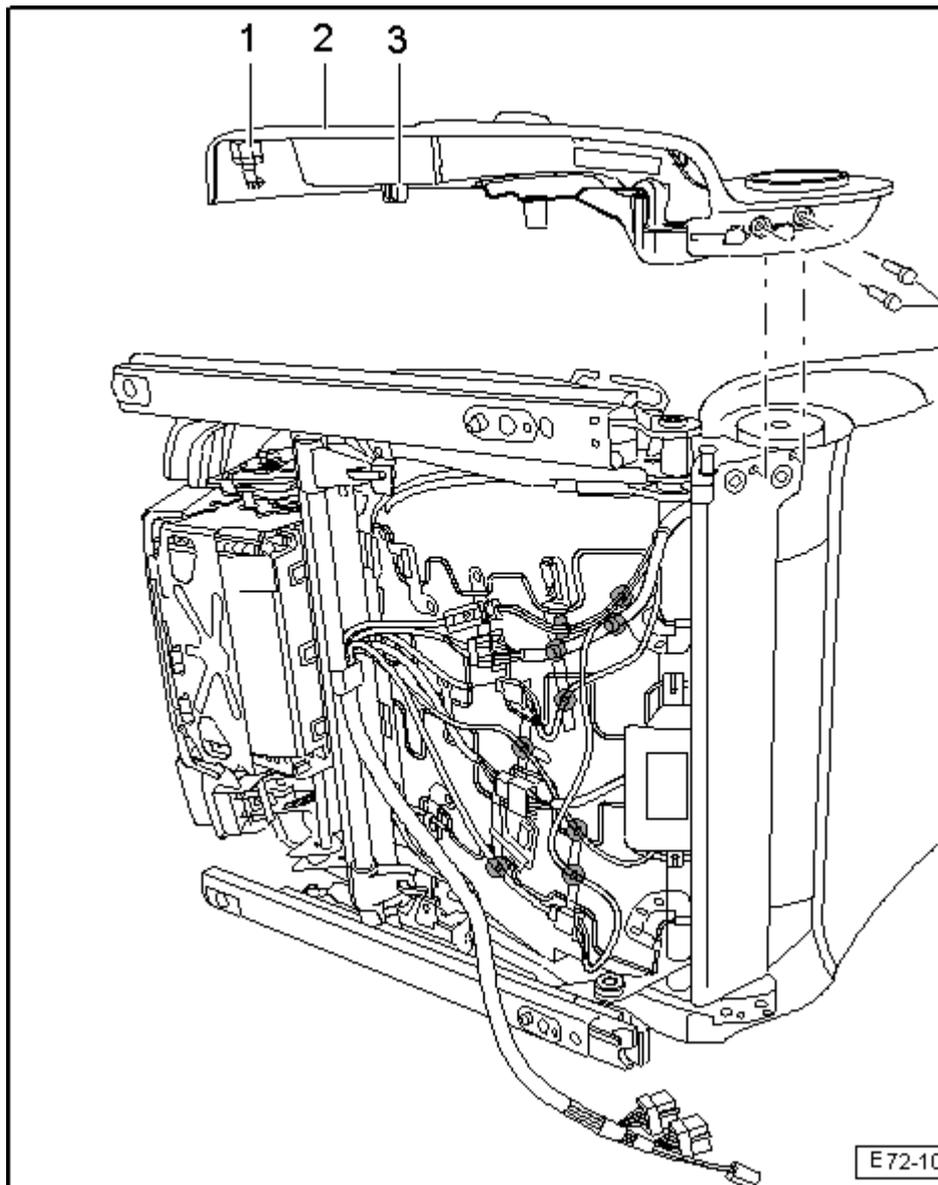

Embellecedor lateral del lado de la estribera: montar

El montaje se efectúa en el orden inverso. Prestar atención a lo siguiente:


- Introducir la moldura de fijación de la cubierta del espacio para los pies en los soportes del embellecedor lateral -2-.

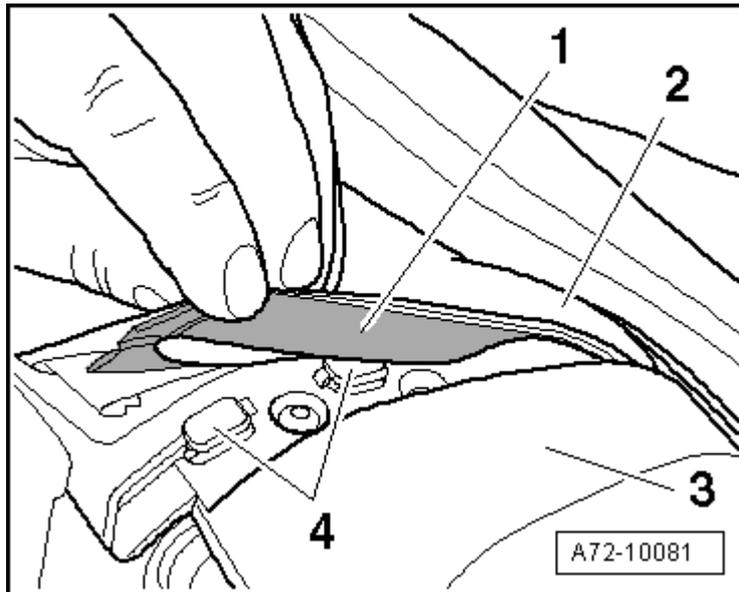


Embellecedor lateral del lado del túnel: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación
y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Base -T20172/1-
- ◆ Torre -T20172/2-

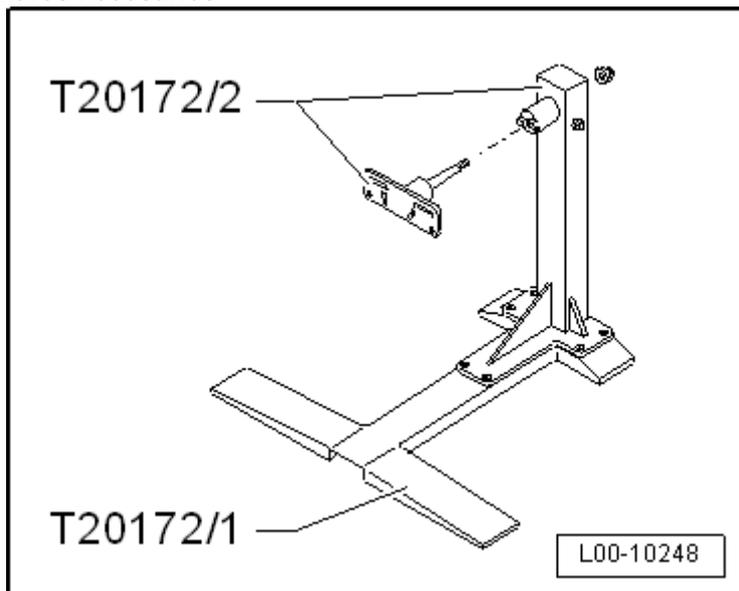

- ◆ Soporte asientos -T20172/5-

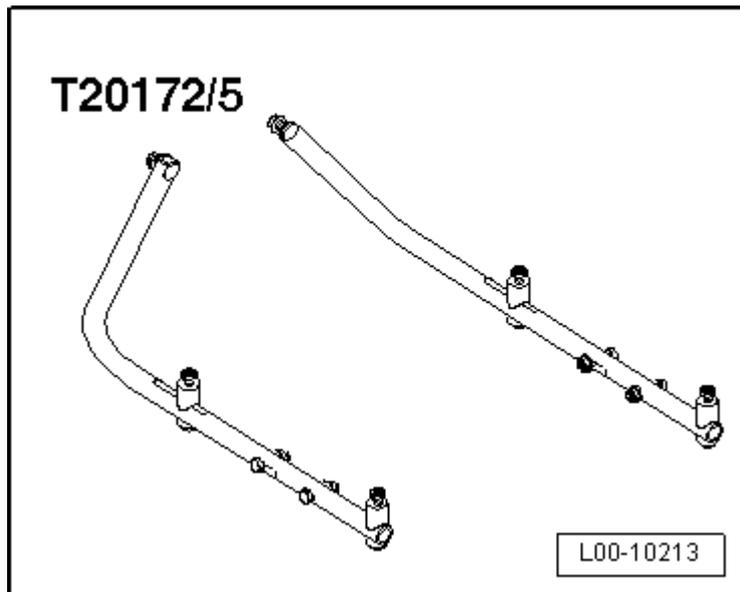


Embellecedor lateral del lado del túnel: desmontar




¡ATENCIÓN!

- ◆ Tener en cuenta las reglas de seguridad para realizar trabajos en el airbag → **Capítulo**. Antes de manejar las unidades de airbag (p. ej. separación del conector eléctrico) la persona que
- ◆ los maneje se ha de “descargar electrostáticamente”. Para ello, tocar, por ejemplo, brevemente la chaveta de cierre de la puerta.
- Desmontar el asiento delantero → **Capítulo**.
- Posicionar el asiento en el soporte asientos - T20172/5-.
- Desenganchar el tapizado del armazón superior de la cubeta del asiento.
- Desenganchar la moldura de fijación -1- de la cubierta del espacio para los pies -2- de los soportes -4- (2 uds.) de la moldura del lado del túnel -3-.

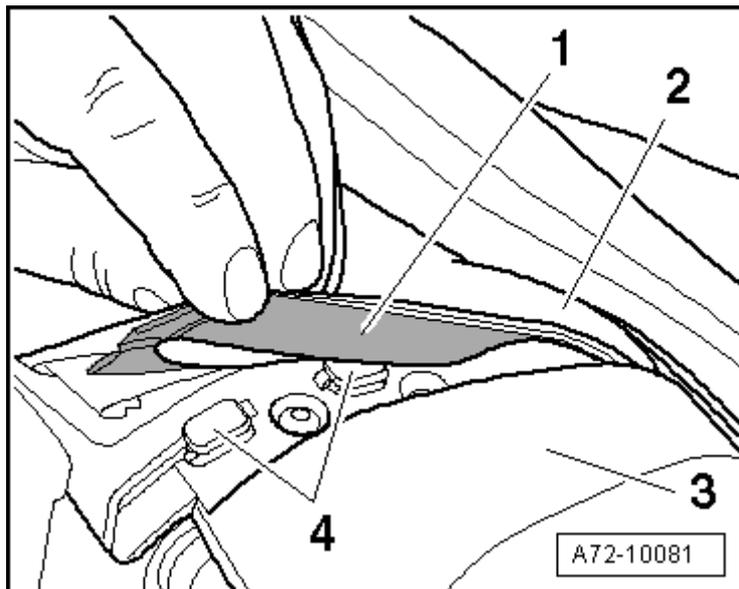

- Quitar los remaches expansivos -1- (2 unidades).
- Retirar la moldura del lado del túnel -2- hacia arriba.

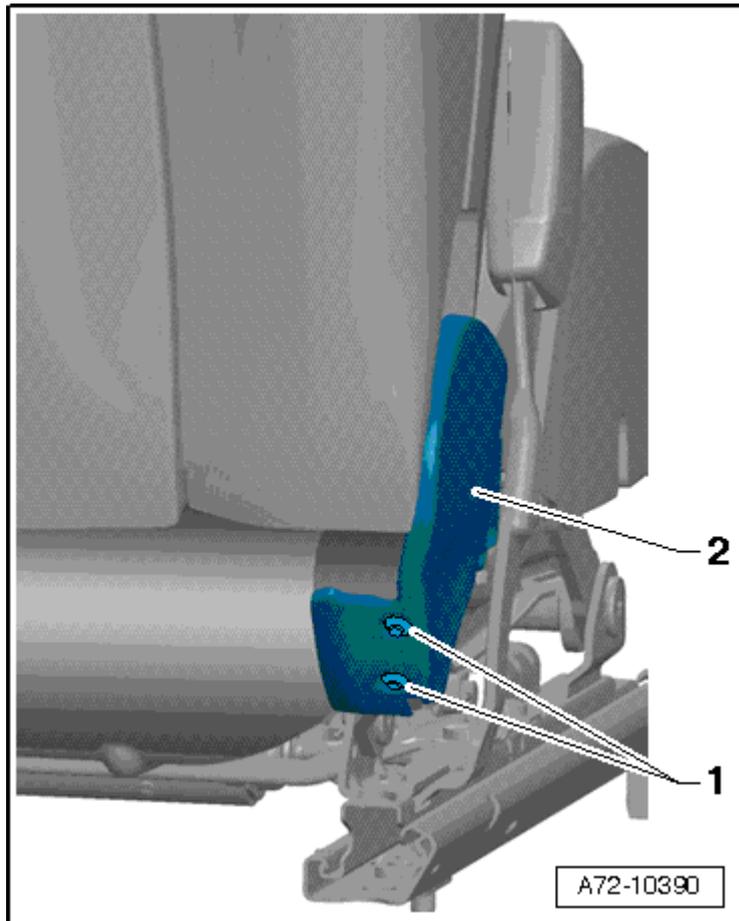

Embellecedor lateral del lado del túnel: montar

El montaje se efectúa en orden inverso. Hay que tener en cuenta lo siguiente:



¡ATENCIÓN!

- ♦ Tener en cuenta las reglas de seguridad para realizar trabajos en el airbag → **Capítulo**. Antes de manejar las unidades de airbag (p. ej. separación del conector eléctrico) la persona que los maneje se ha de “descargar electrostáticamente”. Para ello, tocar, por ejemplo, brevemente la chaveta de cierre de la puerta.



Aviso

Asegurarse de enclavar correctamente los conectores hasta el tope, se debe escuchar el sonido de encaje.

- Conectar el encendido.



¡ATENCIÓN!


La batería se tiene que embornar estando conectado el encendido. En caso de reparación incorrecta de componentes pirotécnicos (por ejemplo airbag, tensores de cinturones), tras embornar la batería se pueden producir activaciones no deseadas. Al conectar la batería a una fuente de tensión no deberá haber ninguna persona en el interior del vehículo.

- Embornar el cable de masa de la batería estando conectado el encendido → **Grupo de rep.27**.
- Si, después del montaje, el testigo del airbag -K75- indica que hay un fallo, habrá que consultar la memoria de averías, procediendo seguidamente a borrarla y a consultarla de nuevo central de diagnóstico -VAS 505X-.


Estribo de soporte para la moldura del lado de la estribera: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Base -T20172/1-
- ◆ Torre -T20172/2-

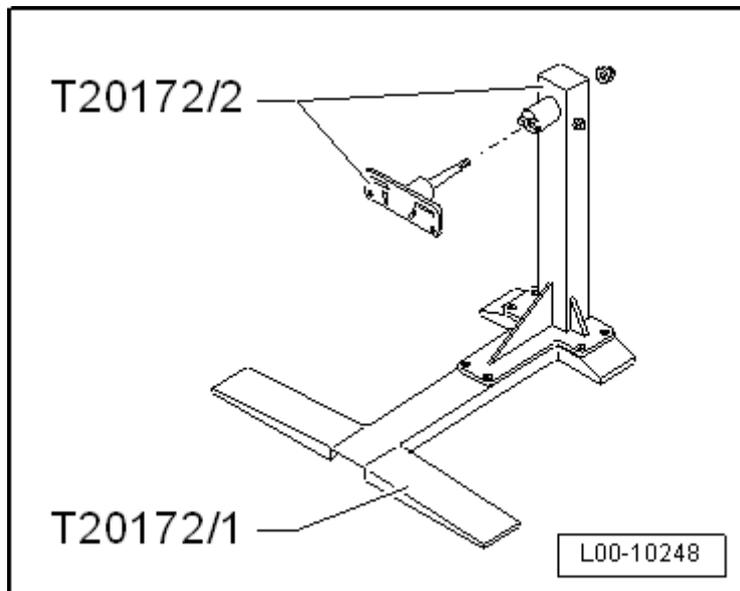

- ◆ Soporte asientos -T20172/5-

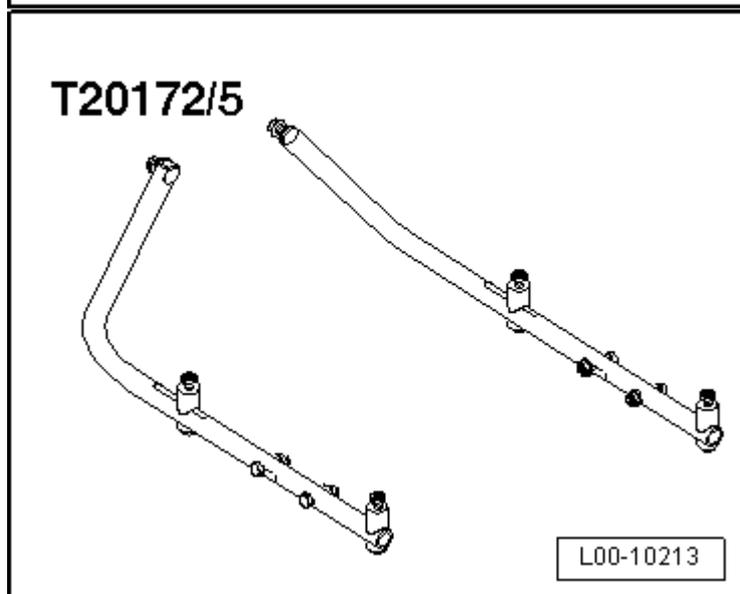

Estribo de soporte para la moldura del lado de la estribera: desmontar




Aviso


Las operaciones de desmontaje y montaje descritas corresponden al lado izquierdo del vehículo. Las operaciones correspondientes al lado derecho se realizan de forma análoga.

- Desmontar el asiento → [Capítulo](#).

- Posicionar el asiento en el soporte asientos -T20172/5-.
- Desmontar la rueda de reglaje del respaldo → **Capítulo**.
- Desmontar el asidero para reglaje de la altura del asiento → **Capítulo**.
- Desmontar el embellecedor lateral del lado de la estribera → **Capítulo**.

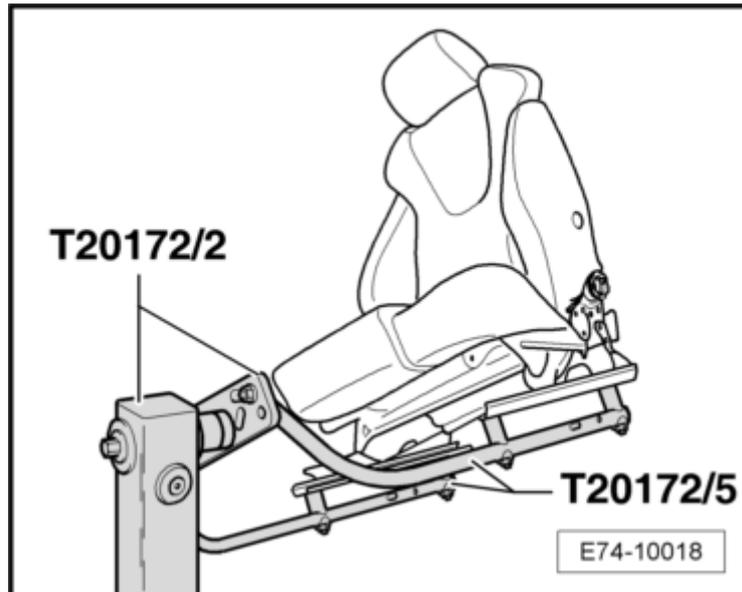

- Desenroscar los dos tornillos -3- (3,5 Nm) y extraer el estribo de soporte -4-.

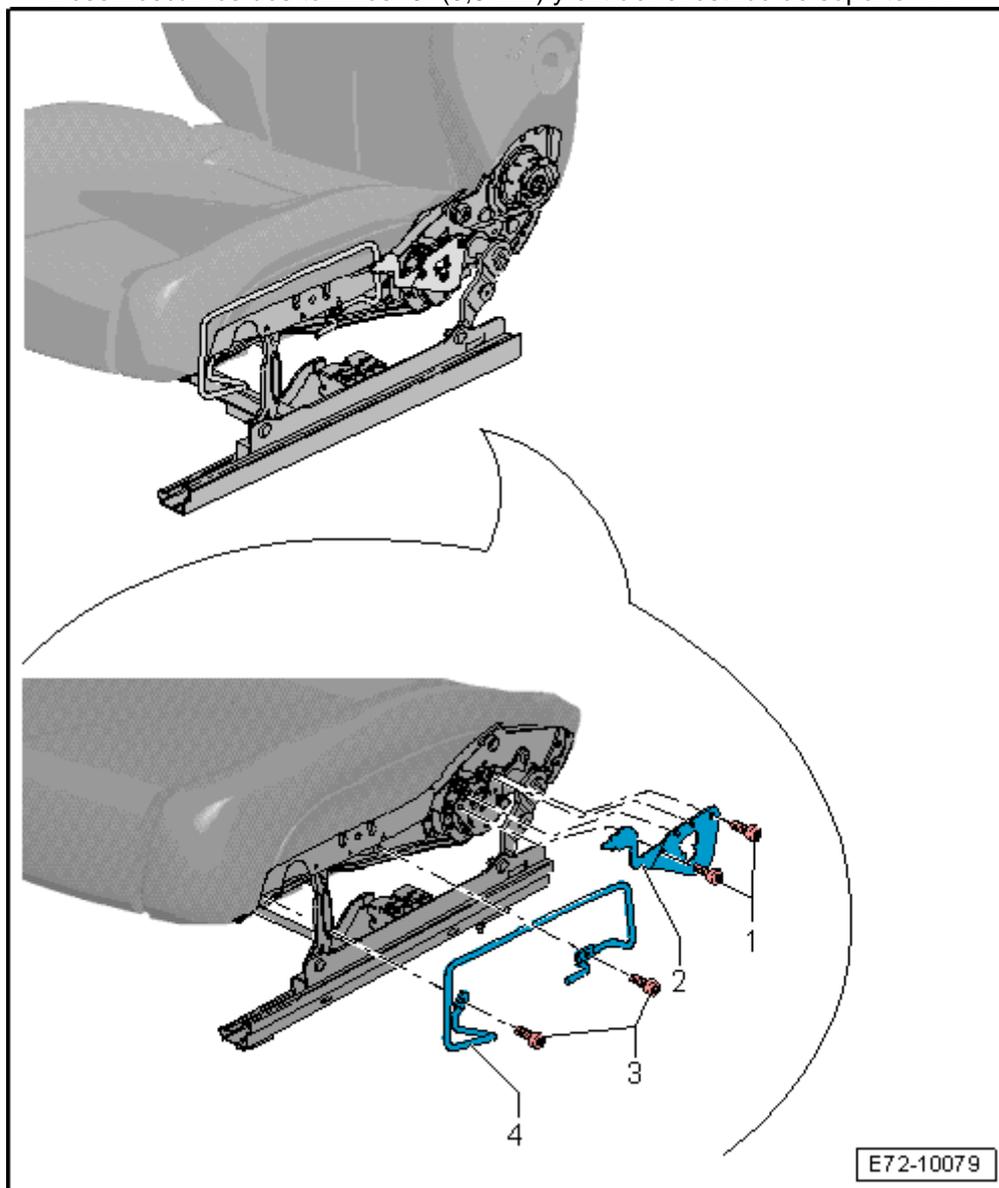


Estribo de soporte para la moldura del lado de la estribera: montar

El montaje se efectúa en el orden inverso.


Palanca para reglaje de la altura del asiento: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación
y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Base -T20172/1-
- ◆ Torre -T20172/2-

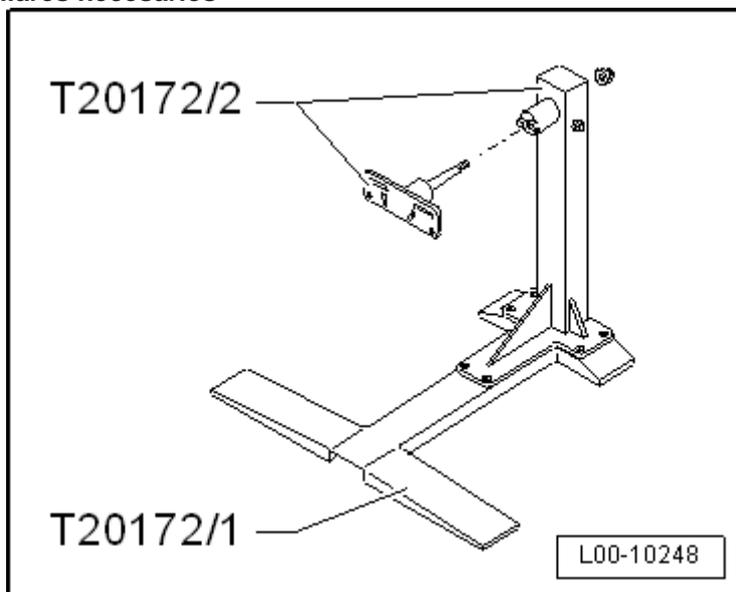

- ◆ Soporte asientos -T20172/5-

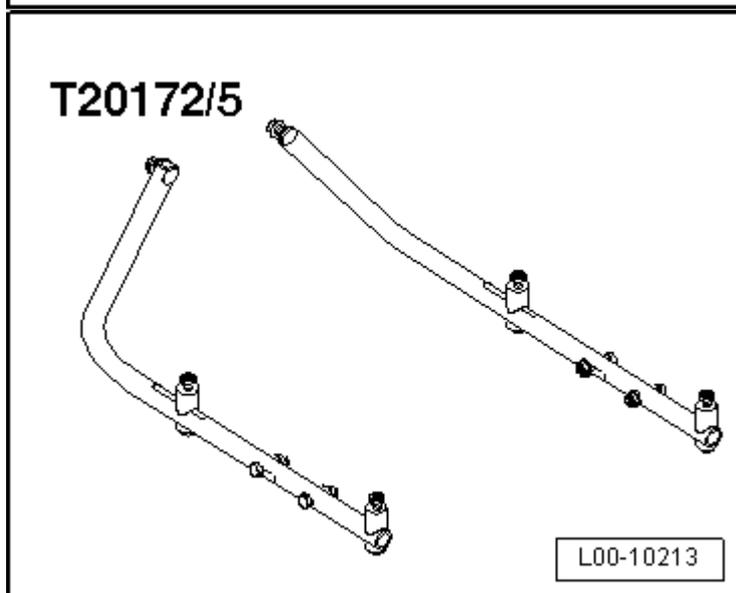

Palanca para reglaje de la altura del asiento: desmontar




Aviso


Las operaciones de desmontaje y montaje descritas corresponden al lado izquierdo del vehículo. Las operaciones correspondientes al lado derecho se realizan de forma análoga.

- Desmontar el asiento → [Capítulo](#).

- Posicionar el asiento en el soporte asientos -T20172/5-.
- Desmontar la rueda de reglaje del respaldo → **Capítulo**.
- Desmontar el asidero para reglaje de la altura del asiento → **Capítulo**.
- Desmontar el embellecedor lateral del lado de la estribera → **Capítulo**.

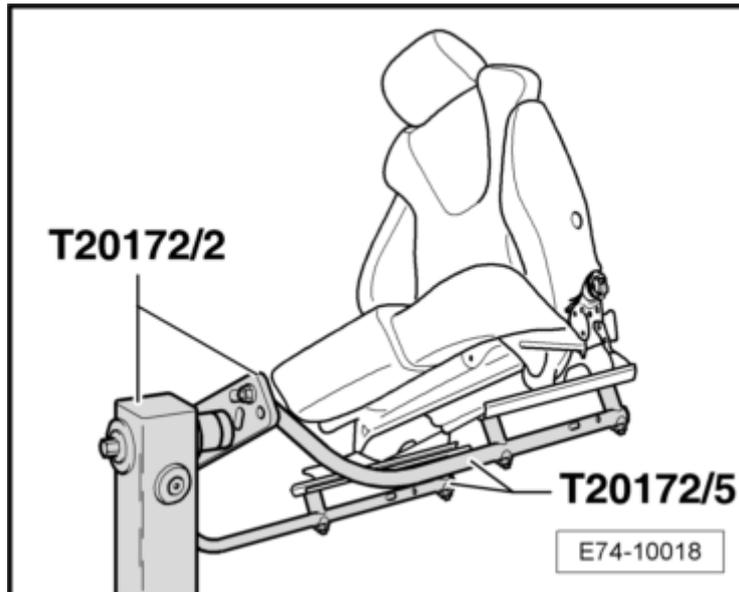


- Desenroscar los dos tornillos -1- (3,5 Nm) y extraer la palanca para reglaje de la altura del asiento -2-.

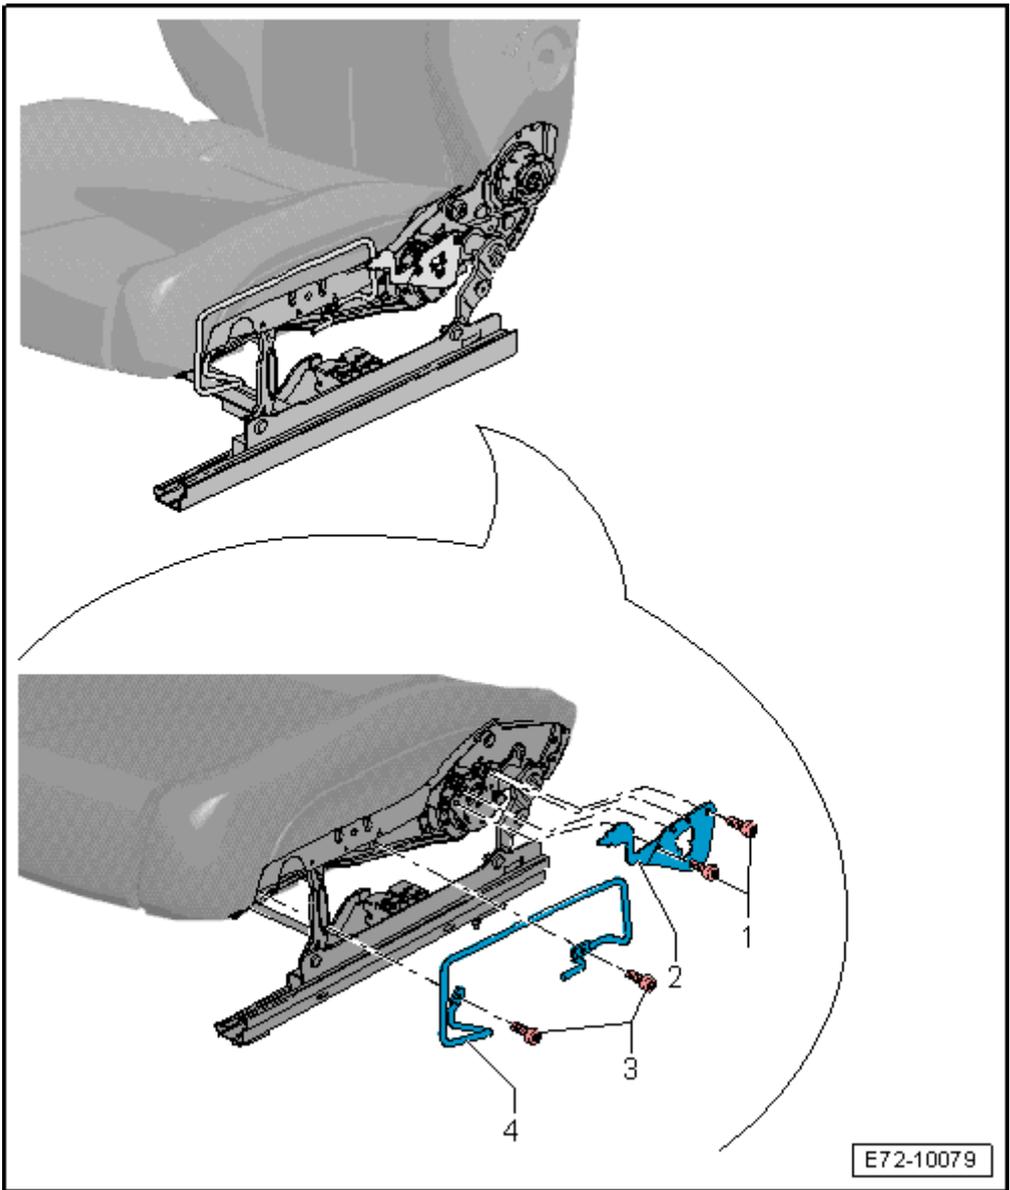

Palanca para reglaje de la altura del asiento: montar

El montaje se efectúa en el orden inverso.


Portaobjetos: cuadro general de montaje

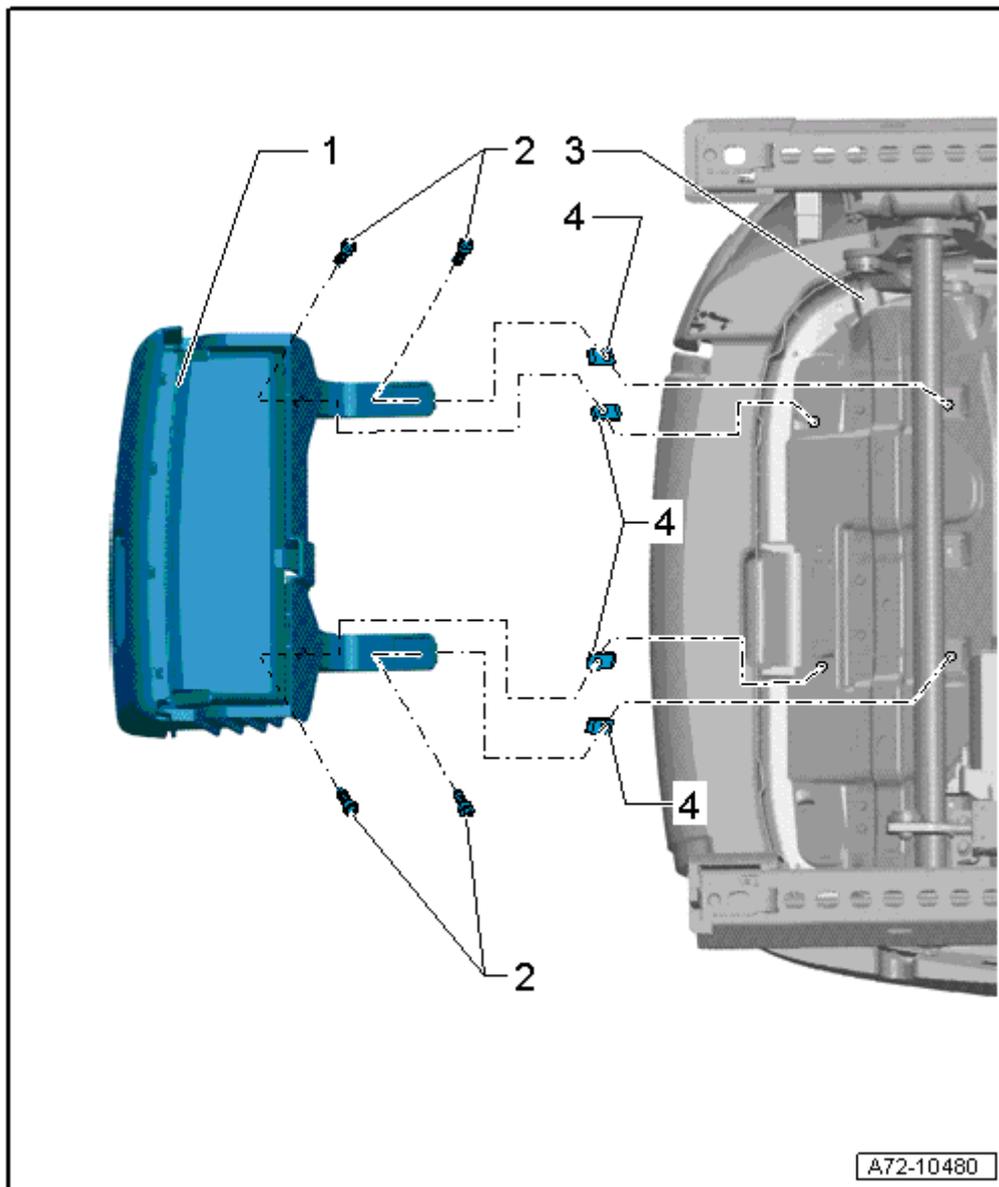

A72-10480

- 1 - Portaobjetos
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- Piezas del portaobjetos: cuadro general de montaje → **Capítulo**
- Desarmar y ensamblar → **Capítulo**
- sólo montado en el lado del acompañante
- 2 - Tornillo
- 3,5 Nm
- 4 unidades
- 3 - Bandeja del asiento
- 4 - Tuerca de encastre
- 4 unidades

Piezas del portaobjetos: cuadro general de montaje

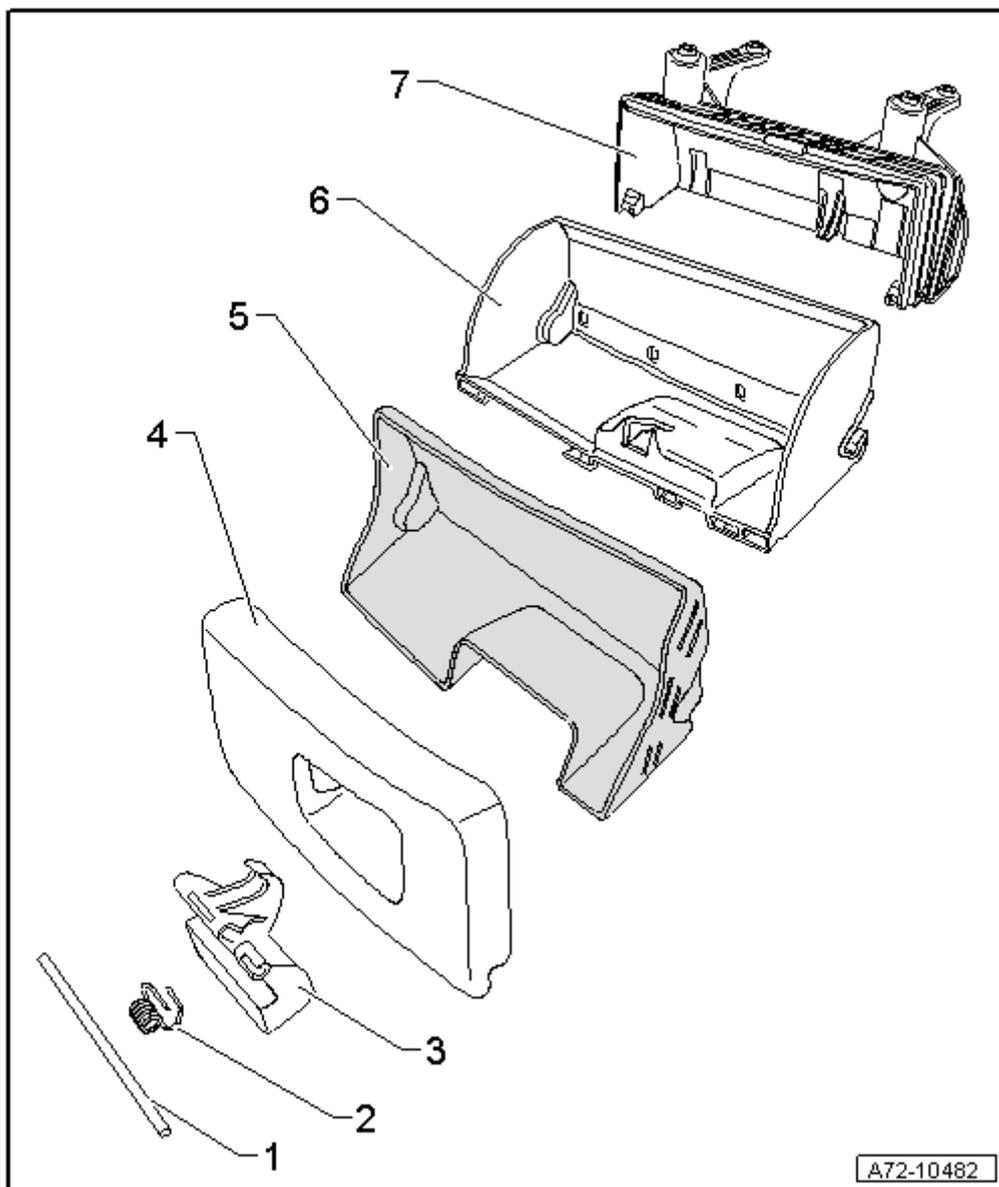

- 1 - Eje
- para el tirador con cierre
- 2 - Resorte de torsión
- como repuesto sólo disponible junto con tirador con cierre y eje
- 3 - Tirador con cierre
- como repuesto sólo unidad tirador con cierre, eje y resorte de torsión
- 4 - Moldura
- Grapada a la parte interior
- 5 - Forro
- 6 - Parte interior
- como repuesto sólo junto con parte exterior
- 7 - Parte exterior
- como repuesto sólo junto con parte interior

Portaobjetos: desarmar y ensamblar

Desarmar el portaobjetos


- Desmontar el portaobjetos → **Capítulo.**

Moldura: desmontaje

Separar con la cuña de desmontaje -3409- la moldura -1- de las pestañas de encastre - flechas- (4 uds.) de la parte interior -2-.

Desmontar el tirador con cierre

Desmontar la moldura
→ Anclaje.

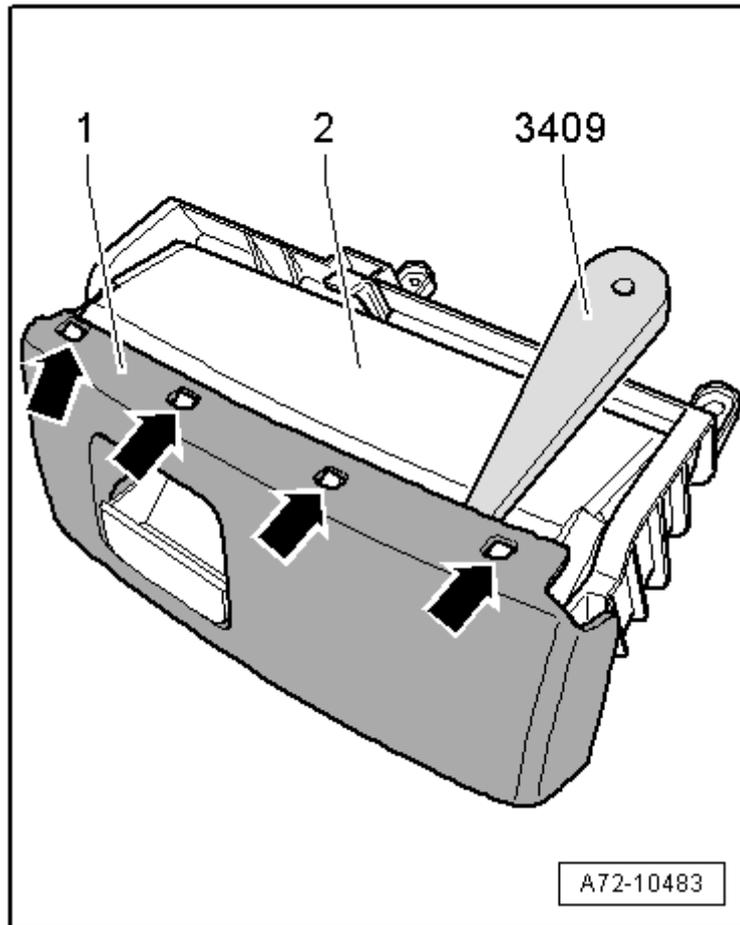


- Sacar el eje -1- de la parte interior -3-.
- Retirar el tirador con cierre
- 4-, el resorte de torsión -2- y el eje -1-.

Desmontar el forro




Aviso


- ◆ El forro está simplemente colocado en la parte inferior sin fijación adicional.
- ◆ Por motivos de representación, en la figura no se han incluido ni la moldura ni el tirador con cierre.
- Abrir la bandeja portaobjetos.

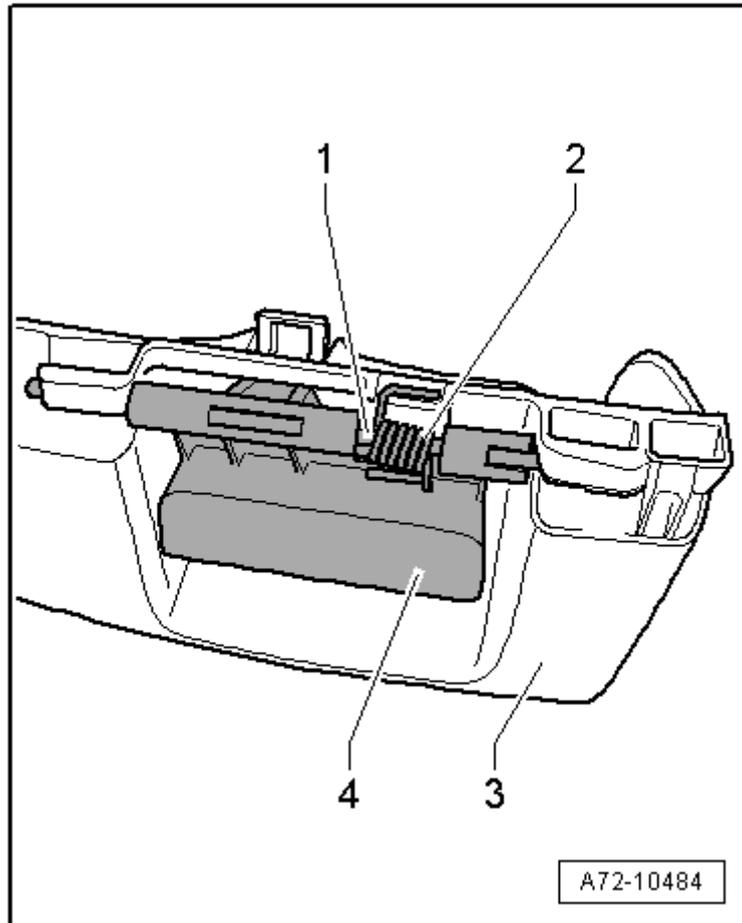

- Extraer el forro -1- de la parte interior -2-.
- Separar la parte interior de la parte exterior
- Abrir la bandeja portaobjetos.

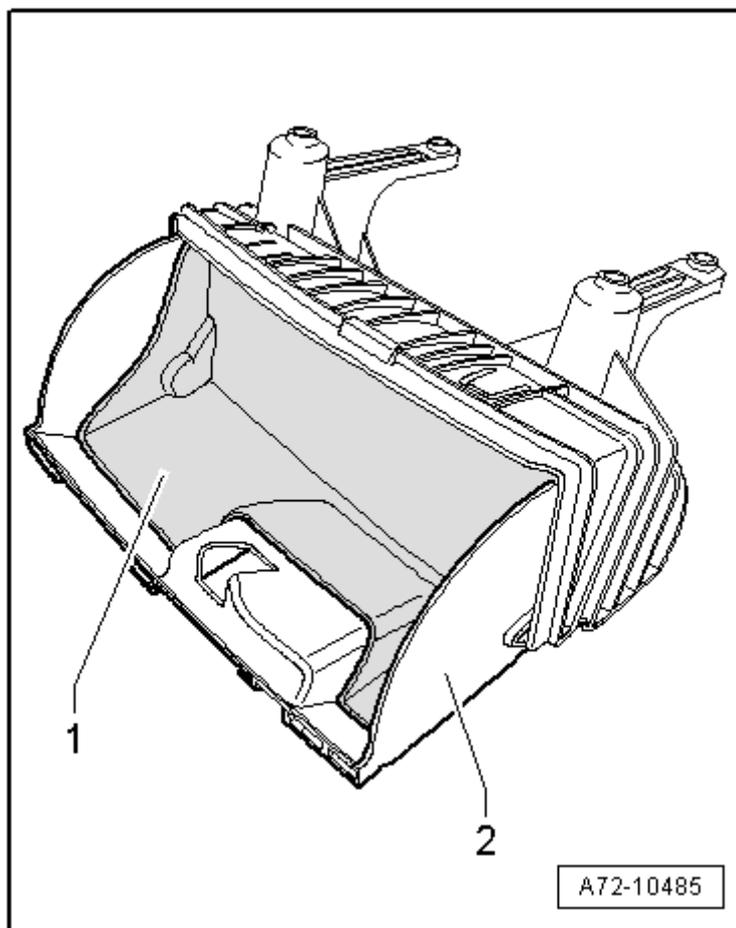


- Presionar las pestañas -2-
- (2 uds.) en el -sentido de
la flecha A- hacia arriba.
Abatir la parte interior -1-
- en el -sentido de la flecha
B- hacia abajo.

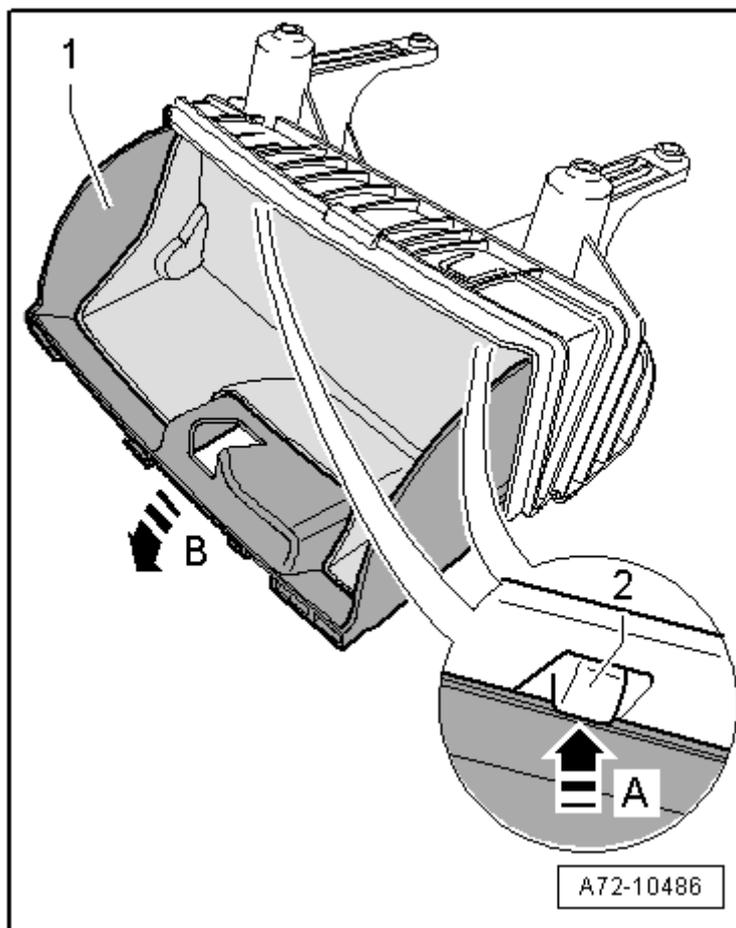


Sacar la parte exterior -1-
a lo largo de la guía -
flecha- de la parte interior
-2-.

Ensamblar el portaobjetos
El ensamblaje se efectúa en
el orden inverso. Hay que
tener en cuenta lo siguiente:

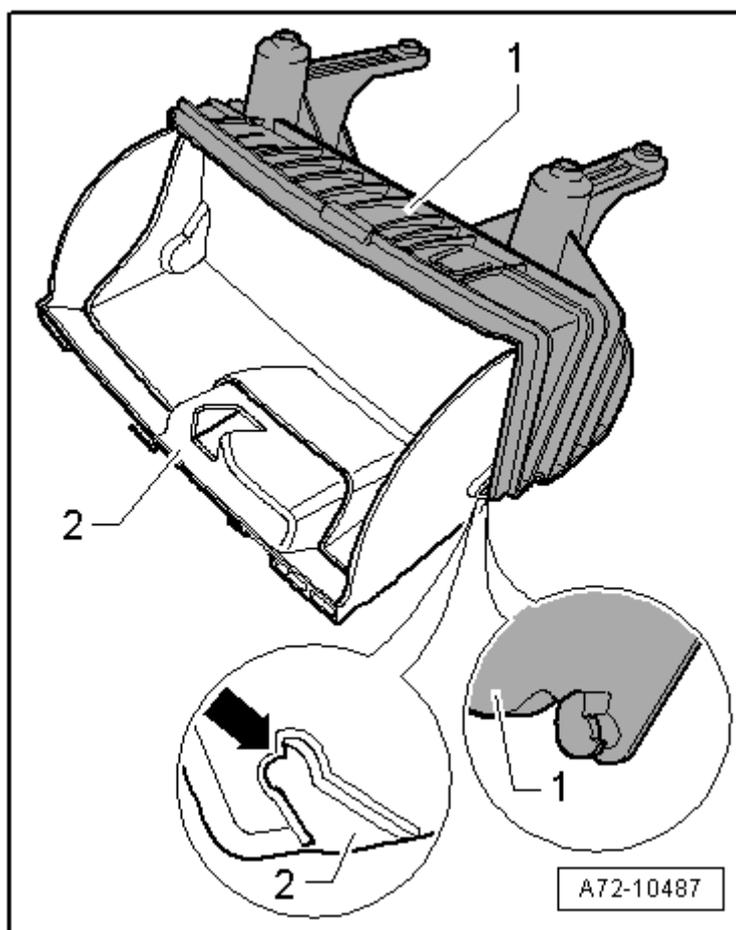


- Enganchar el resorte de torsión -1- de tal modo que su extremo corto - flecha A- esté apoyado en la parte interior -2- y el extremo largo -flecha B- en el tirador -3-.

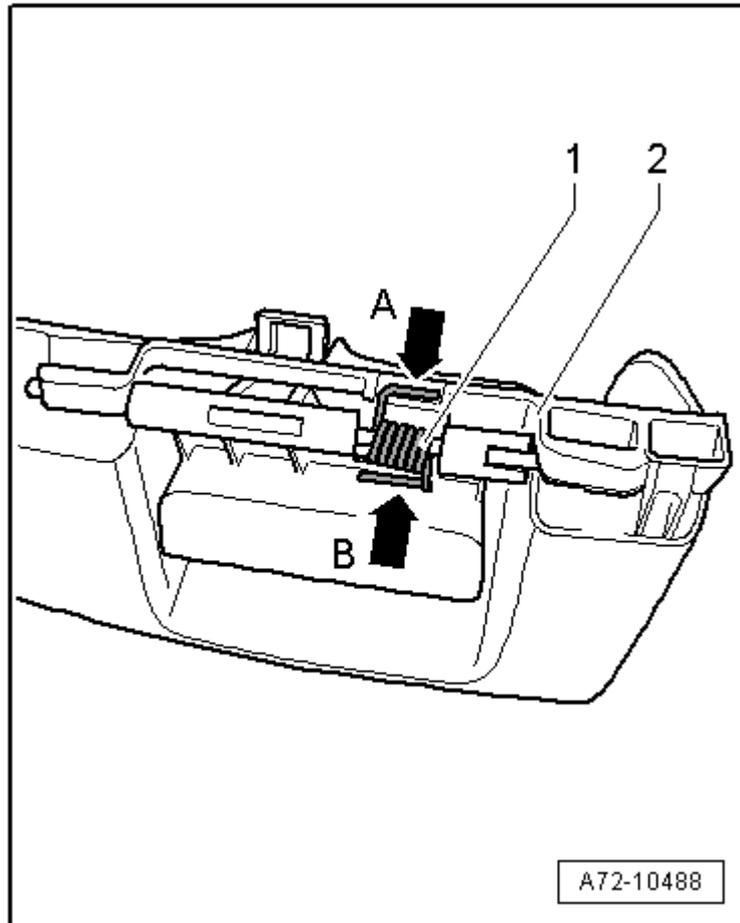


Armazón del apoyo lumbar manual: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación
y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Base -T20172/1-
- ◆ Torre -T20172/2-

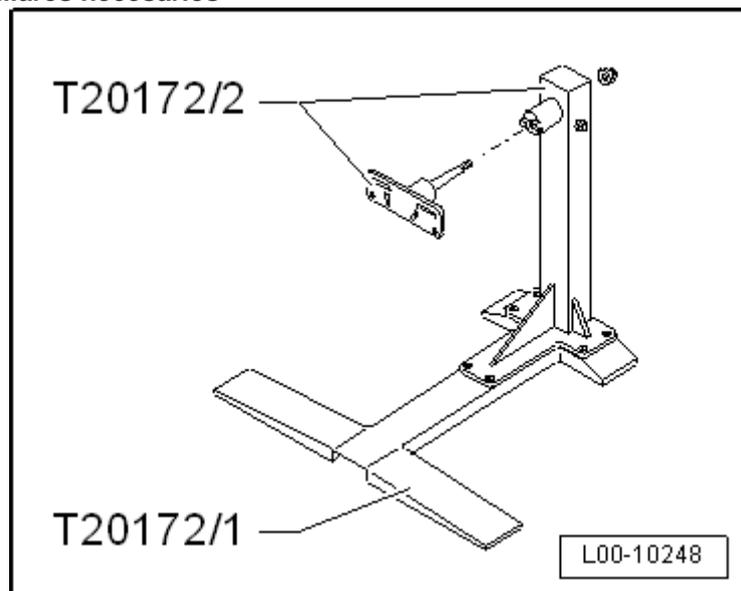


- ◆ Soporte asientos -T20172/5-

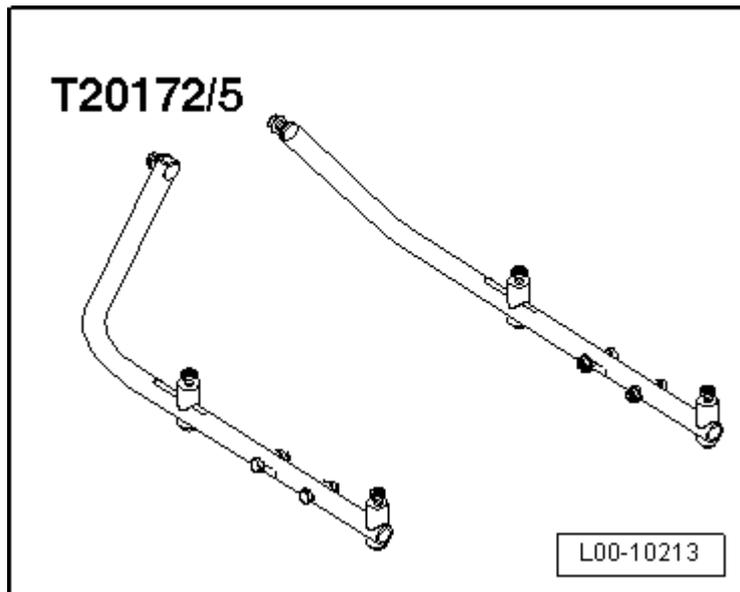


Armazón del apoyo lumbar manual: desmontar


- Desmontar el asiento delantero manual → **Capítulo.**
- Posicionar el asiento en el soporte asientos -T20172/5-.
- Desmontar la rueda de reglaje del respaldo → **Capítulo.**
- Desmontar el asidero para reglaje de la altura del asiento → **Capítulo.**
- Desmontar el embellecedor lateral del lado de la estribera → **Capítulo.**
- Desmontar el respaldo del asiento delantero → **Capítulo.**

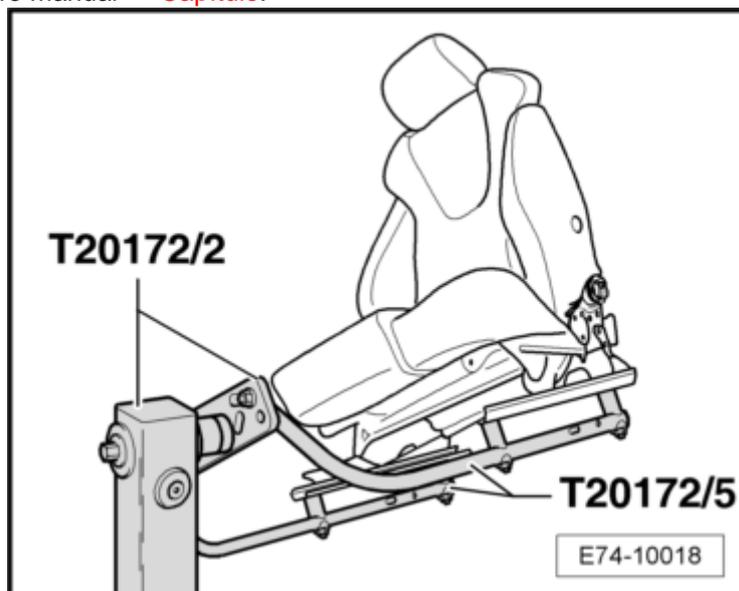

- Montar el respaldo en el soporte asientos -T20172/5-.
- Desmontar el tapizado y acolchado del respaldo del asiento delantero
→ **Capítulo.**

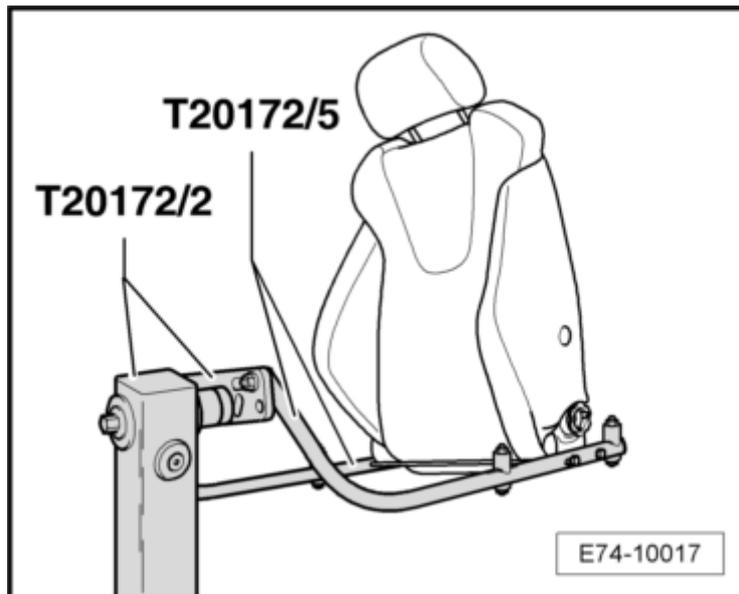

- Desenroscar los dos tornillos -1- y desprender la rueda de reglaje -2- del armazón del respaldo.

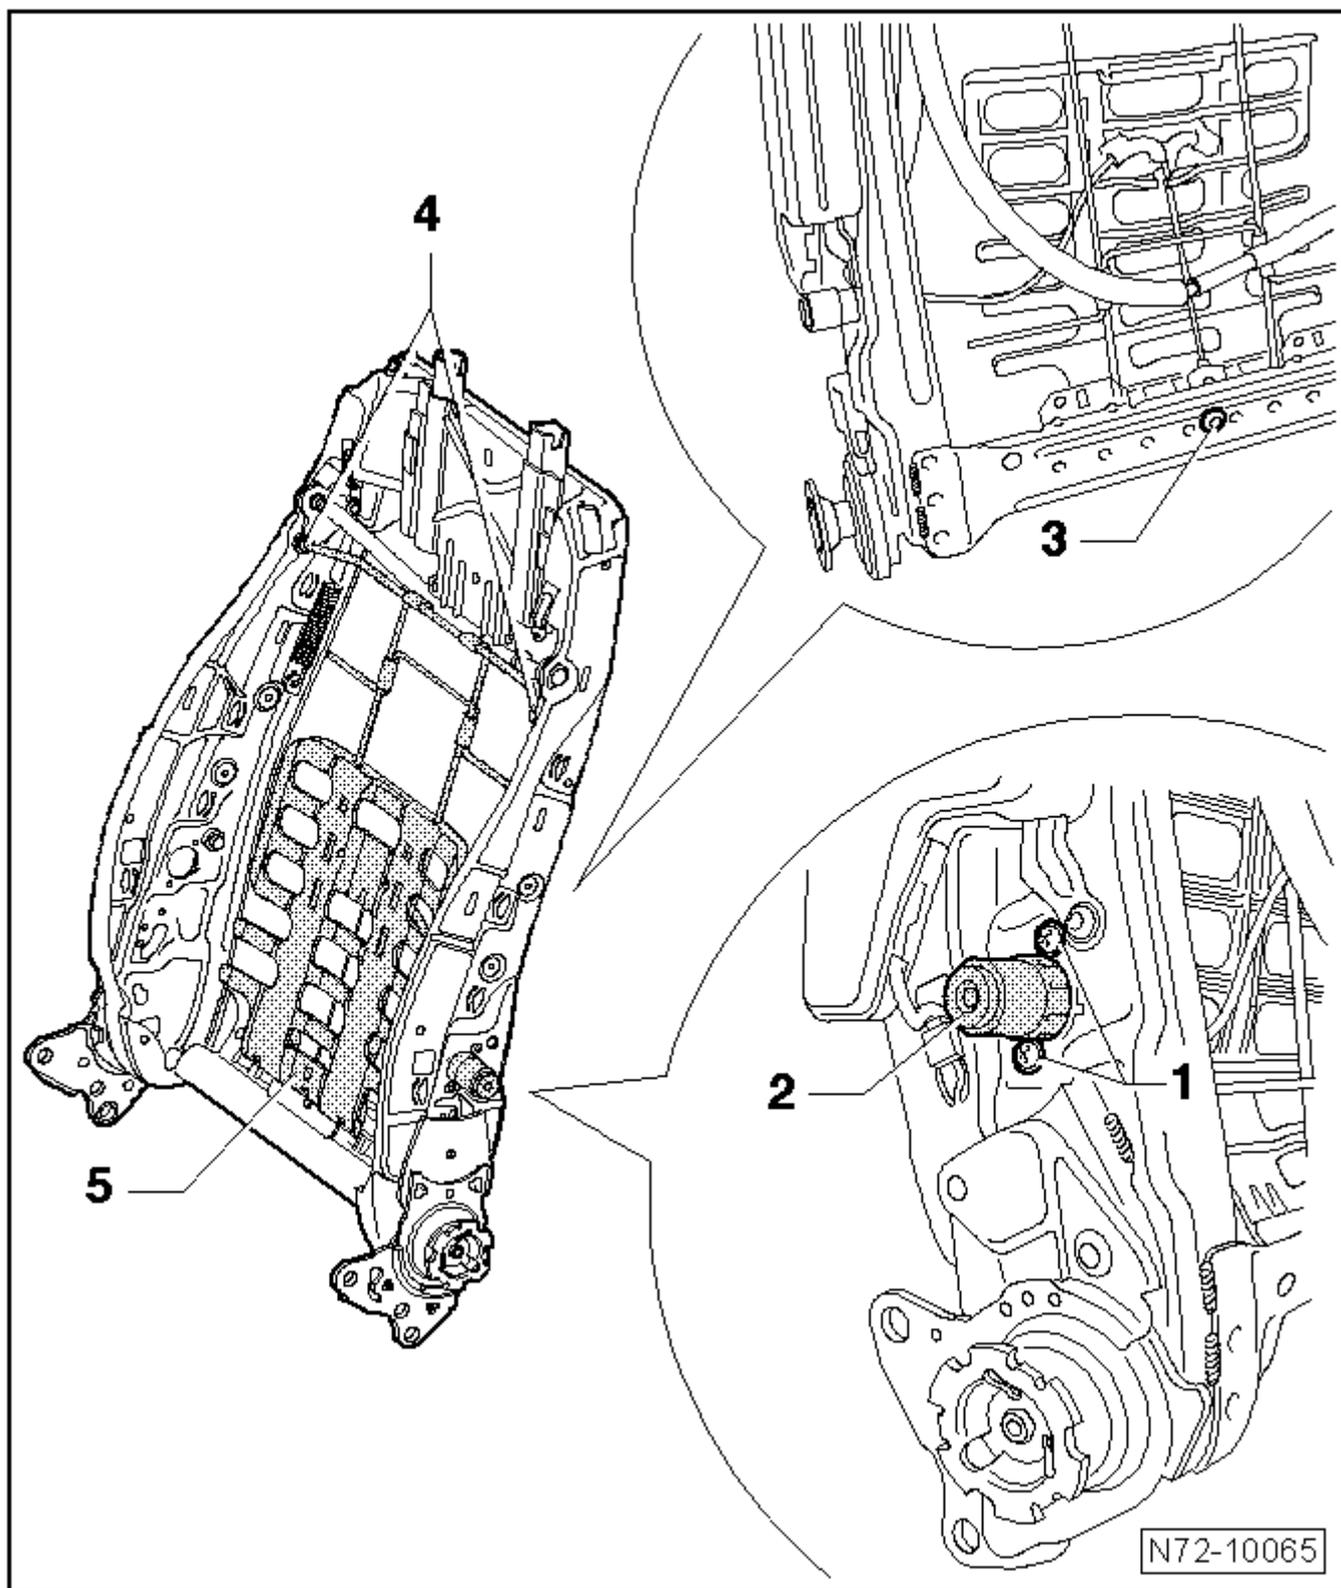

- Perforar el remache -3-.
- Desenganchar del armazón del respaldo los dos alambres superiores -4- del armazón del apoyo lumbar.
- Extraer el armazón del apoyo lumbar del armazón del respaldo -5-.


Armazón del apoyo lumbar manual: montar

El montaje se efectúa en orden inverso


Guías del apoyacabezas: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Base -T20172/1-
- ◆ Torre -T20172/2-

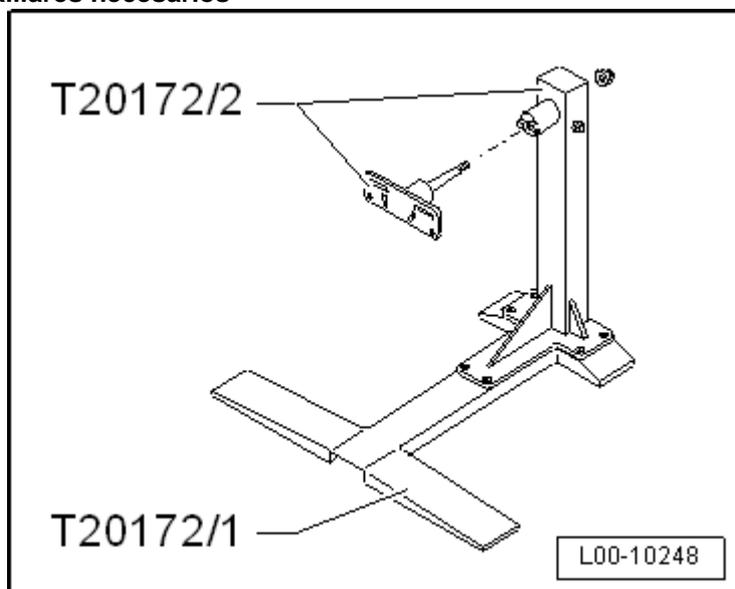

- ◆ Soporte asientos - T20172/5-

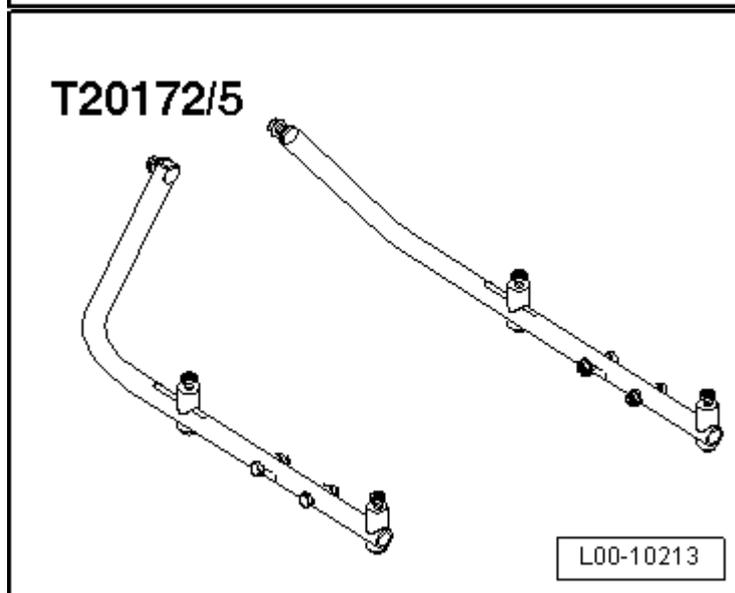

Guías del apoyacabezas: desmontar



Aviso

- ◆ Para desmontar las guías del apoyacabezas hay que desmontar parcialmente el tapizado del respaldo.
- ◆ Para mayor claridad, las guías del apoyacabezas

aparecen desmontadas en el dibujo.

- Desmontar el asiento delantero → **Capítulo**.
- Posicionar el asiento en el soporte asientos -T20172/5-

- Desmontar el embellecedor lateral del lado de la estribera → **Capítulo**.

- Desmontar el embellecedor lateral del lado del túnel → **Capítulo**.

- Desmontar el respaldo del asiento delantero → **Capítulo**

- Montar el respaldo en el soporte asientos -T20172/5-


- Desprender el tapizado del respaldo hasta poder acceder a la parte inferior de las guías del apoyacabezas → **Capítulo**.


- A través del armazón del respaldo, accionar el encastre -flecha A- de la guía del apoyacabezas con pulsador -1-.

- Extraer la guía del apoyacabezas con pulsador del respaldo.

- A través del armazón del respaldo, accionar el encastre -flecha B- de la guía del apoyacabezas -2-.

- Extraer la guía del apoyacabezas del respaldo.

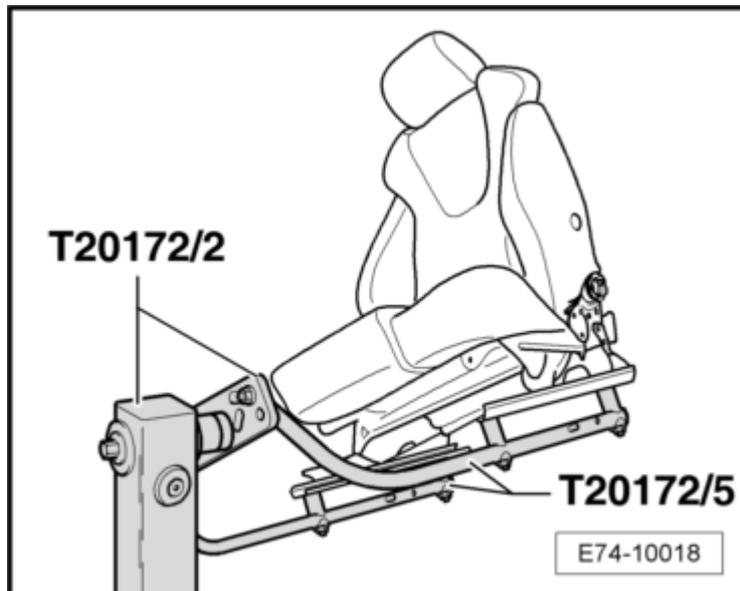

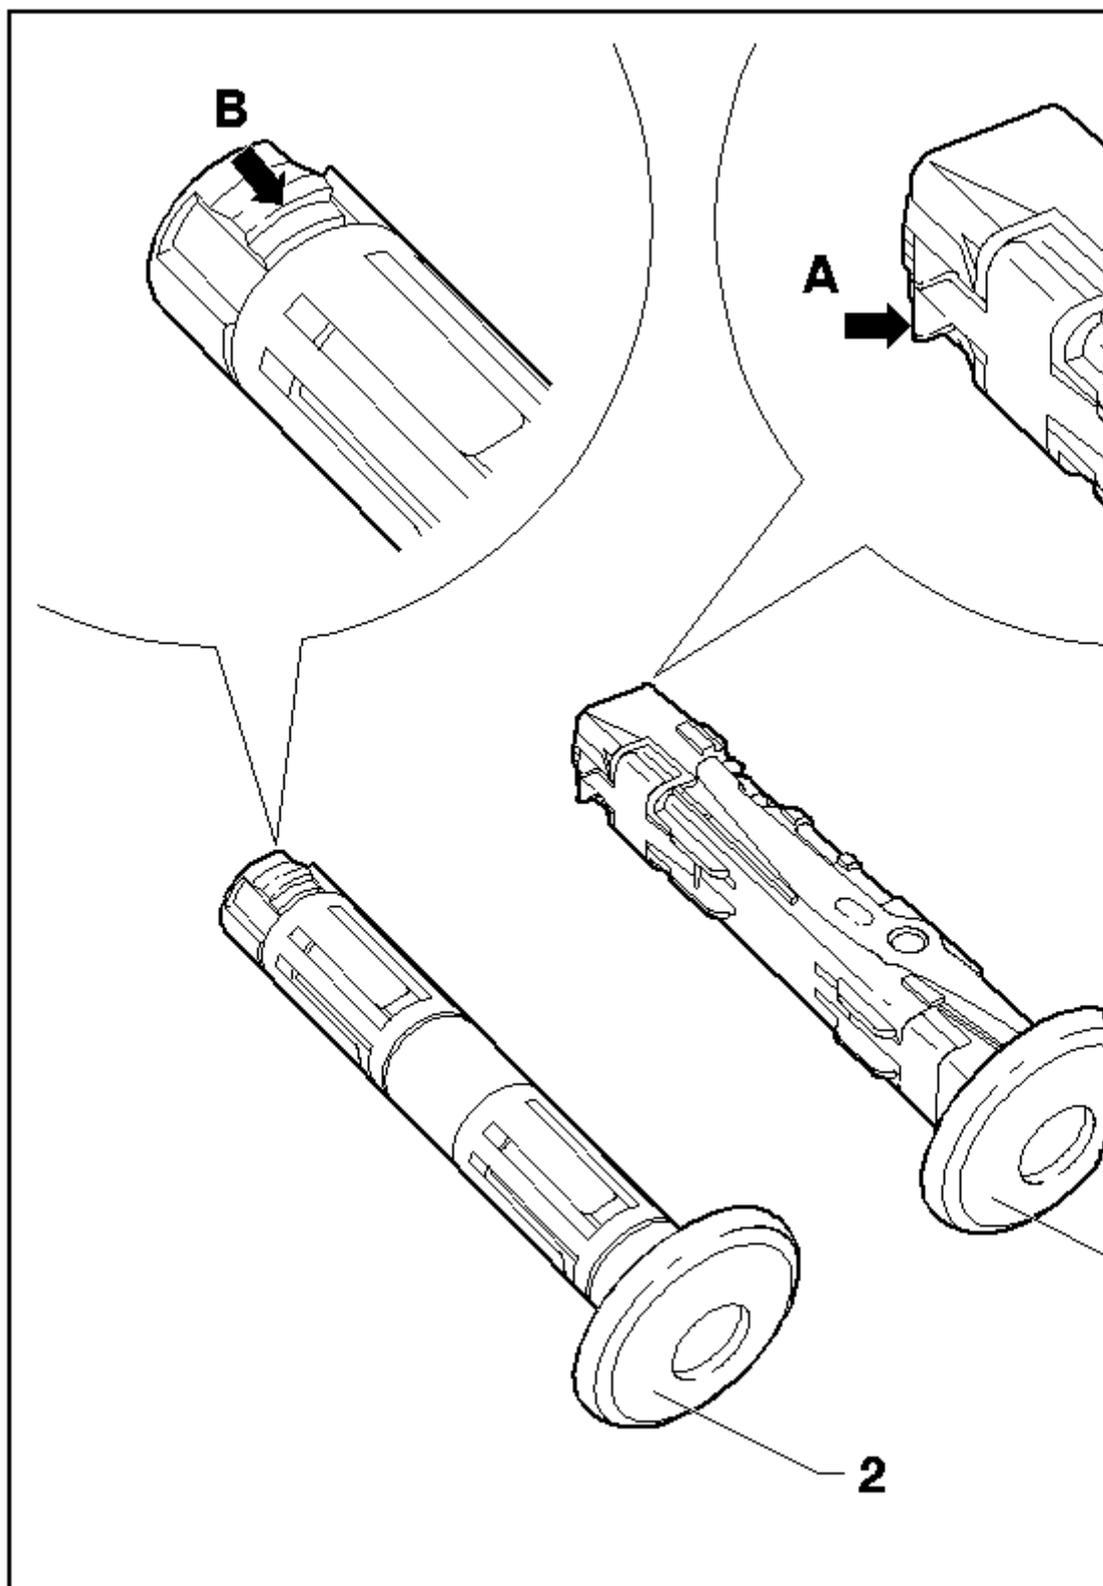

Guías del apoyacabezas: montar


El montaje se realiza en orden inverso de operaciones.

**Apoyacabezas asiento anterior manual:
cuadro general de montaje**



Aviso

- ◆ El cuadro de montaje se refiere al asiento anterior - asiento normal. Para el apoyacabezas en el asiento anterior - asiento deportivo - esto es similar.
- ◆ Para más claridad de la ilustración no se muestra el tapizado con acolchado para el respaldo en la figura.

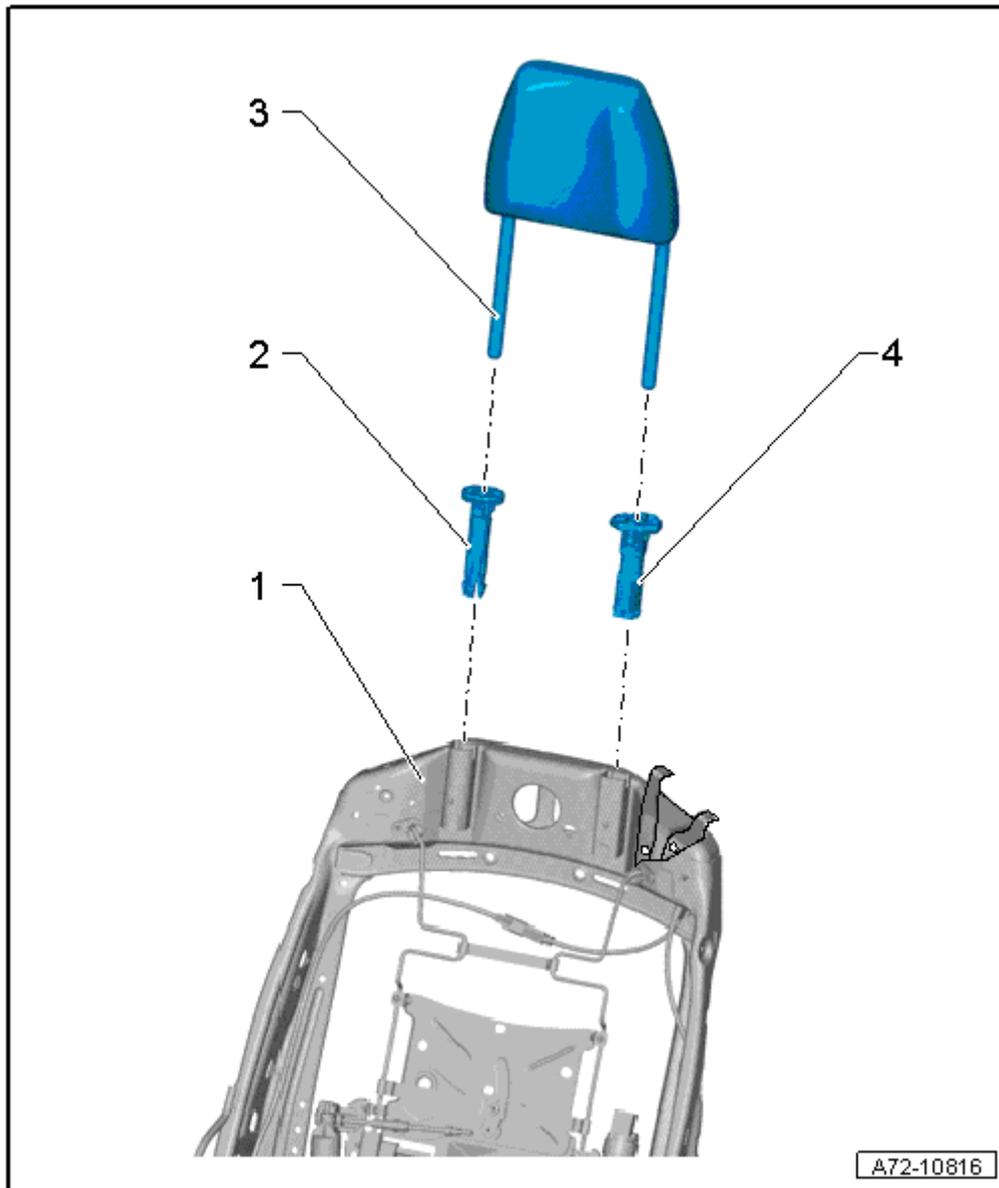


- 1 - Respaldo asiento anterior
- 2 - Guía del apoyacabezas
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 3 - Apoyacabezas
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 4 - Guía del apoyacabezas
- Desmontar → **Capítulo**
- Montar → **Capítulo**

Iluminación de la zona reposapiés: desmontar y montar

Iluminación de la zona reposapiés: desmontar

- Desencajar la luz de la zona reposapiés -1- presionando por detrás.
- Desacoplar el conector -2-.

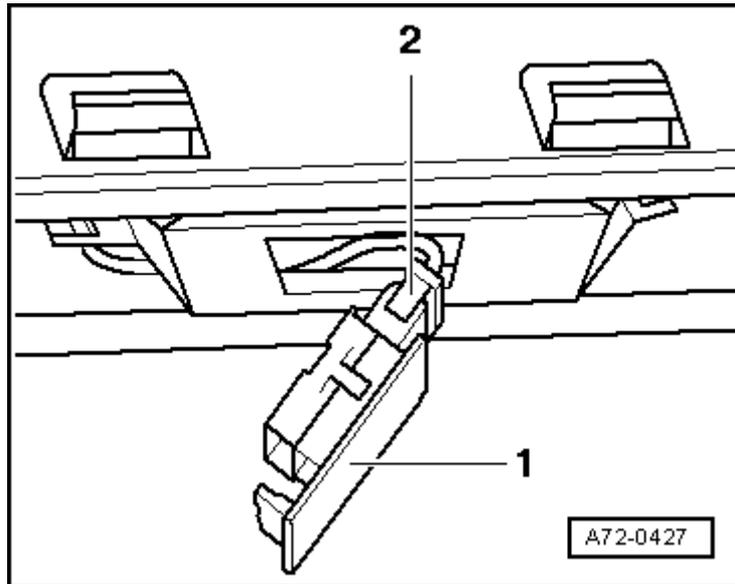

Iluminación de la zona reposapiés: montar

El montaje se efectúa en el orden inverso.