

Lámpara luz de posición: sustituir




¡ATENCIÓN!

Peligro de muerte por alta tensión.


Indicaciones de seguridad y para el empleo de lámparas de descarga de gas → Sistema eléctrico: información general; Grupo de rep.94.

Desmontaje

- Desconectar el encendido, apagar todos los consumidores eléctricos y extraer la llave de contacto.
- Girar el interruptor de las luces a la posición "0".
- Desenroscar los tornillos -flechas-.
- Desenganchar la electroválvula 1 para depósito de carbón activo -N80--pos. 1-, en la conducción de aire.
- Desmontar la conducción de aire -2-.

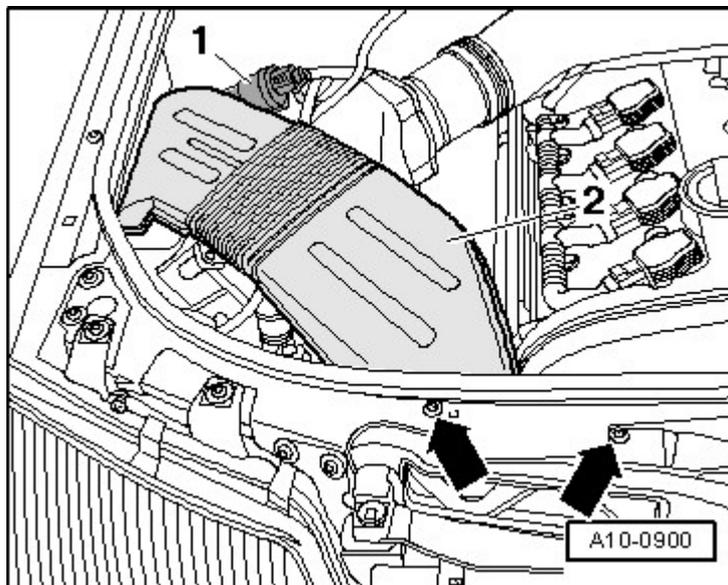

- Desenclavar el resorte de sujeción - flecha- y retirar la tapa de la carcasa -1- para luz de posición, separándola de la carcasa del faro.
- Sacar la lámpara y portalamparas -1- tirando de la empuñadura hacia la tapa - flecha-

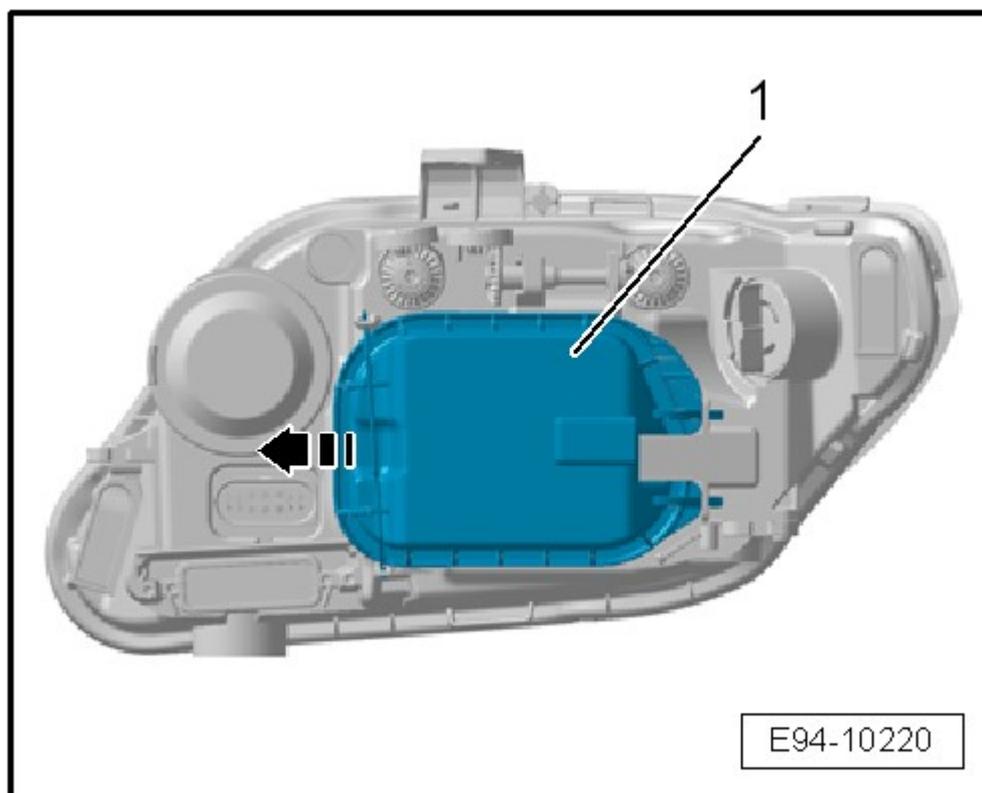

- Separar la lámpara del portalámparas tirando de ambas piezas en sentido contrario

Montar

El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Colocar una nueva lámpara en el portalámparas, sin tocar la ampolla de la lámpara con las manos.
- Oprimir el portalámparas para luz de posición hasta que encastre perceptiblemente en el reflector.
- Cerrar la tapa de la carcasa.
- Asegurar la tapa de la carcasa con el resorte de sujeción.

