

## Unidad de control del sistema multimedia

### Soporte de iPod -R192- /Soporte de conexión USB -R193-




#### Aviso

Los contactos no relacionados no están ocupados.

Conector múltiple de 12 polos  
(T12a) negro

Salida de datos hacia la  
radio -R-/ unidad de  
control para electrónica  
de mando, sistema de

- 1 - navegación -J402-/  
unidad de control con  
unidad de indicación  
para radio y sistema de  
navegación -J503-  
Salida de CLK hacia la  
radio -R-/ unidad de  
control para electrónica  
de mando, sistema de
- 2 - navegación -J402-/  
unidad de control con  
unidad de indicación  
para radio y sistema de  
navegación -J503-
- 3 - Borne 31  
Entrada de datos de la  
radio -R-/ unidad de  
control para electrónica  
de mando, sistema de
- 4 - navegación -J402-/  
unidad de control con  
unidad de indicación  
para radio y sistema de  
navegación -J503-  
Positivo permanente de  
la radio -R-/ unidad de  
control para electrónica  
de mando, sistema de
- 6 - navegación -J402-/  
unidad de control con  
unidad de indicación  
para radio y sistema de  
navegación -J503-  
Señal derecha hacia la  
radio -R-/ unidad de  
control para electrónica  
de mando, sistema de
- 7 - navegación -J402-/  
unidad de control con  
unidad de indicación  
para radio y sistema de  
navegación -J503-  
Positivo conmutado de la
- 8 - radio -R-/ unidad de  
control para electrónica

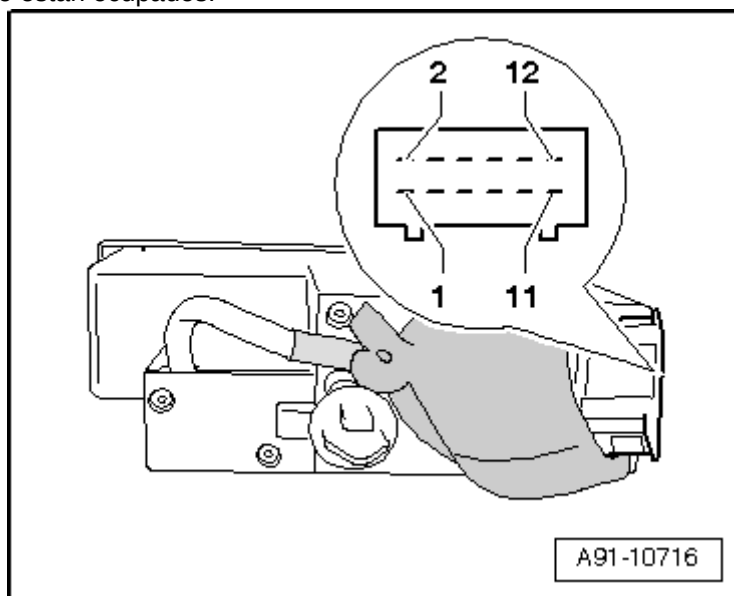

- de mando, sistema de navegación -J402-/ unidad de control con unidad de indicación para radio y sistema de navegación -J503- Masa de la señal de la radio -R-/ unidad de control para electrónica de mando, sistema de
- 9 - navegación -J402-/ unidad de control con unidad de indicación para radio y sistema de navegación -J503- Señal izquierda hacia la radio -R-/ unidad de control para electrónica de mando, sistema de
- 10 - navegación -J402-/ unidad de control con unidad de indicación para radio y sistema de navegación -J503-
- 11 - TOC Check Control (no se utiliza)
- 12 - Borne 58 (no se utiliza)


### **Soporte de iPod -R192- o Soporte de conexión USB -R193-: desmontar y montar**

Herramientas especiales y equipos de taller necesarios

- ♦ Cuña de desmontaje -3409-
- Desconectar todos los consumidores eléctricos.
- Extraer la llave de encendido.

Desmontar

- Abrir la guantera.

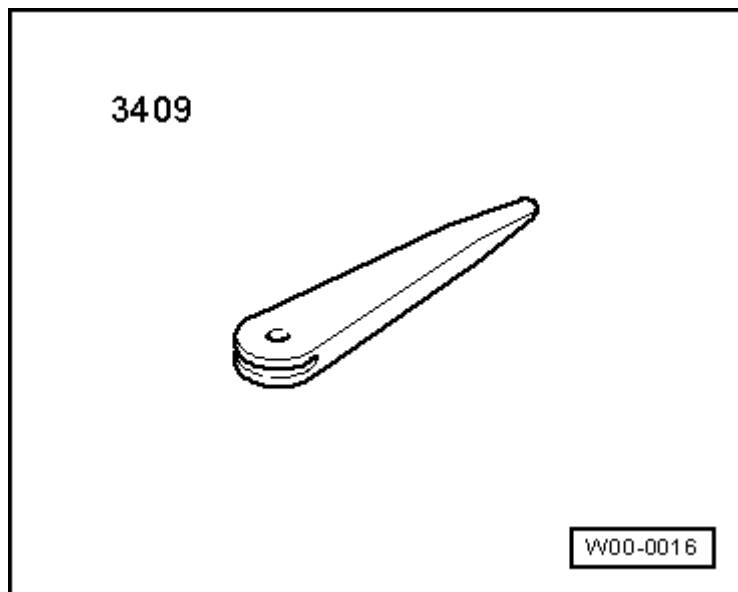

- Retirar del soporte de iPod - R192- el iPod -1-.
- Sacar haciendo palanca con cuidado con la cuña de desmontaje -3409- el soporte de iPod -R192- del enclavamiento -flechas-.
- Sacar el soporte de iPod - R192- de la guantera y desacoplar el conector.

#### Montar

- El montaje se realiza análogamente en el orden inverso.

