



Revestimiento de puertas anteriores

Cuadro general de lugares de montaje

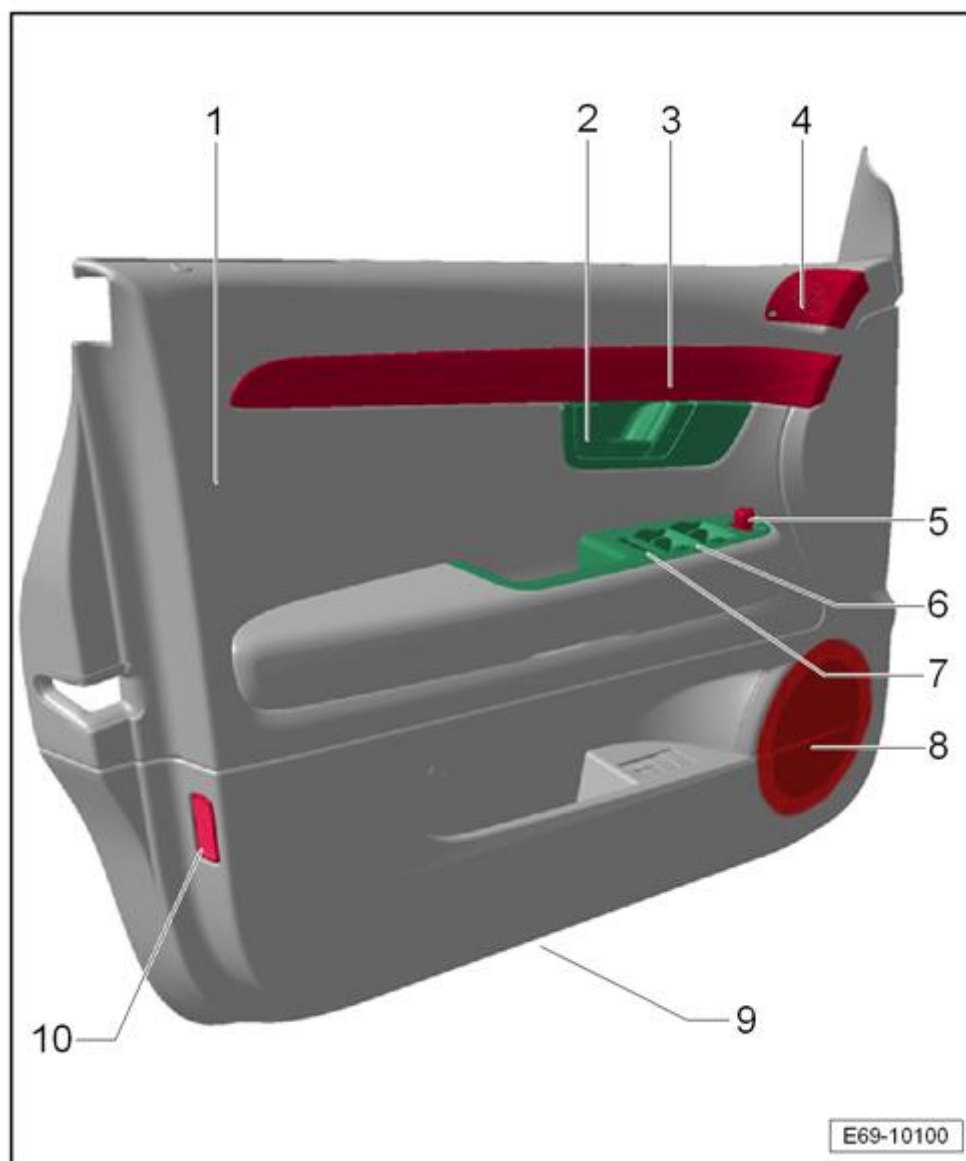

- 1 - Desmontar y montar el revestimiento de la puerta → Capítulo
- 2 - Desmontar y montar el mando interior de la puerta → Capítulo
- 3 - Desmontar y montar el embellecedor → Capítulo
- 4 - Desmontar y montar el altavoz de agudos → Capítulo
- 5 - Desmontar y montar el conmutador para reglaje de retrovisores
- 6 - Desmontar y montar el mando elevaluna
- 7 - Desmontar y montar el conmutador de cierre centralizado
- 8 - Desmontar y montar el altavoz de graves → Capítulo
- 9 - Desmontar y montar la luz de iluminación del vano reposapiés → Capítulo
- 10 - Desmontar y montar la luz de aviso de puerta abierta → Capítulo

Revestimiento de la puerta anterior: cuadro general de montaje

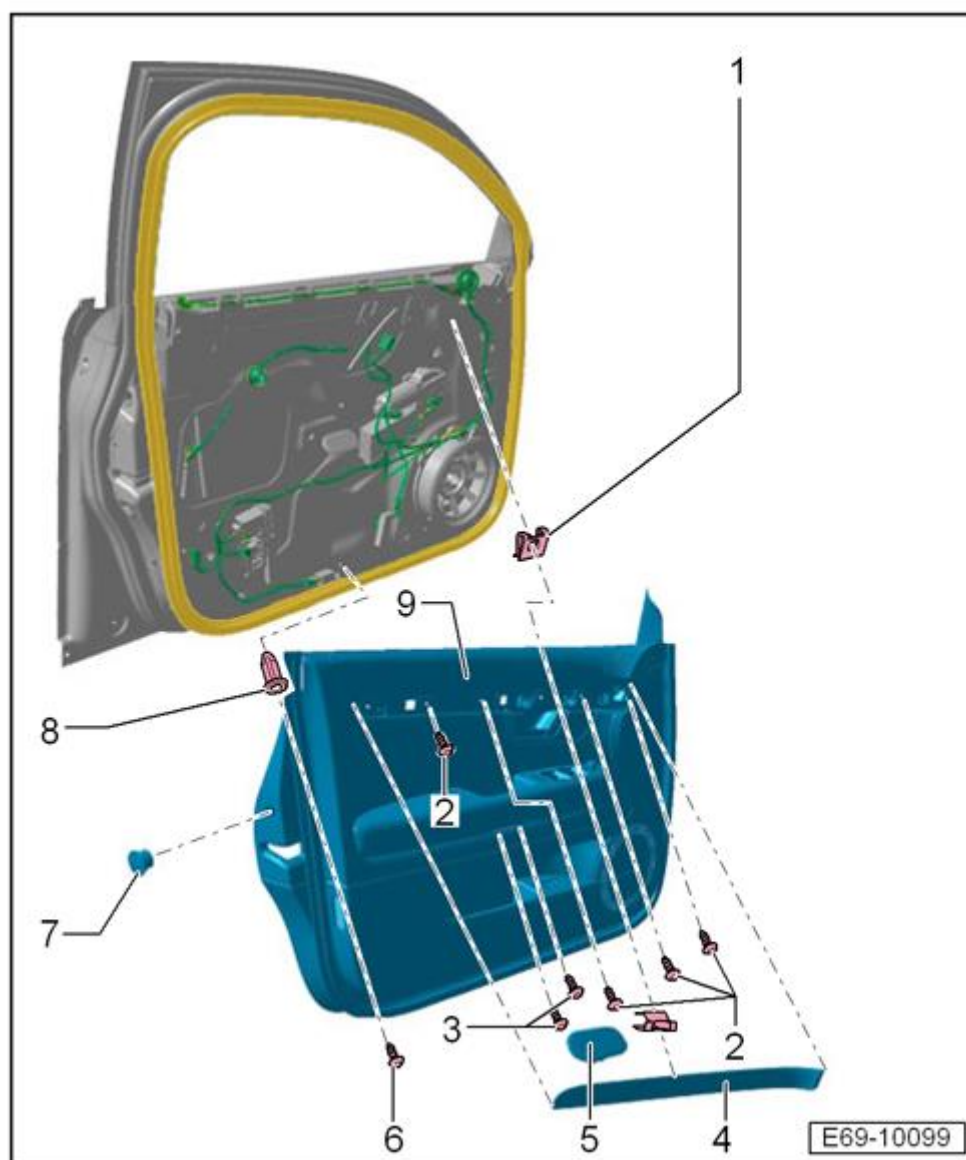

- 1 - Tuercas de encastre elástico (4 x)
 - 2 - Tornillos (4 x)
 - 3 - Tornillos (2 x)
 - 4 - Embellecedor
 - 5 - Parte inferior del reposabrazos
 - 6 - Tornillo
 - 7 - Tapa de bloqueo de emergencia
 - 8 - Tuercas expansivas (4 x)
 - 9 - Revestimiento de puerta
- Desmontar y montar → Capítulo

Desenganchar el cable Bowden.

- Soltar el anillo de seguridad - 3-.


Extraer el cable Bowden -1-

- de la guía -2- y desengancharlo.



Aviso

Al montar tiene que prestar atención a que el gancho -3- señale hacia arriba.

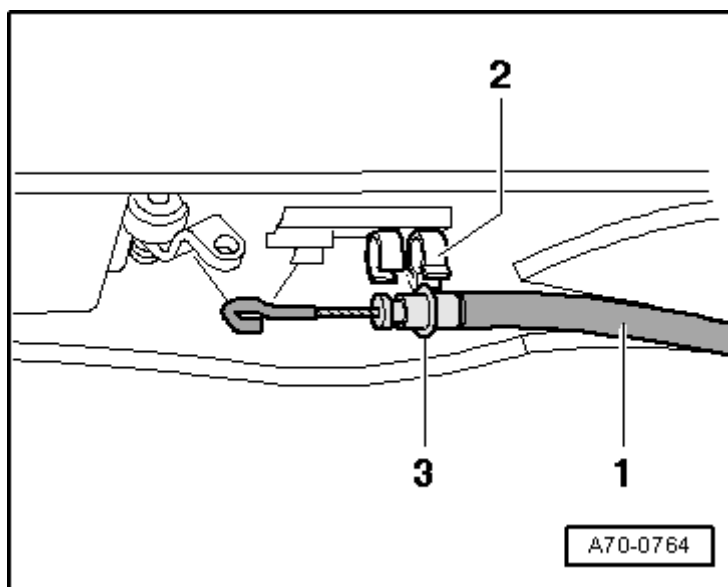


Conector en la unidad de control de elevación

Oprimir la pestaña de

encastre -2- y desacoplar el conector -3- de la unidad de control tirando en sentido de la flecha.


- Desacoplar el conector para el altavoz de graves.

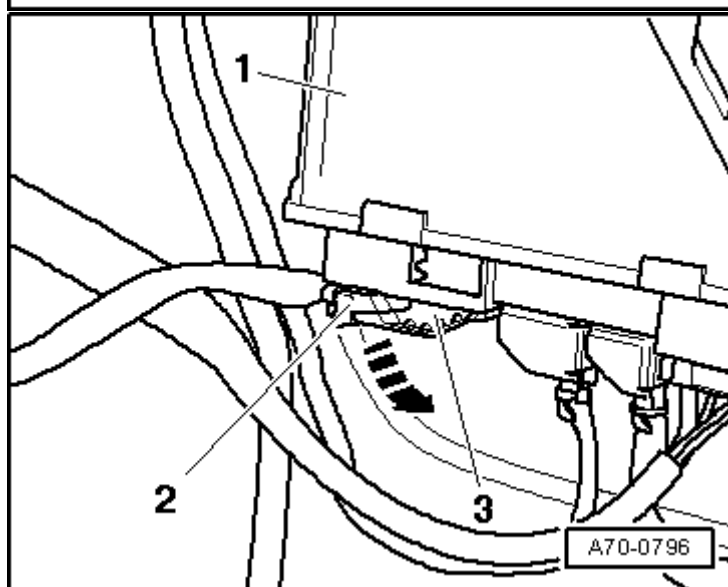

Clip de fijación del revestimiento de la puerta

Oprimir la pestaña de


- encastre -2- y sacar el clip - 1- en el sentido de la flecha.

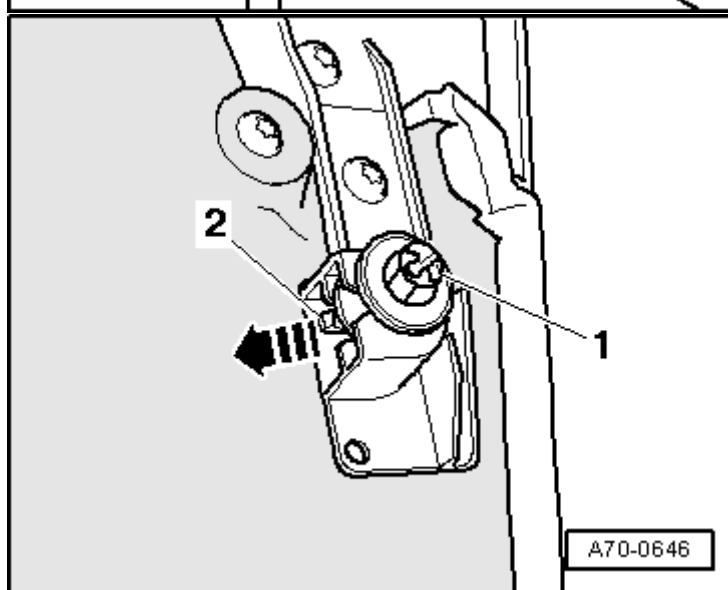


Revestimiento de la puerta anterior: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación
y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ♦ Gancho para el frente
delantero -3370-

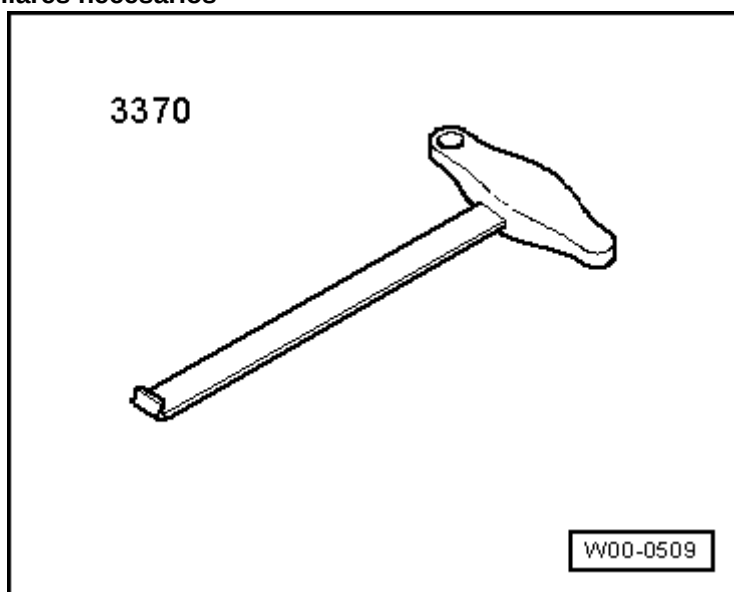


- ♦ Kit llaves dinamométricas -
SAT 8010-

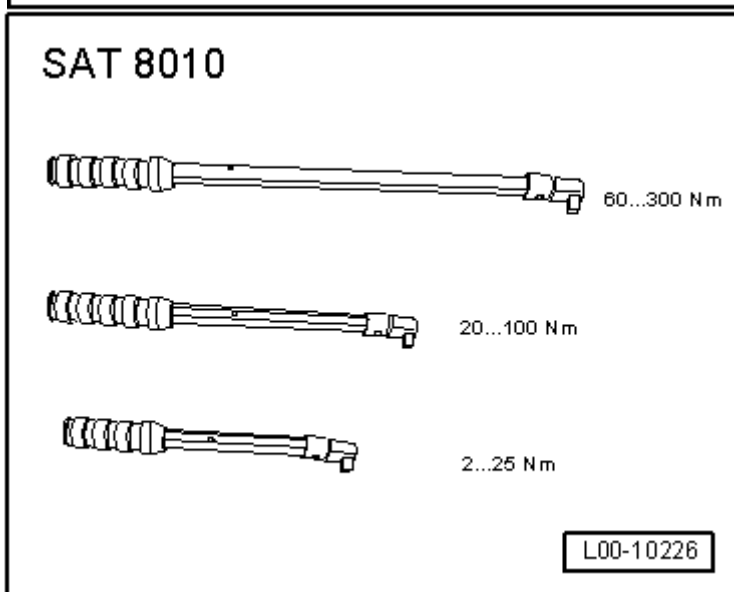

Revestimiento de la puerta anterior: desmontar

- Desmontar la parte inferior del reposabrazos -5-.

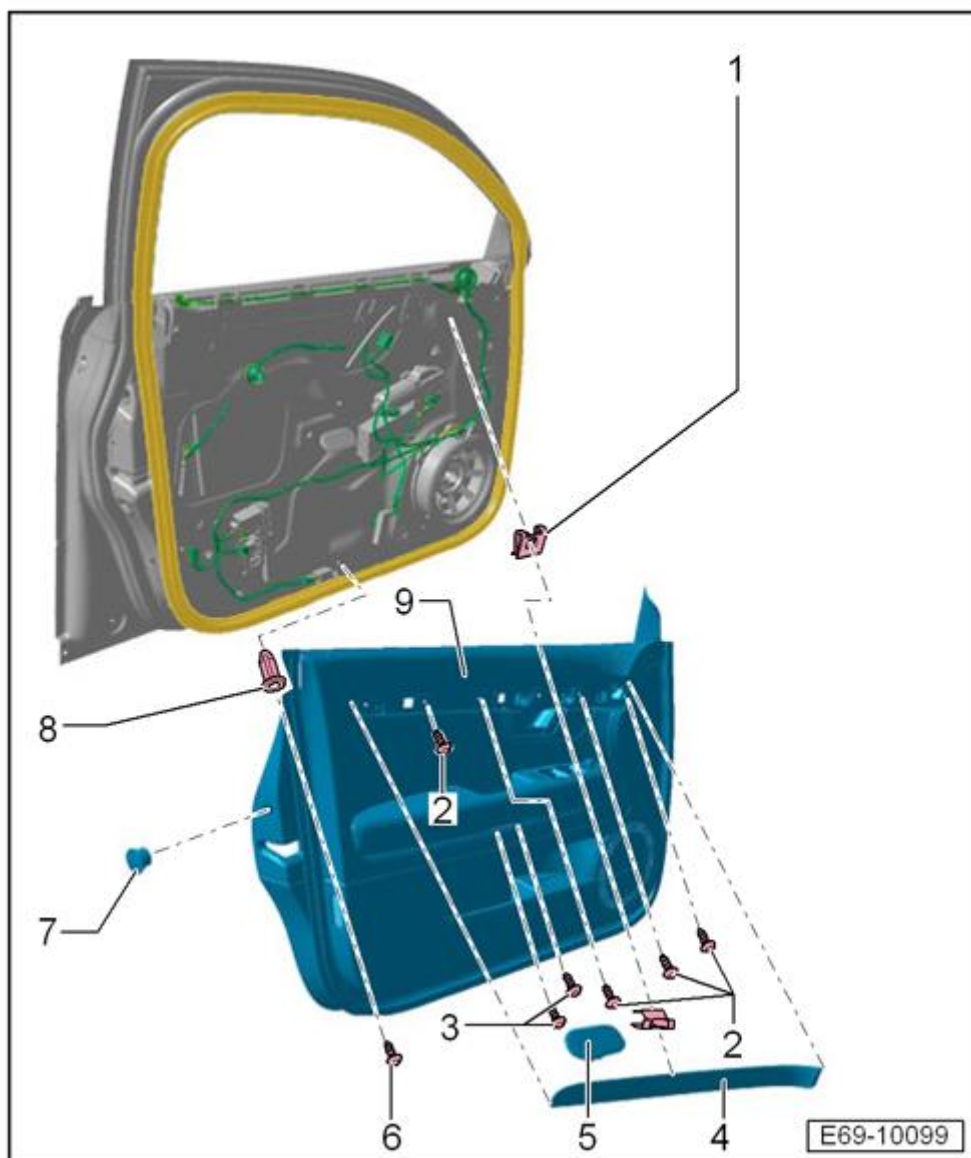


- Desenroscar el tornillo -3- (2 x) del revestimiento de puerta -9-.
- Desenroscar el tornillo -6- (4 x) del revestimiento de puerta -9-.
- Soltar el embellecedor -4-.
- Quitar el embellecedor -4- hacia delante.
- Desenroscar el tornillo -2- (4 x) del revestimiento de puerta -8-.
- Soltar el revestimiento de puerta -9- → fig.
- Subir el revestimiento de puerta -9- sacándolo aprox. 20 cm del cuerpo básico de la puerta.
- Desenganchar el cable Bowden para el mando interior de la puerta → fig.
- Desacoplar los conectores eléctricos → fig.

Revestimiento de la puerta anterior: montar


El montaje se realiza en orden inverso de operaciones. Para ello hay que tener en cuenta:

- Para el montaje han de estar fijadas las tuercas de encastre elástico -1- (4 x) para las tuercas expansivas -8- (4 x).

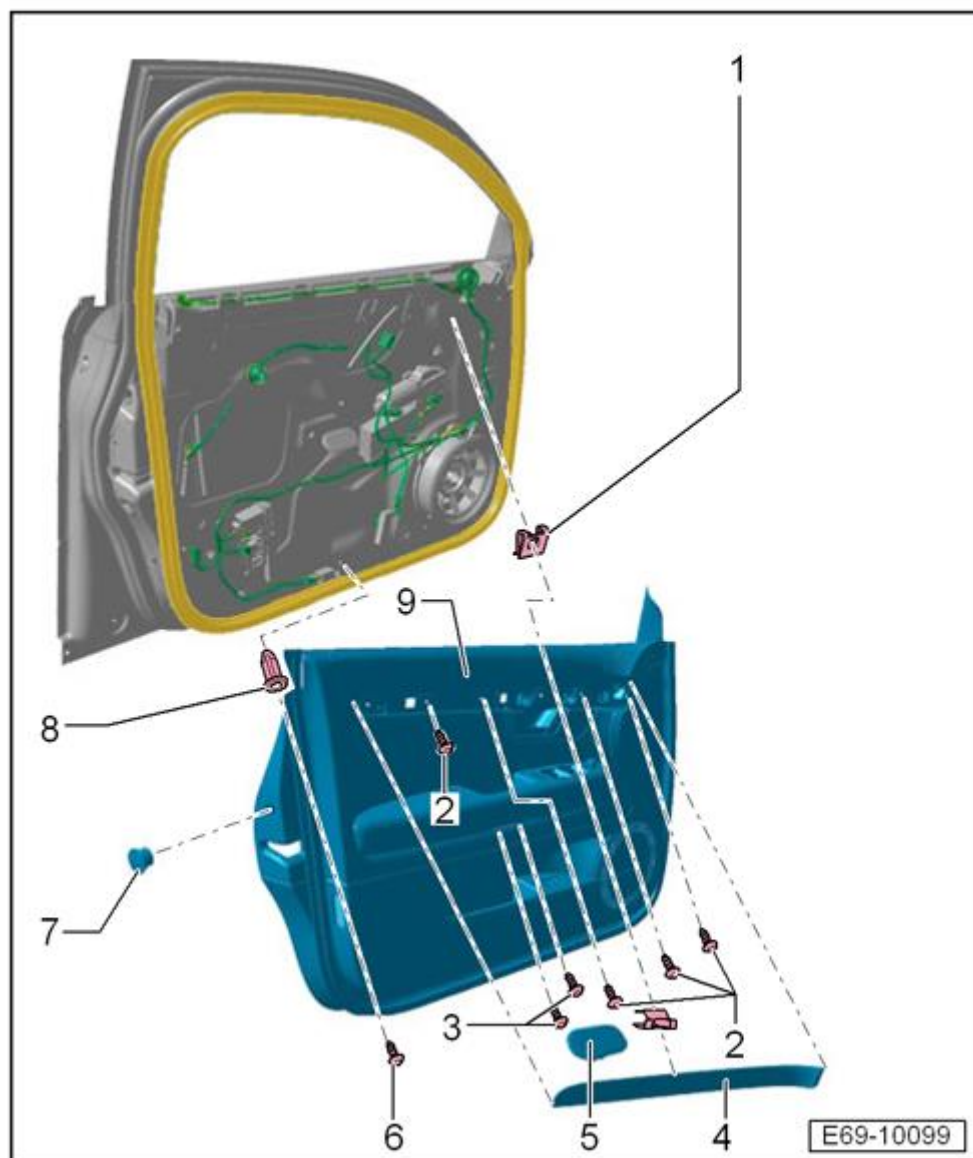

- Para el montaje tiene que oprimir por el centro el revestimiento de la puerta contra el cuerpo básico de la puerta.

Cuadro general del cableado en el revestimiento de la puerta

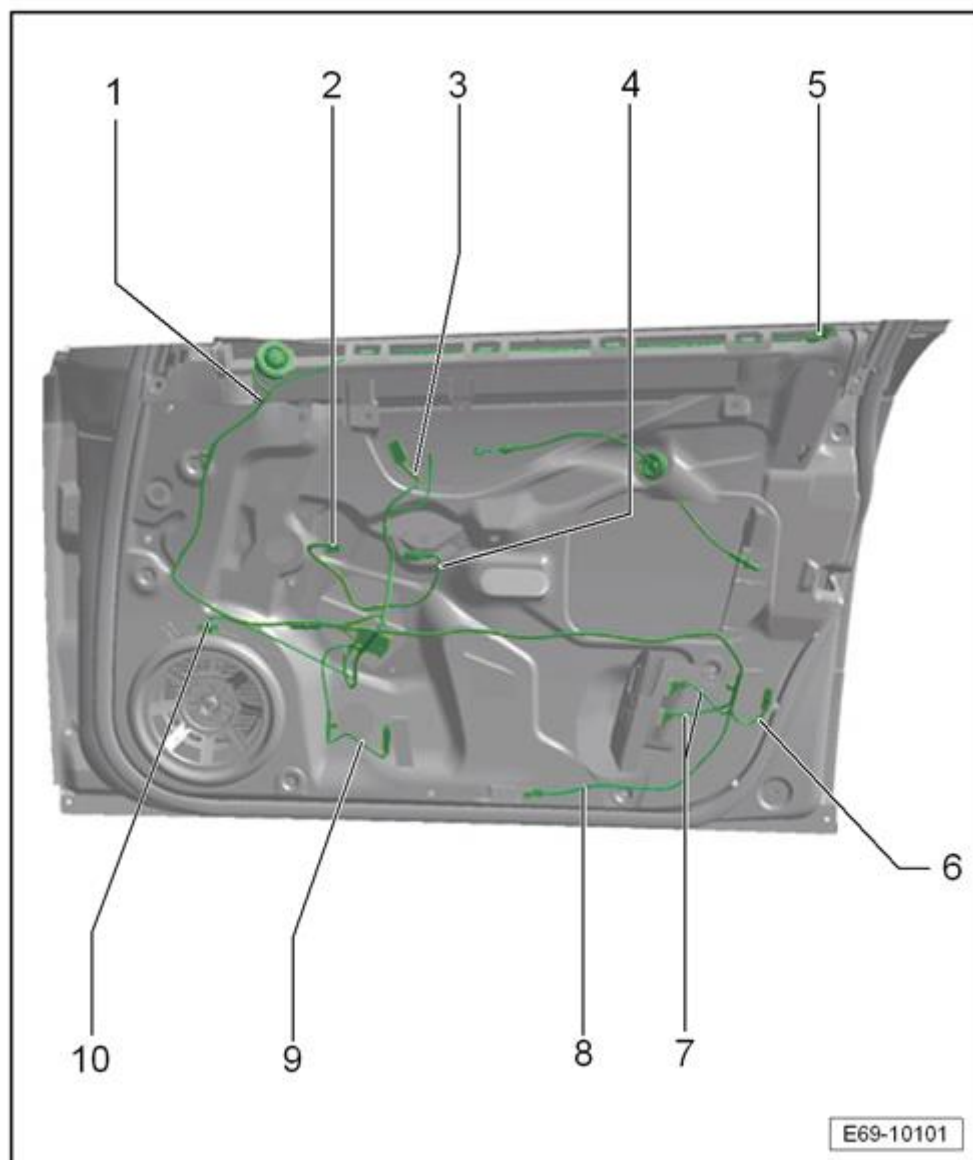


- 1 - Cable hacia el altavoz de agudos
- 2 - Cable hacia el conmutador para reglaje de retrovisores
- 3 - Cable para conmutador de cierre centralizado, sólo lado conductor
- 4 - Cable hacia el mando elevaventa
- 5 - Cable hacia la iluminación del sistema de alarma antirrobo
- 6 - Cable hacia las luces de aviso de puerta abierta
- 7 - Cable hacia conmutador de desbloqueo del portón y desactivación de la alarma
- 8 - Cable hacia la iluminación del vano reposapiés
- 9 - Cable para el mecanismo de memoria del asiento
- 10 - Cable para el altavoz de graves

Mando elevaventa: desmontar y montar

Mando elevaventa: desmontar

- Oprimir la pestaña -2- del conector para el mando elevalluna -1- y sacarlo.
- Desencajar el mando elevalluna -1- haciendo palanca con un destornillador.

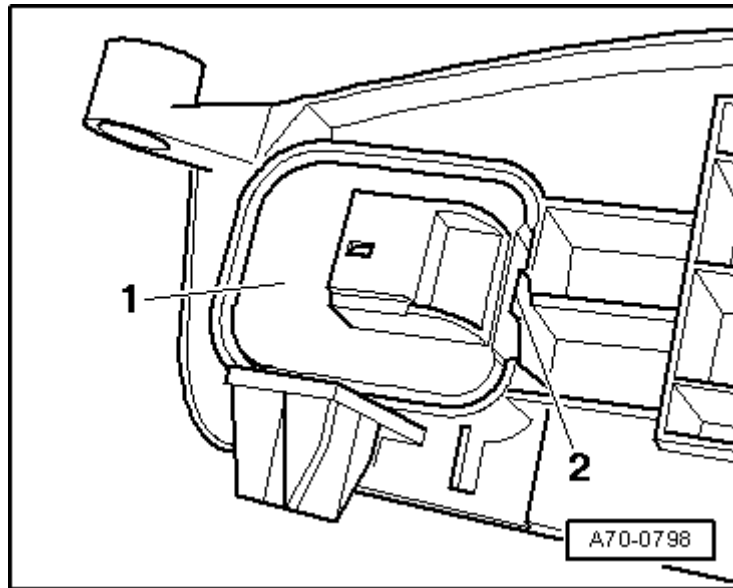

Mando elevalluna: montar

El montaje se realiza en orden inverso de operaciones.