Cristal del espejo retrovisor exterior: desmontar

¡PELIGRO!

Durante las operaciones hay que llevar gafas y guantes de protección.

– Proteger contra deterioros la parte superior e inferior de la carcasa del retrovisor con cinta adhesiva de tela.

– Desprender el cristal del espejo retrovisor exterior -1- del conjunto del espejo retrovisor exterior -2- con la ayuda de la palanca -T20043--flecha-.

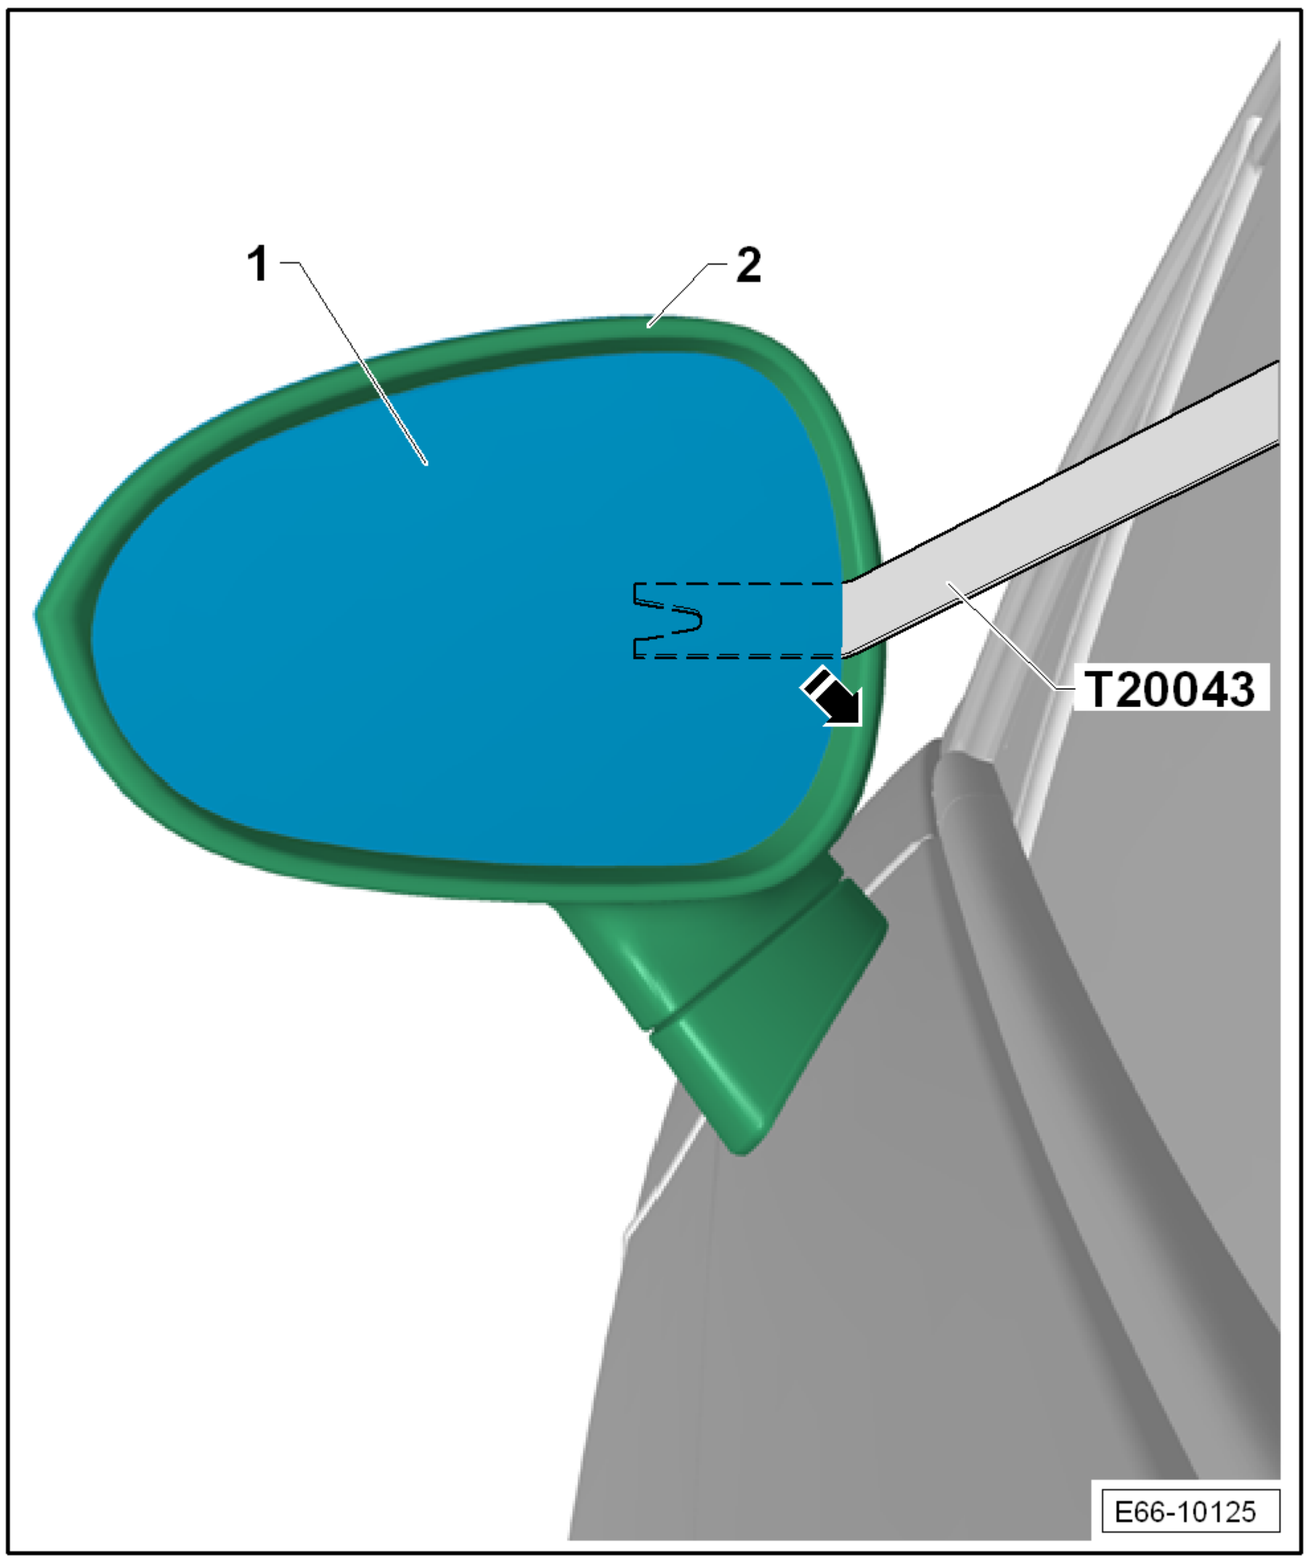
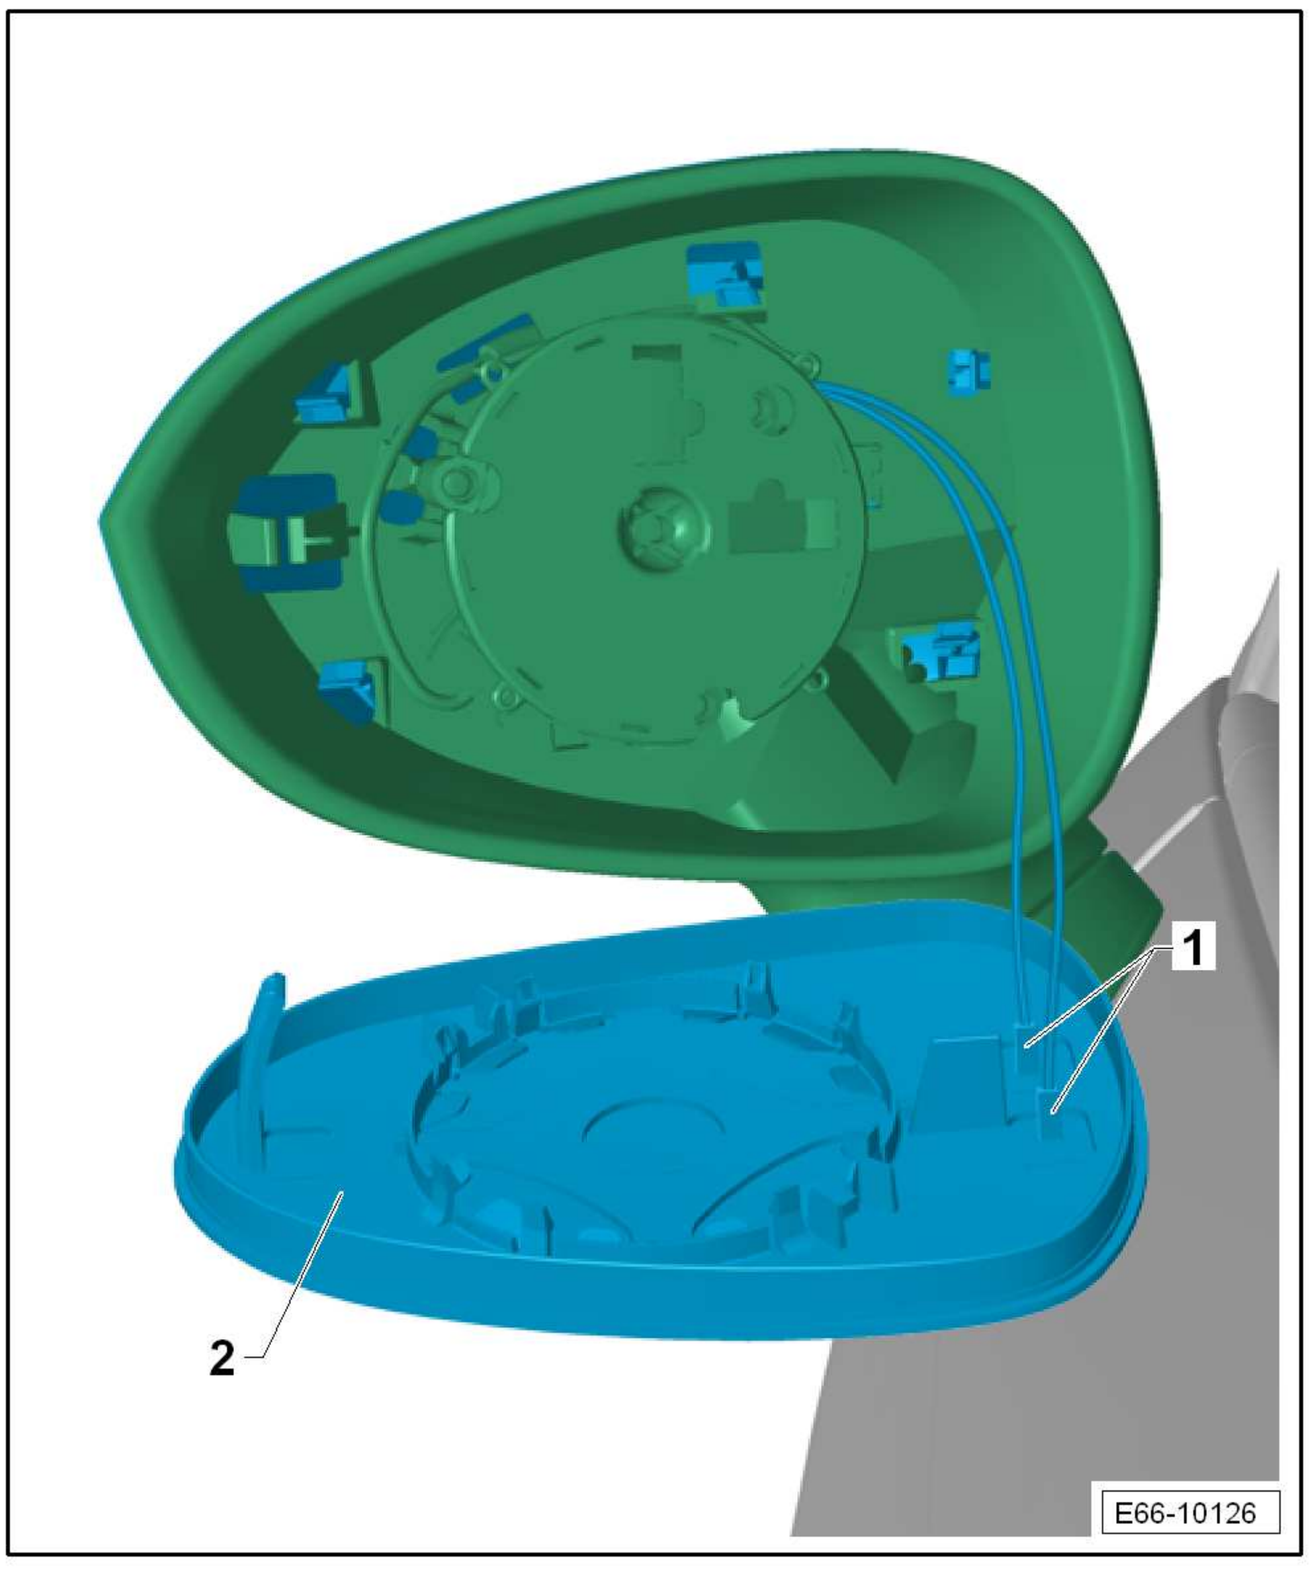
– Desacoplar los conectores -1- para la calefacción del cristal y extraer el cristal -2-.