Asiento delantero manual: desmontar

– Retirar la tapa del cinturón -4- haciendo palanca con la cuña de desmontaje -3409-.

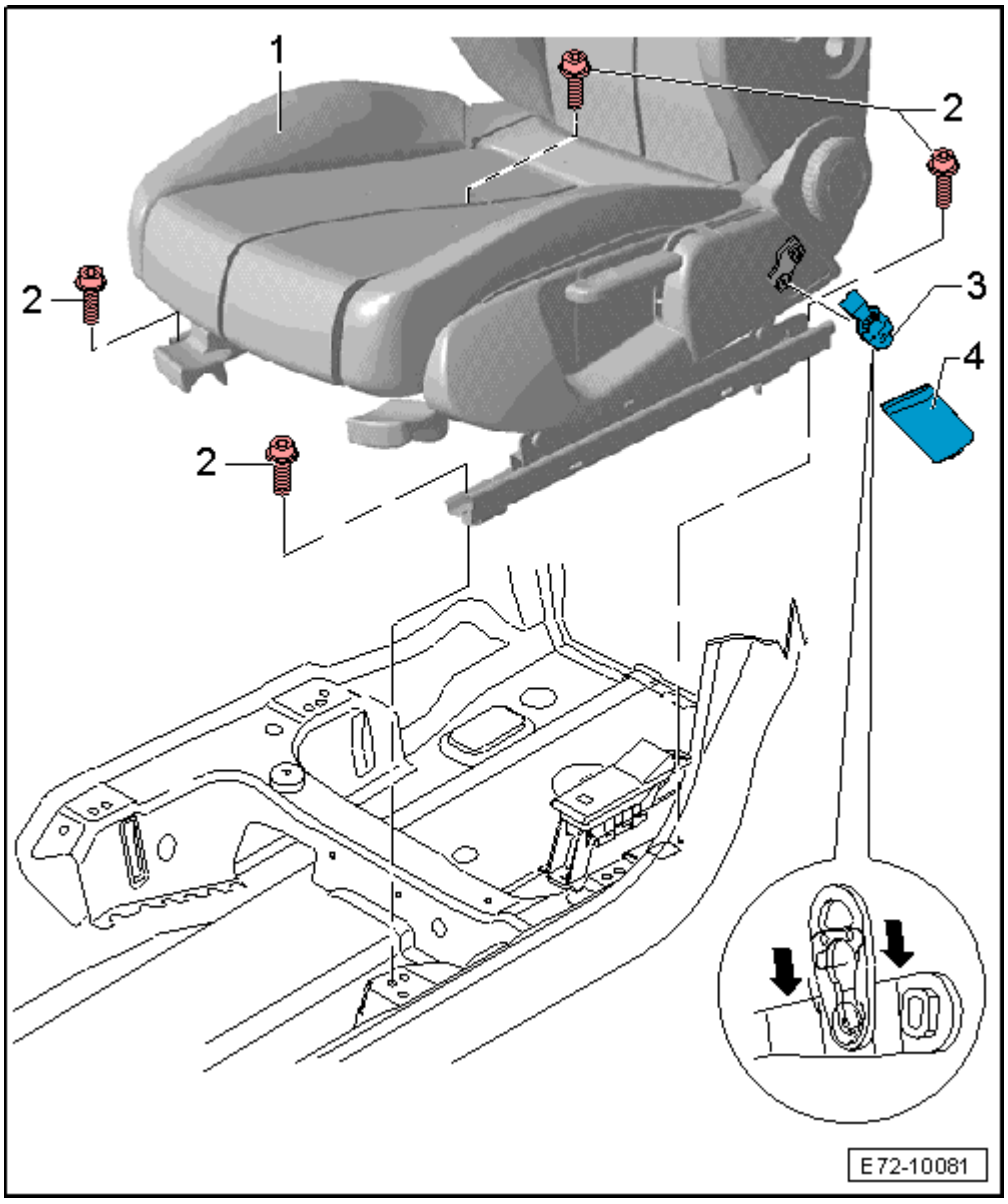

– Llevar el asiento delantero -1- hacia arriba y hacia atrás del todo.
– Tirar del herraje terminal del cinturón -3- en el sentido de la -flecha- hacia abajo y quitarlo
– Desenroscar los tornillos delanteros -2- (2 unidades).
– Desplazar el asiento hacia adelante.
– Desenroscar los tornillos posteriores -2- (2 unidades).

¡ATENCIÓN!
Antes de desembornar la cinta de masa de la batería, desplazar el asiento delantero para que los orificios necesarios para el soporte asientos -T20172/5- queden libres.

– Desembornar la cinta de masa de la batería →Sistema eléctrico; Grupo de rep.27.

- Inclinar el asiento delantero -1- hacia atrás.
- Soltar los conectores → Capítulo.
- Conectar el adaptador para airbag → Capítulo.
- Sacar el asiento delantero -1- fuera del vehículo con la ayuda de un segundo mecánico.