


## Cenicero delantero o portaobjetos: cuadro general de montaje

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios


- ⊗ Kit llaves dinamométricas -SAT 8010-

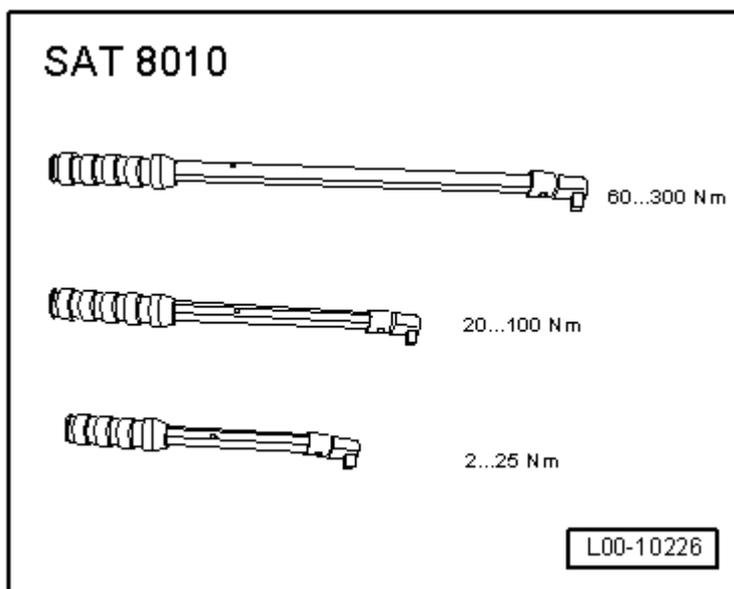

### 1 - Embellecedor del portaobjetos

### 2 - Portaobjetos

- ⊗ Desmontar
- Desprender la cubierta de protección de la palanca de cambios hacia arriba y retirar el fuelle de la palanca  
→ Capítulo.

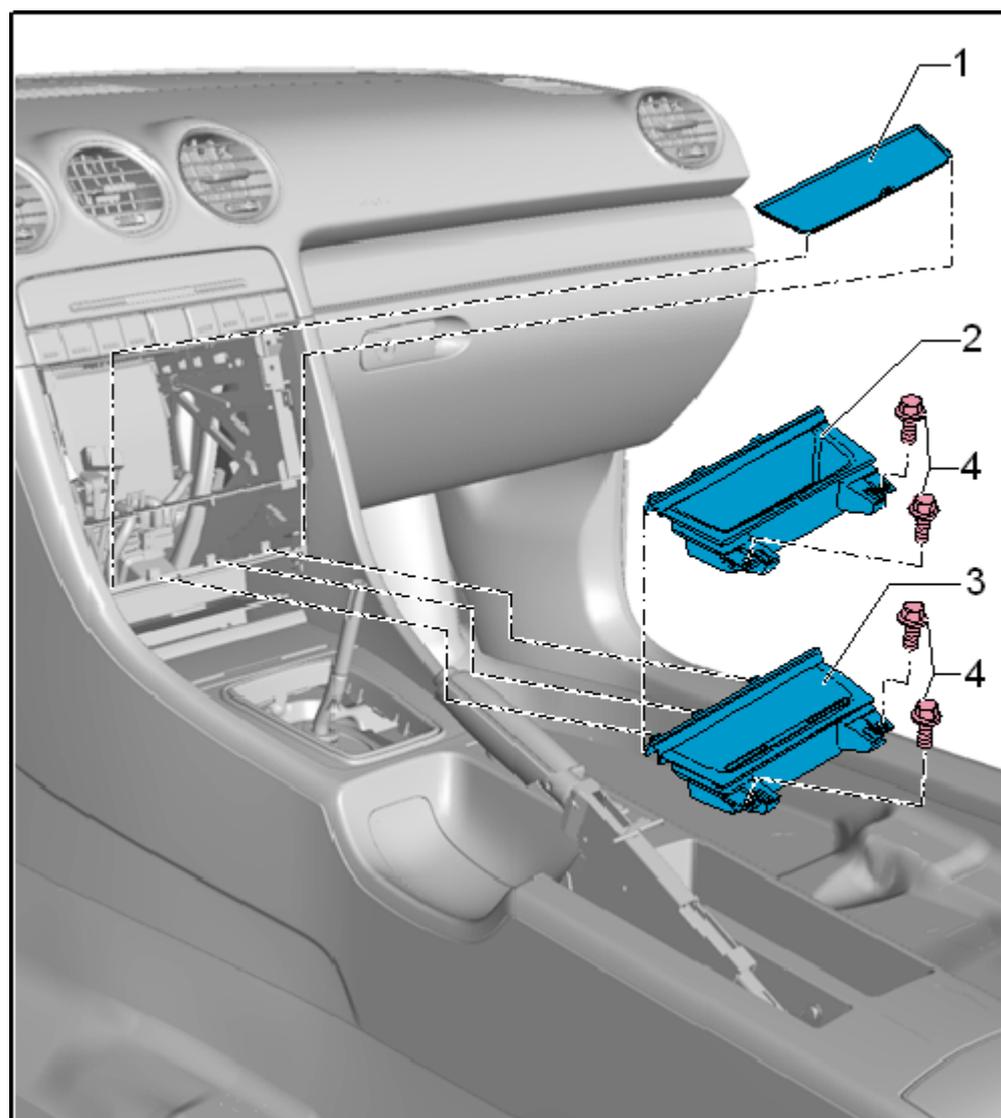

- En los vehículos con climatizador y radio o navegación con monitor: Desmontar la unidad de mandos y pantalla -E87- del climatizador. → [Calefacción, aire acondicionado; Grupo de rep.87](#)
- Separar el embellecedor del portaobjetos -1-.
- Desenroscar los dos tornillos -4- del portaobjetos -2-.
- Separar el portaobjetos -2-.

### 3 - Cenicero delantero

- Ⓔ Desmontar
- Desprender la cubierta de protección de la palanca de cambios hacia arriba y retirar el fuelle de la palanca → [Capítulo](#).
- En los vehículos con climatizador y radio o navegación con monitor: Desmontar la unidad de mandos y pantalla -E87- del climatizador. → [Calefacción, aire acondicionado; Grupo de rep.87](#)
- Desenroscar los dos tornillos -4- del cenicero.
- Extraer el cenicero -3-.

### 4 - Tornillos (2x)

- Ⓔ Par de apriete:  $3,5 \pm 0,5$  Nm.