
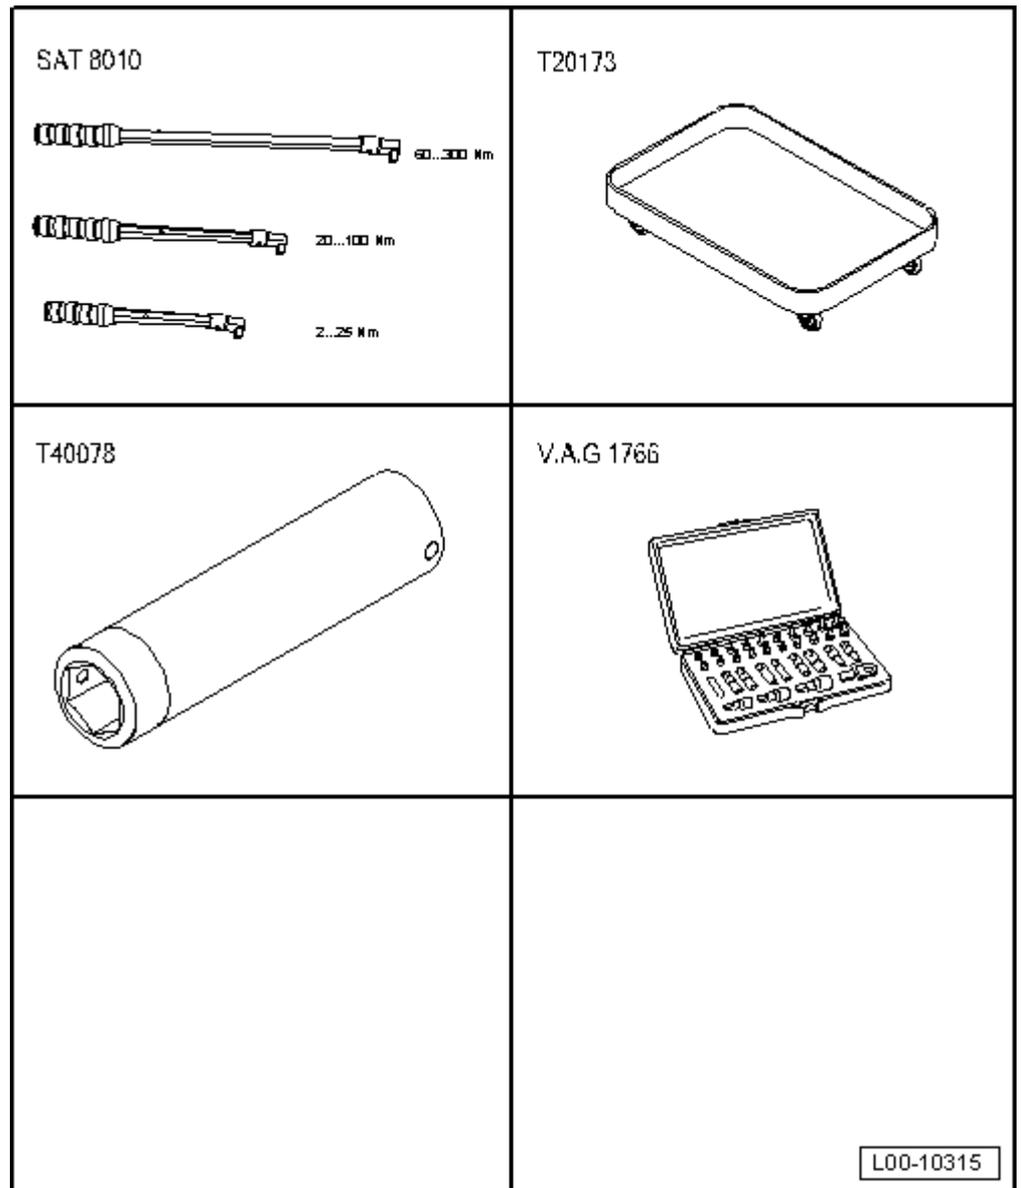


**Revestimiento de paragolpes anterior 45.11 □: desmontar y montar****Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios**


- ◆ Kit llaves dinamométricas -SAT 8010-
- ◆ Vaso -T40078-
- ◆ Juego de puntas Torx -VAG 1766-
- ◆ Bandeja -T20173-

**Desmontar**


- Abrir el capó anterior y mantenerlo en posición de apertura.
- Extraer los tornillos de fijación -1-.
- Aflojar los tornillos -3- con la ayuda del juego de puntas Torx -VAG 1766- sin llegar a extraerlos.

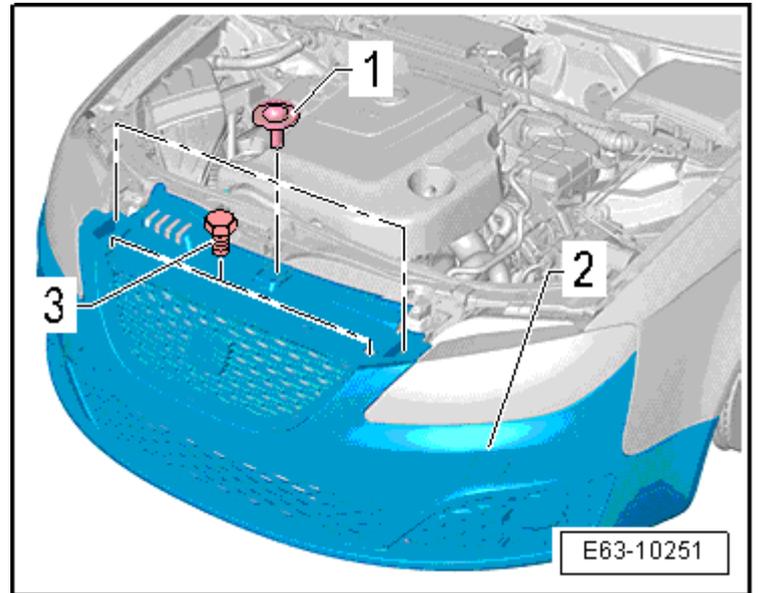

- Desmontar el insonorizante delantero completo para facilitar los trabajos.
- Aflojar para ello los tornillos o los cierres rápidos -1- y -2-. El insonorizante trasero cierres rápidos -3- permanece montado.

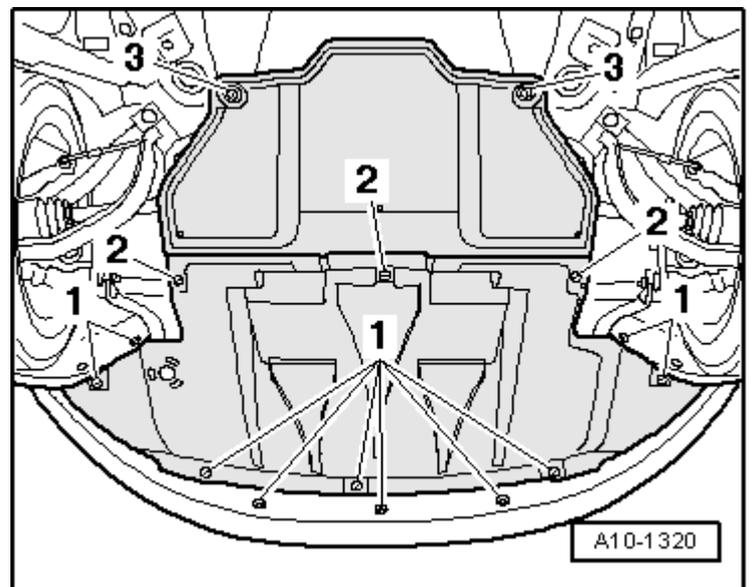


- Soltar los guardabarros izquierdo y derecho en la zona delantera -flechas-.

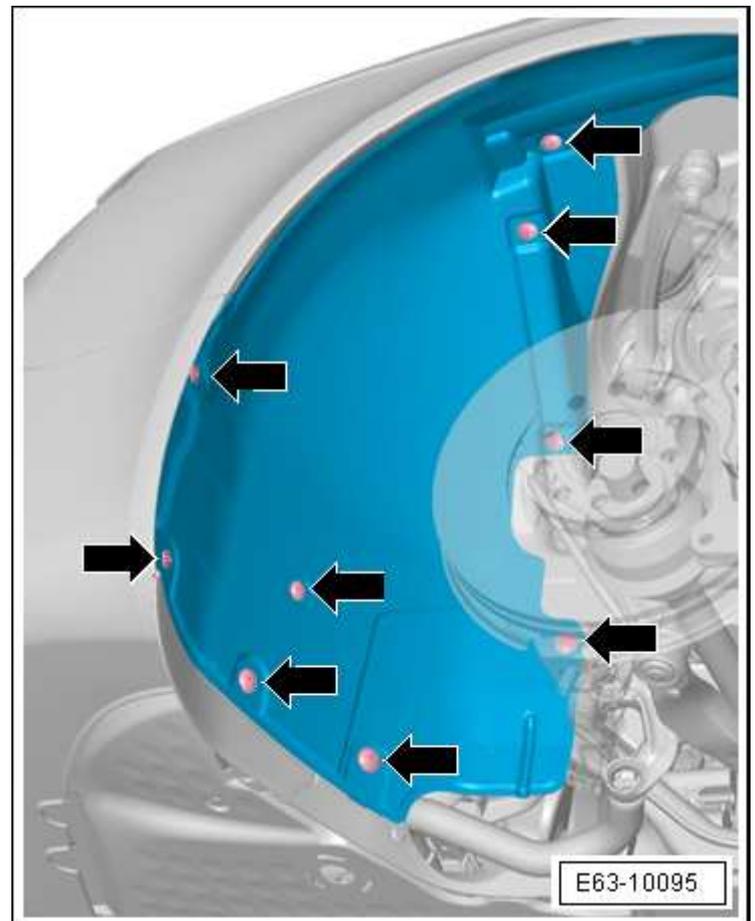


- Desplazar el guardabarros hacia atrás -flecha A-.
- Desenroscar los tornillos -2- y las tuercas -1- a ambos lados.
- Desencajar el lateral del parachoques del enclavamiento -flecha B-.
- Repetir la operación en el lado opuesto del vehículo.
- Tirar del parachoques un poco hacia delante.

**Continúa solo para vehículos con lavafaros**

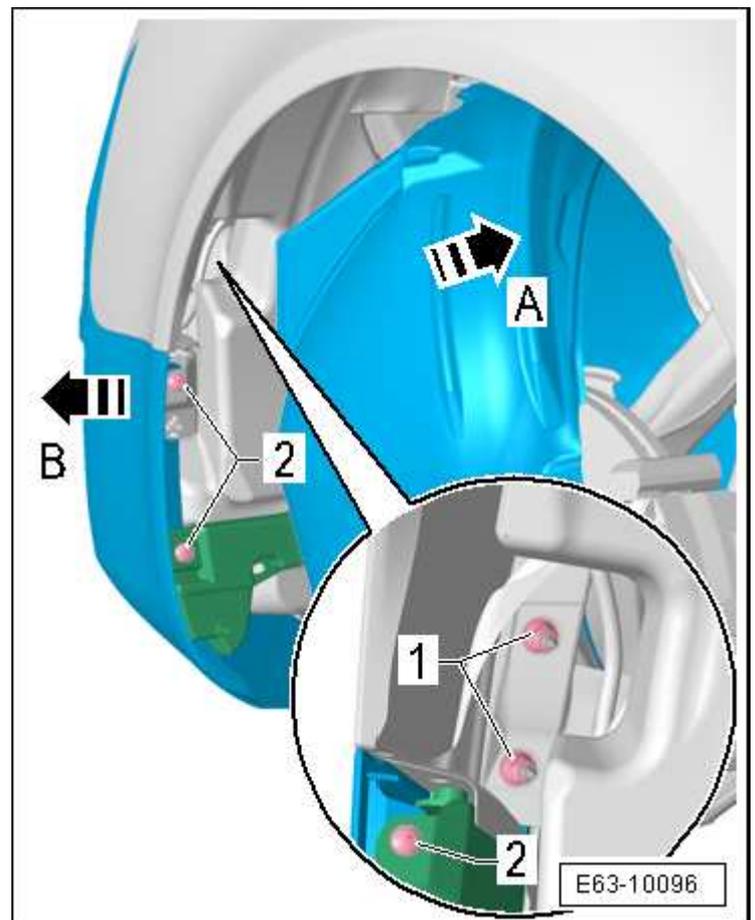

- Colocar la bandeja -T20173- debajo del depósito de líquido limpiaparabrisas.

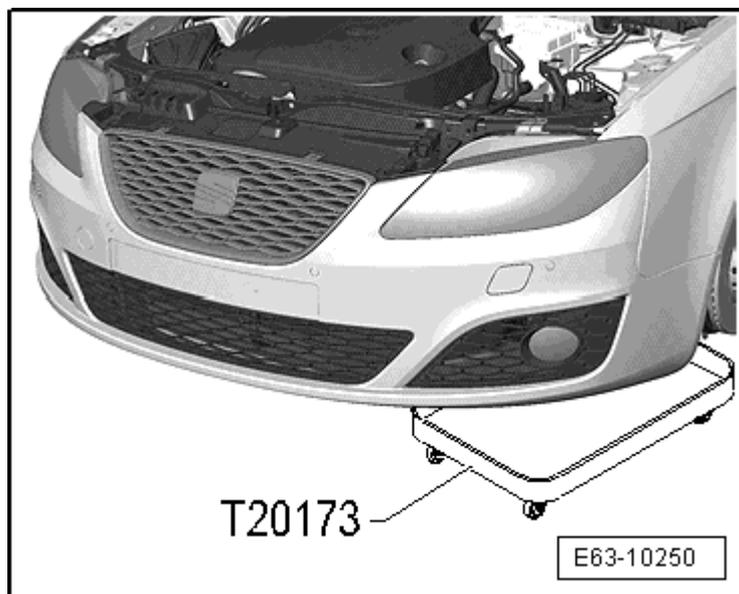

- Desempalmar el tubo flexible -1- para el lavafaros y recoger el agua, para volver a utilizarla.

#### Continúa para todos los vehículos

- Desacoplar los conectores -2- del parachoques.
- Extraer totalmente el revestimiento del paragolpes.



#### Aviso

Al apoyar por cualquiera de las partes interponer entre el revestimiento del paragolpes anterior y la superficie sobre la que se apoye, un material apropiado para proteger el revestimiento del paragolpes.

#### Montar

El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:



#### Aviso



Antes de montar el parachoques, comprobar la existencia de los espárragos en los laterales del parachoques, así como la de los clips expandibles y las boquillas en las aletas.

- Empalmar de nuevo el tubo flexible -1- del lavafaros y las conexiones eléctricas -2-.
- Desplazar el parachoques a la posición de montaje.




#### Aviso

Prestar atención a que los espárragos existentes en los laterales del paragolpes se introduzcan en los orificios existentes en las aletas.

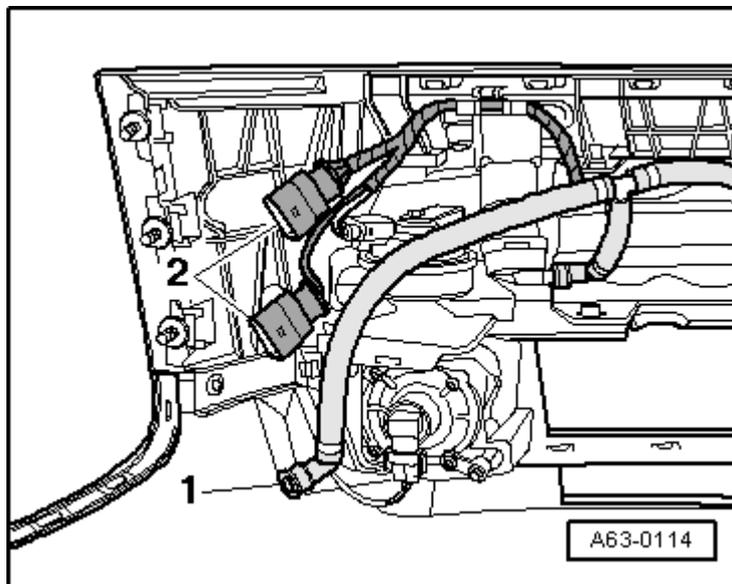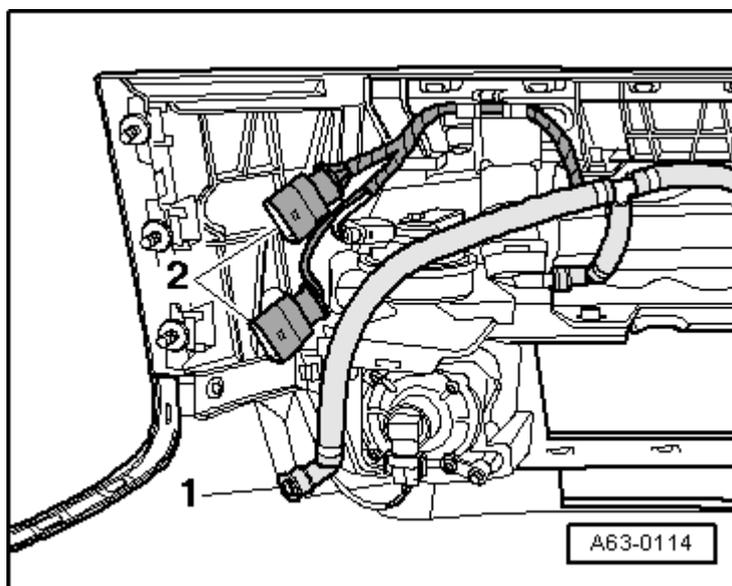

- Desplazar el guardabarros atrás -flecha A-.
- Enganchar el lateral del parachoques en el enclavamiento -flecha B-.
- Apretar las tuercas -1- (4 Nm) y los tornillos -2- (1 Nm).
- Repetir la operación en el lado opuesto del vehículo.

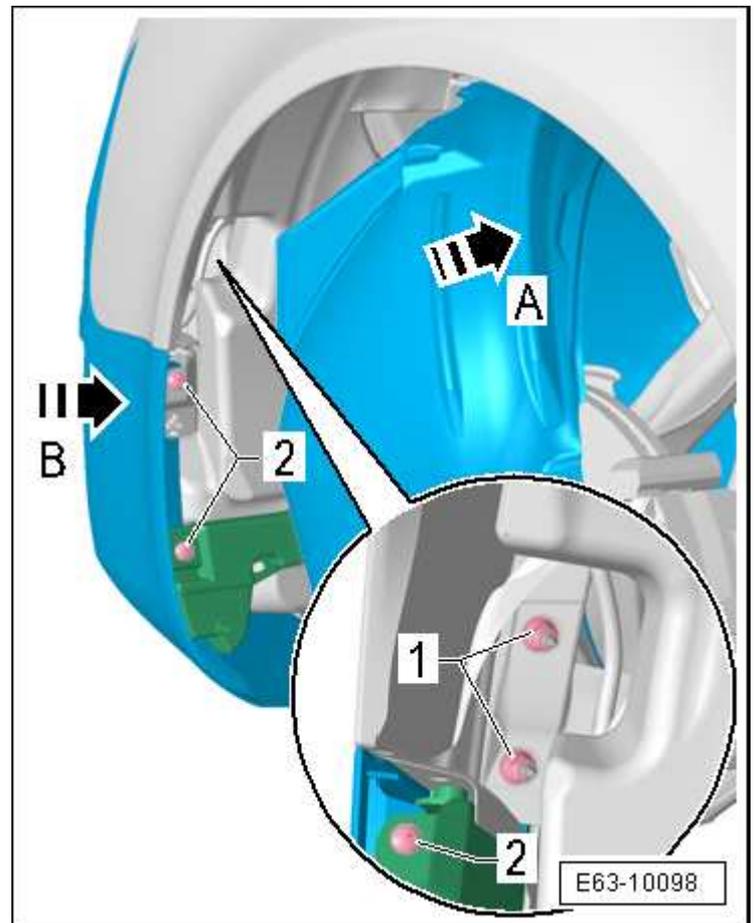

- Apretar los tornillos de fijación -1- a 6 Nm.
- Apretar los tornillos de fijación -3- a 8 Nm.

