



## Revestimientos del portón: cuadro general de montaje, Exeo ST

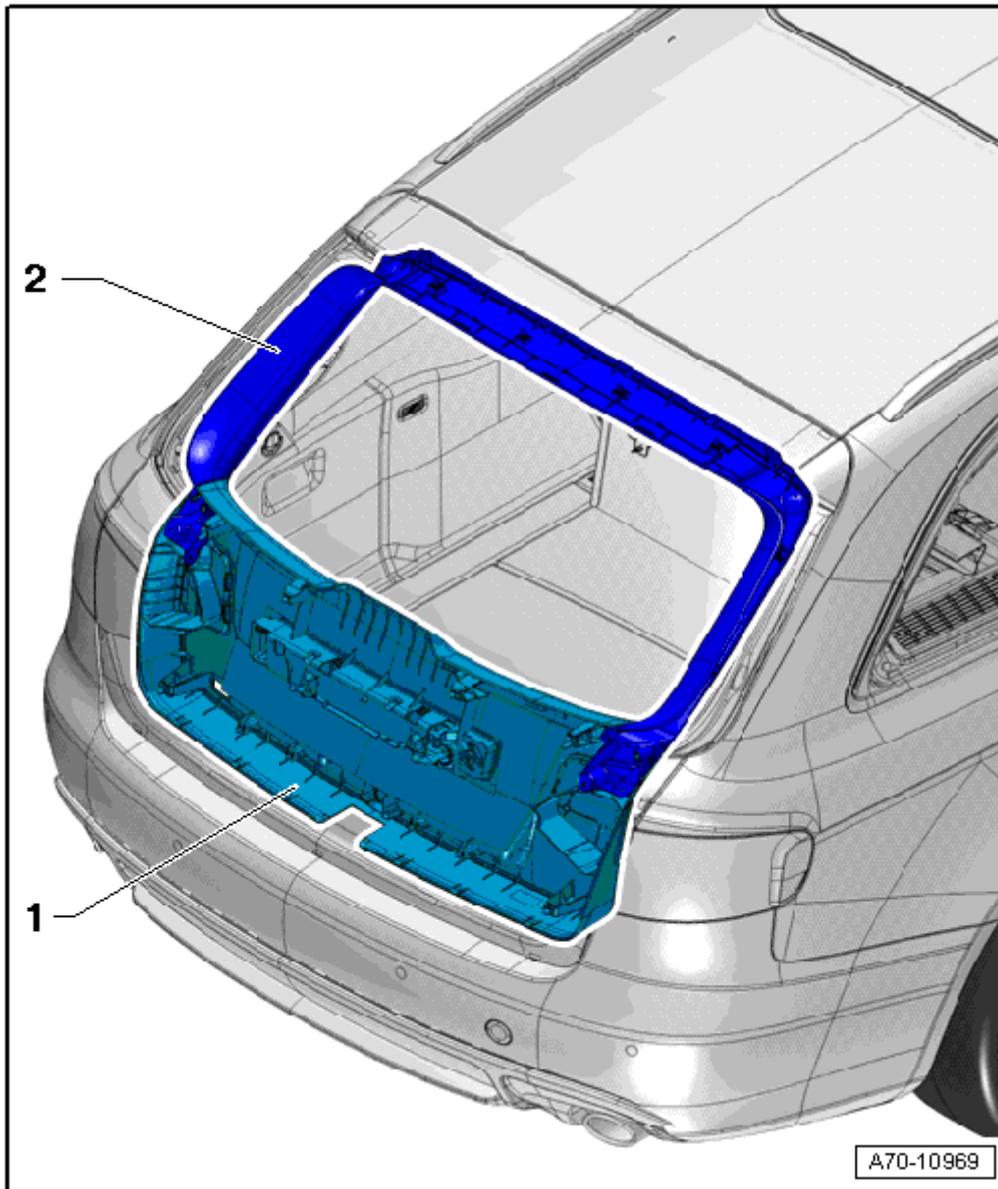

- 1 - Revestimiento inferior
  - Cuadro de montaje → **Capítulo**
  - Desmontar y montar → **Capítulo**
- 2 - Revestimiento superior
  - Cuadro de montaje → **Capítulo**
  - Desmontar y montar → **Capítulo**

## Revestimiento inferior portón: cuadro general de montaje, Exeo ST

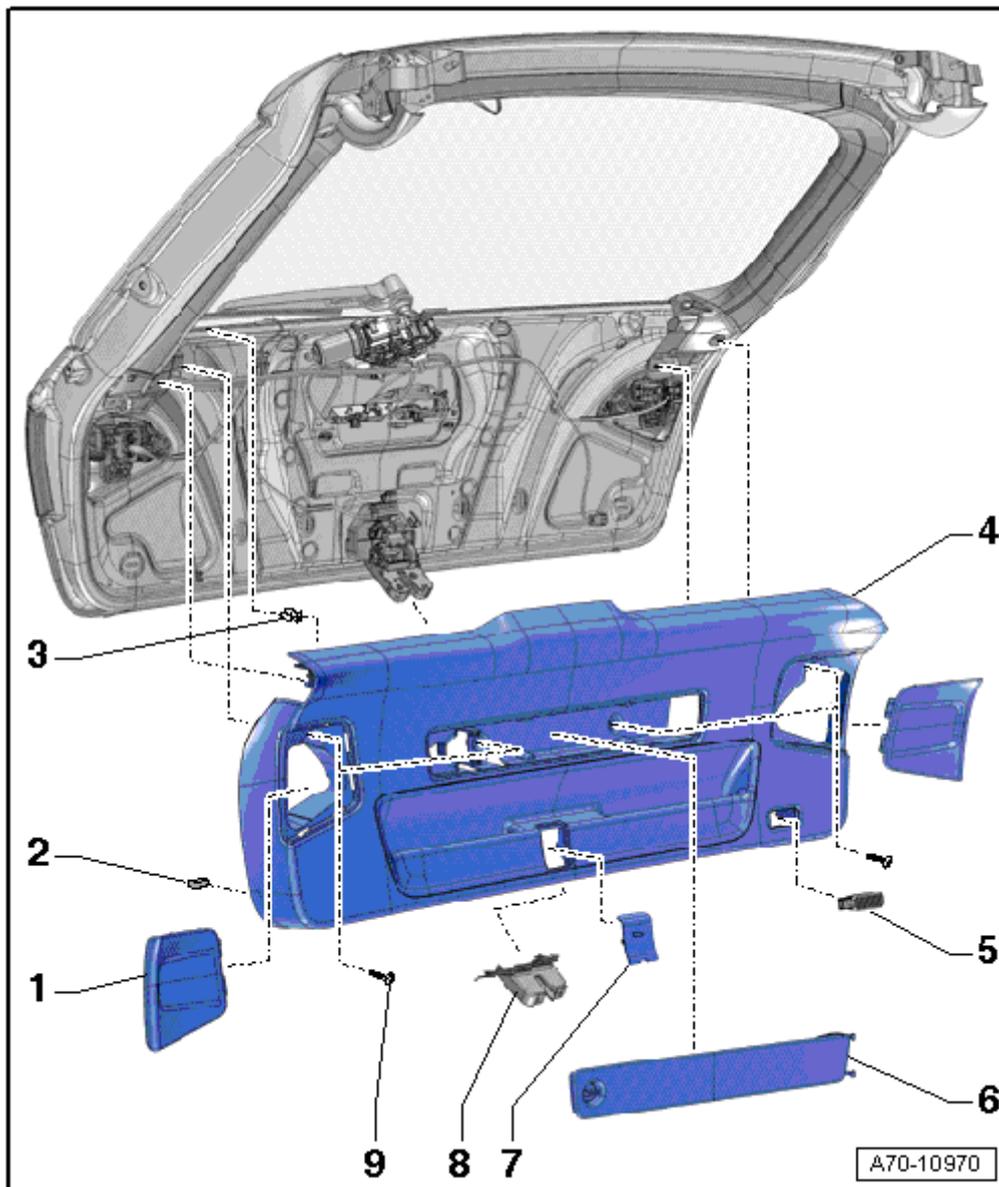


- 1 - Tapa parta luz posterior
- 2 - Elemento de goma
- 6 unidades
- 3 - Grapa
- 12 unidades
- Sustituirlas en caso de deterioro o deformación
- 4 - Revestimiento portón
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 5 - Luz del maletero
- Según versiones
- Desmontar y montar → **Grupo de rep.96**
- 6 - Revestimiento para triángulo de emergencia
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 7 - Tapa
- 8 - Guarnecido de la cerradura del portón
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 9 - Tornillo 4x
- Par de apriete 1,5 Nm

## Revestimiento inferior portón: desmontar y montar, Exeo ST

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Palanca -80 200-
- Desmontar
- Desmontar las tapas para la luz posterior

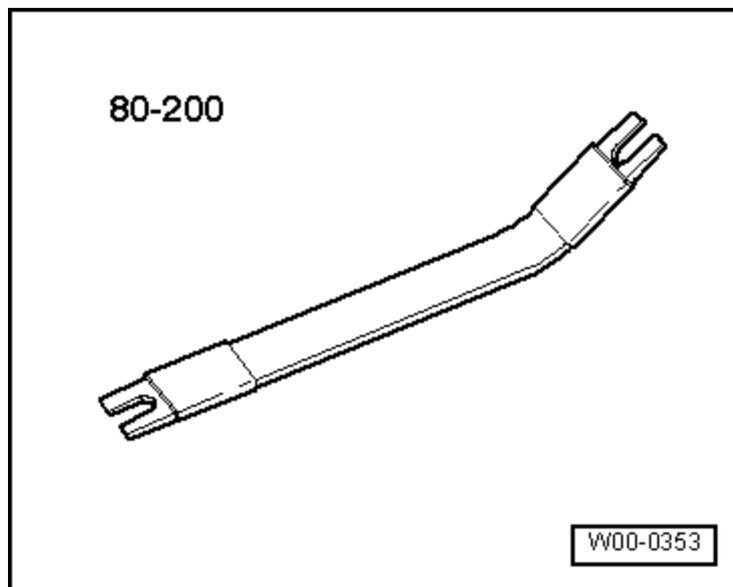

- Desenroscar los tornillos -1- y -3-.
- Retirar el revestimiento inferior -2- con cuidado de la tapa trasera - flechas-; para ello soltar con cuidado de la tapa trasera las presillas del revestimiento empleando la palanca -80 200-.
- Meter la mano entre el revestimiento y la tapa y soltar el resto de presillas
- Retirar el revestimiento inferior del portón posterior.


Montar

El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente



Aviso

- ◆ Si han quedado grapas -1- para el guarnecido en los puntos de alojamiento del portón posterior, quitarlas y colocarlas en el guarnecido para el

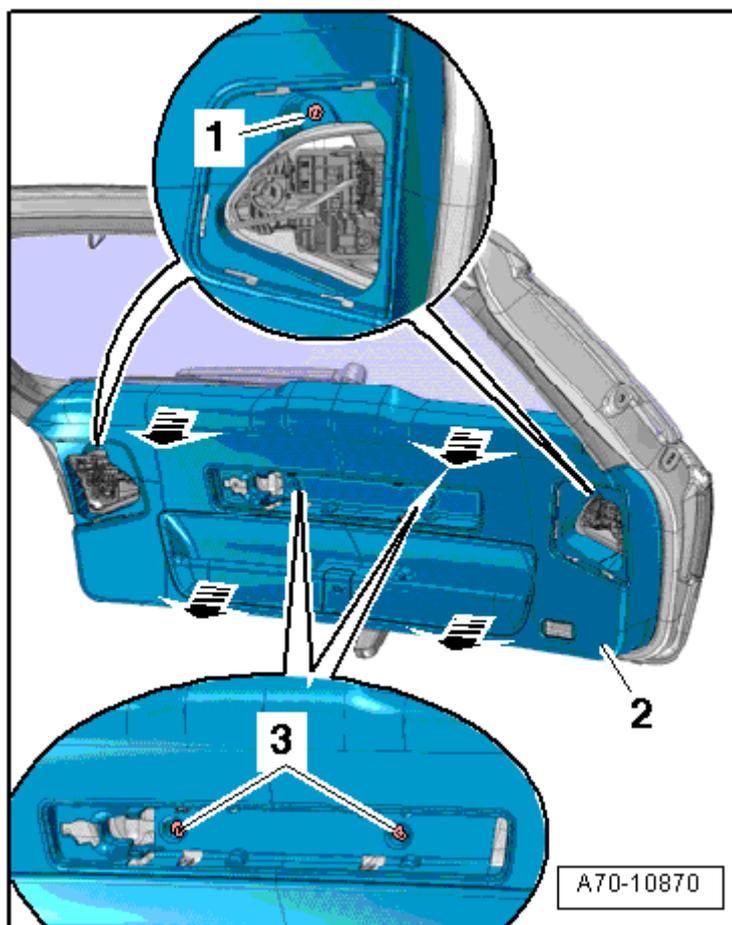


montaje.

Comprobar si las  
grapas están dañadas

- ♦ o deformadas;  
sustituirlas si es  
necesario.

Comprobar si están  
todos los topes de  
goma -5- en el  
revestimiento.

- Colocar el  
revestimiento inferior  
para el portón posterior  
-4- primero en los  
pivotes de centrado -2-  
y -3- y después  
presionarlo hasta que  
encastre de forma  
audible.

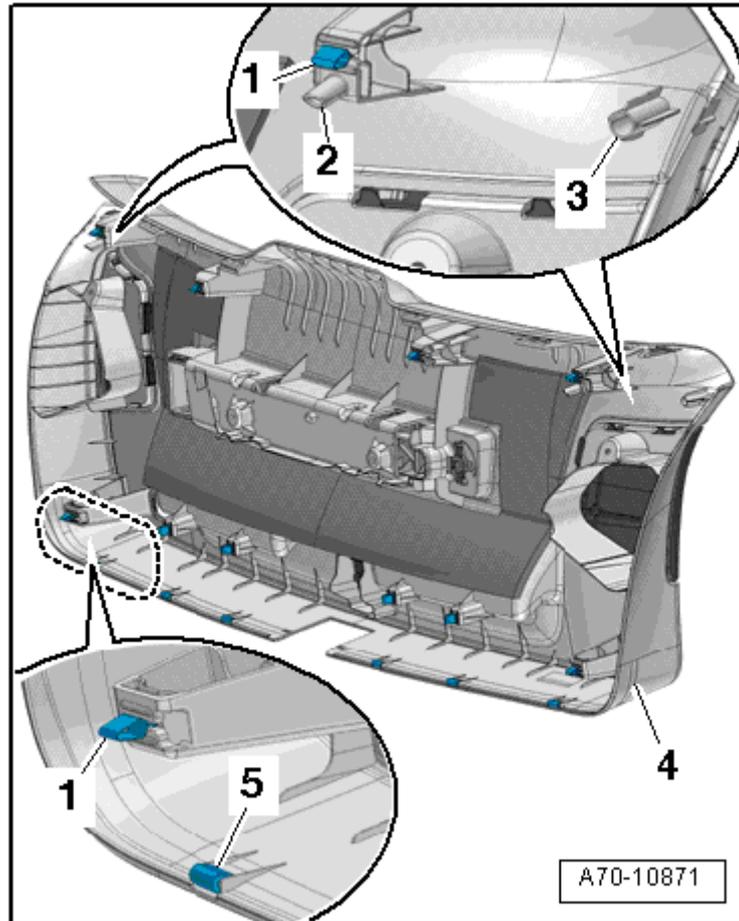

### Guarnecido para cerradura del capó trasero: desmontar y montar, Exeo

Desmontar


Proceder del siguiente modo:

Retirar el guarnecido para  
cerradura del portón trasero

- 1- en la -dirección de la  
flecha-.

Montar

El montaje se efectúa en el  
orden inverso.

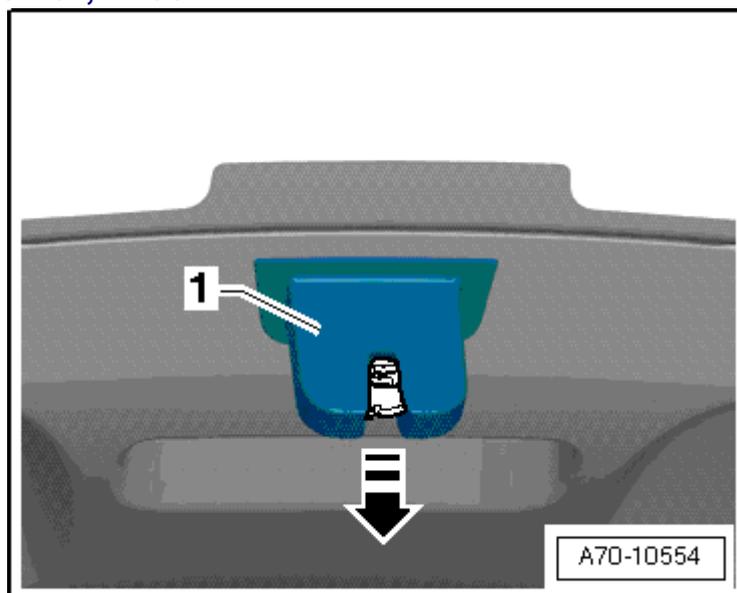

### Guarnecido para cerradura del portón:

## desmontar y montar, Exeo ST


### Desmontar

- Desmontar el revestimiento inferior del portón
  - **Capítulo.**
- Desbloquear los ganchos de sujeción del revestimiento - flechas 1-.
- Retirar el revestimiento de la cerradura del portón posterior - flechas 2-.


### Montar

El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Encajar el revestimiento en la cerradura del portón hasta que encaje de forma audible.

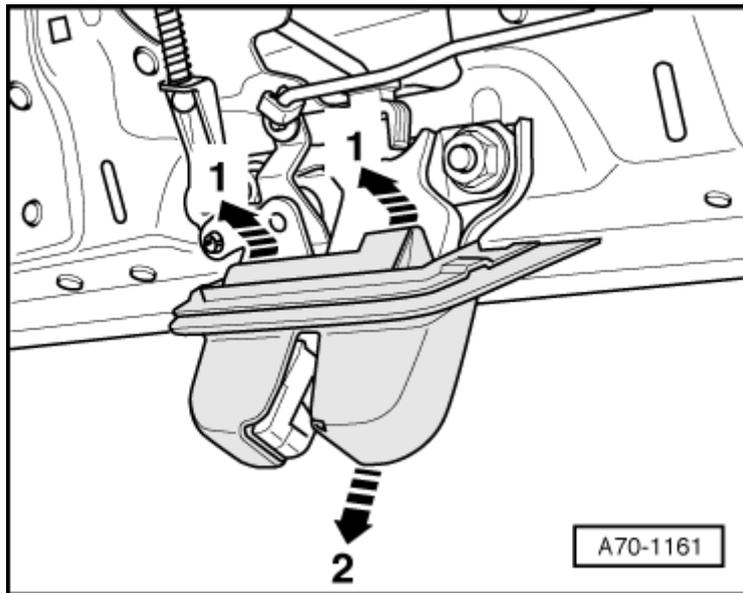

## Revestimiento superior del portón: cuadro general de montaje, Exeo ST

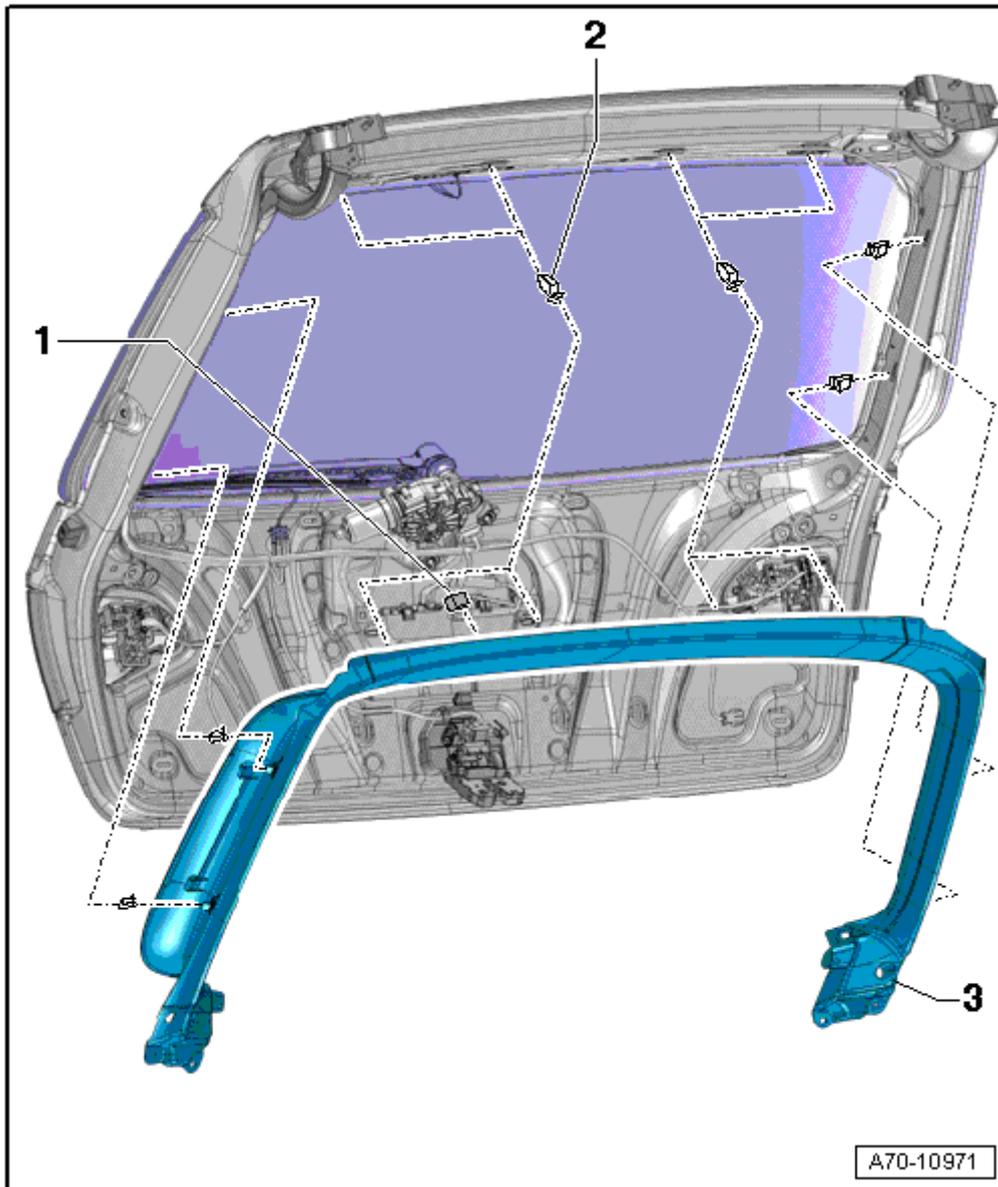


- 1 - Elemento de goma
- 11 unidades
- 2 - Grapas
- 12 unidades
- Sustituirlas en caso de deterioro o deformación
- 3 - Revestimiento superior del portón
- Desmontar y montar → **Capítulo**

### **Revestimiento superior del portón: desmontar y montar, Exeo ST**

Herramientas especiales, equipos de comprobación  
y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Palanca -80 200-
- Desmontar
  - Desmontar el revestimiento inferior del portón
  - **Capítulo.**

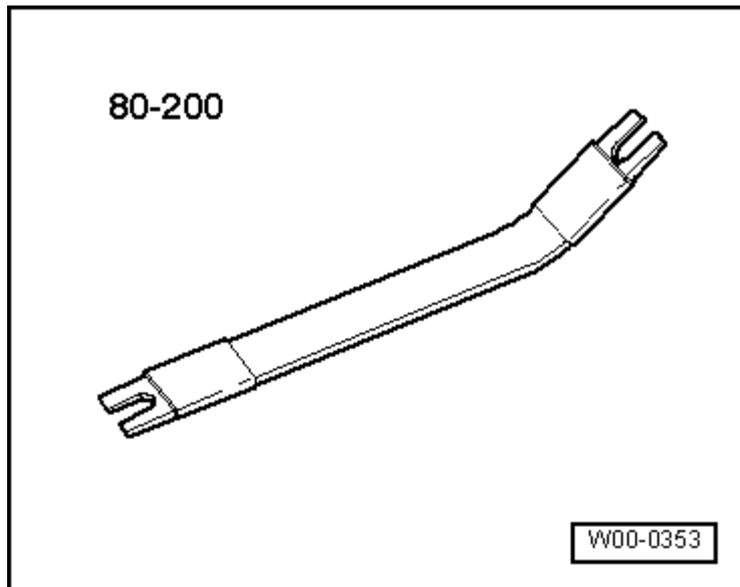

- Desenclipsar el revestimiento superior -1-, primero lateralmente y empleando la palanca -80 200-, del portón -flechas A-.
- Desenclipsar entonces el revestimiento superior, empleando la palanca -80 200-, del portón -flechas B- y retirarlo


**Montar**

El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:



**Aviso**

- Si han quedado grapas -2- para el guarnecido en los puntos de alojamiento del portón posterior, quitarlas y colocarlas en el guarnecido para el montaje
- Comprobar si las grapas están dañadas o deformadas; sustituirlas si es necesario

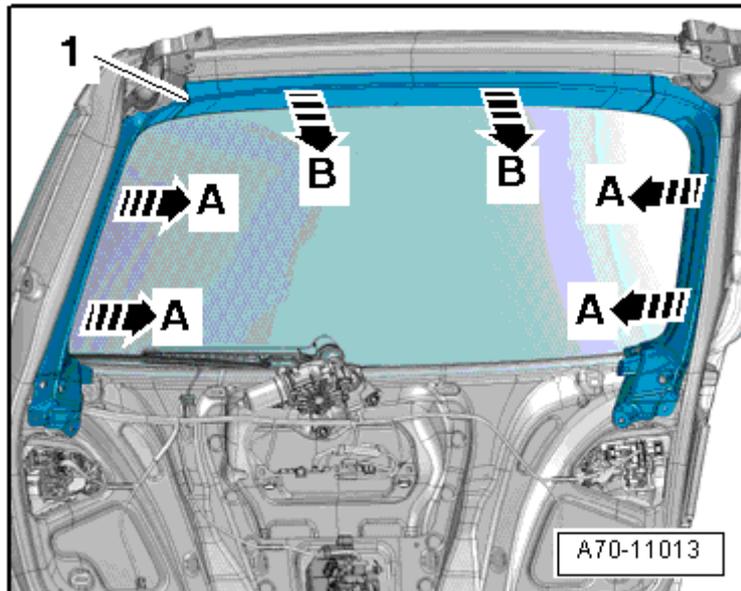

- Comprobar si están todos los topes de goma -1- en el revestimiento.
- Introducir el revestimiento primero detrás de los marcos laterales para lunas en el portón.
- Enclipsar el revestimiento superior para el portón, primero por arriba y luego por los lados.

