

Brico plafones de iluminación auxiliar maletero ST

Material: 2 plafones blancos (como los de las puertas) + un par de metros de cable

- 1- Retirar los asientos hacia adelante.
- 2- Quitar las tapas de los lados (las pequeñas) y retirar el suelo.
- 3- Retirar el embellecedor del portón, que va con 4 tornillos de estrella. **FOTO 11**



- 4- Sacar las 4 evillas para la red, que van con dos tornillos de torx cada una.
- 5- Quitar el tornillo que va donde se enclava la cortinilla, en ambos lados. **FOTO 6**



- 6- La moldura se quita tirando, pues ya solo la sujetan 4 grapas. Hay q hacerlo sin miedo, pero no a lo bestia. **FOTO 1**




- 7- Se marca el hueco del plafón (46x22 más o menos) y con la dremel, se hacen los cortes. **FOTO 2, 3 Y 4**



- 8- Los cables se pasan por el montante, por donde va la espumita blanca separando un poco esta pieza. **FOTO 9**



- 9- Desmontar el tramo de techo trasero para pasar los cables y acceder al plafón central. Lleva 4 grapas y sale tirando. **FOTO 7 Y 8**

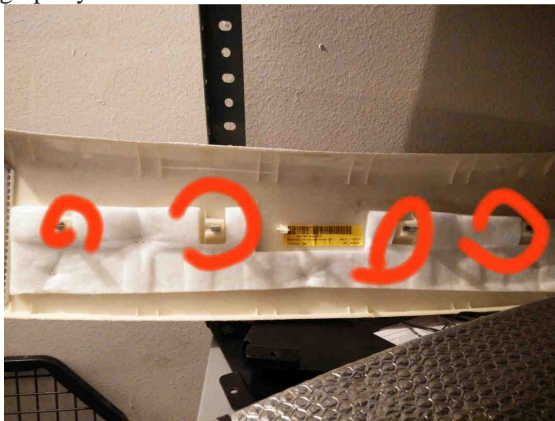

- 10- Unir los 4 cables de los plafones nuevos con una regletilla. **FOTO 10**



- 11- Sacar dos cables con roba-corrientes a la alimentación del plafón central, para que se encienda todo a la vez.
- 12- Se vuelve a montar todo otra vez, de forma inversa. **FOTO 5 Y 12**



Gracias a @Moe por el brico y a @maki68