

Brico plafones de iluminación auxiliar maletero ST

Material:

- 2 plafones blancos (como los de las puertas) 4B0 947 415 A (14,93€ la unidad)
- 2 clemas de conexión 893 971 632 (3,65€ unidad)
- Regleta pequeña
- Robacorrientes
- Cable 0,35mm² de sección el original, valdría superior (0,75 más fácil de encontrar)
- Cinta de tela, estañadora, destornilladores...

- 1- Retirar los asientos hacia adelante.
- 2- Quitar las tapas de los lados (las pequeñas) y retirar el suelo.
- 3- Retirar el embellecedor del portón, que va con 4 tornillos de estrella. **FOTO 11**



- 4- Sacar las 4 evillas para la red, que van con dos tornillos de torx cada una.



- 5- Quitar el tornillo que va donde se enclava la cortinilla, en ambos lados. **FOTO 6**



- 6- La moldura se quita tirando, pues ya solo la sujetan 4 grapas. Hay q hacerlo sin miedo, pero no a lo bestia. **FOTO 1**



- 7- Se marca el hueco del plafón (46x22 más o menos) y con la dremel, se hacen los cortes.
FOTO 2, 3 Y 4



- 8- Los cables se pasan por el montante, por donde va la espumita blanca separando un poco esta pieza. **FOTO 9**




- 9- Desmontar el tramo de techo trasero para pasar los cables y acceder al plafón central. Lleva 4 grapas y sale tirando. **FOTO 7 Y 8**



- 10- Unir los 4 cables de los plafones nuevos con una regletilla. **FOTO 10**



- 11- Sacar dos cables con roba-corrientes a la alimentación del plafón central, para que se encienda todo a la vez.
- 12- Se vuelve a montar todo otra vez, de forma inversa. Para volver a poner los laterales del maletero, tienes que meter primero la zona del fondo del maletero por detrás de la moqueta del coche si no lo haces al principio luego no podrás meterla y tener cuidado con las grapas que entren en su sitio. **FOTO 5 Y 12**

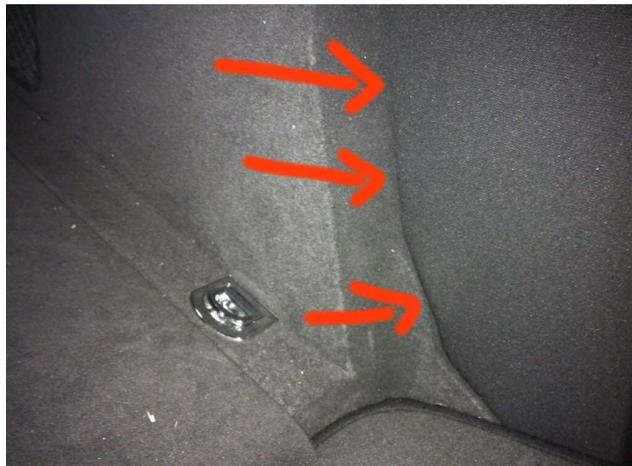



Gracias a @Moe por el brico y a @maki68