


Bandeja posterior básica: cuadro general de montaje, Exeo

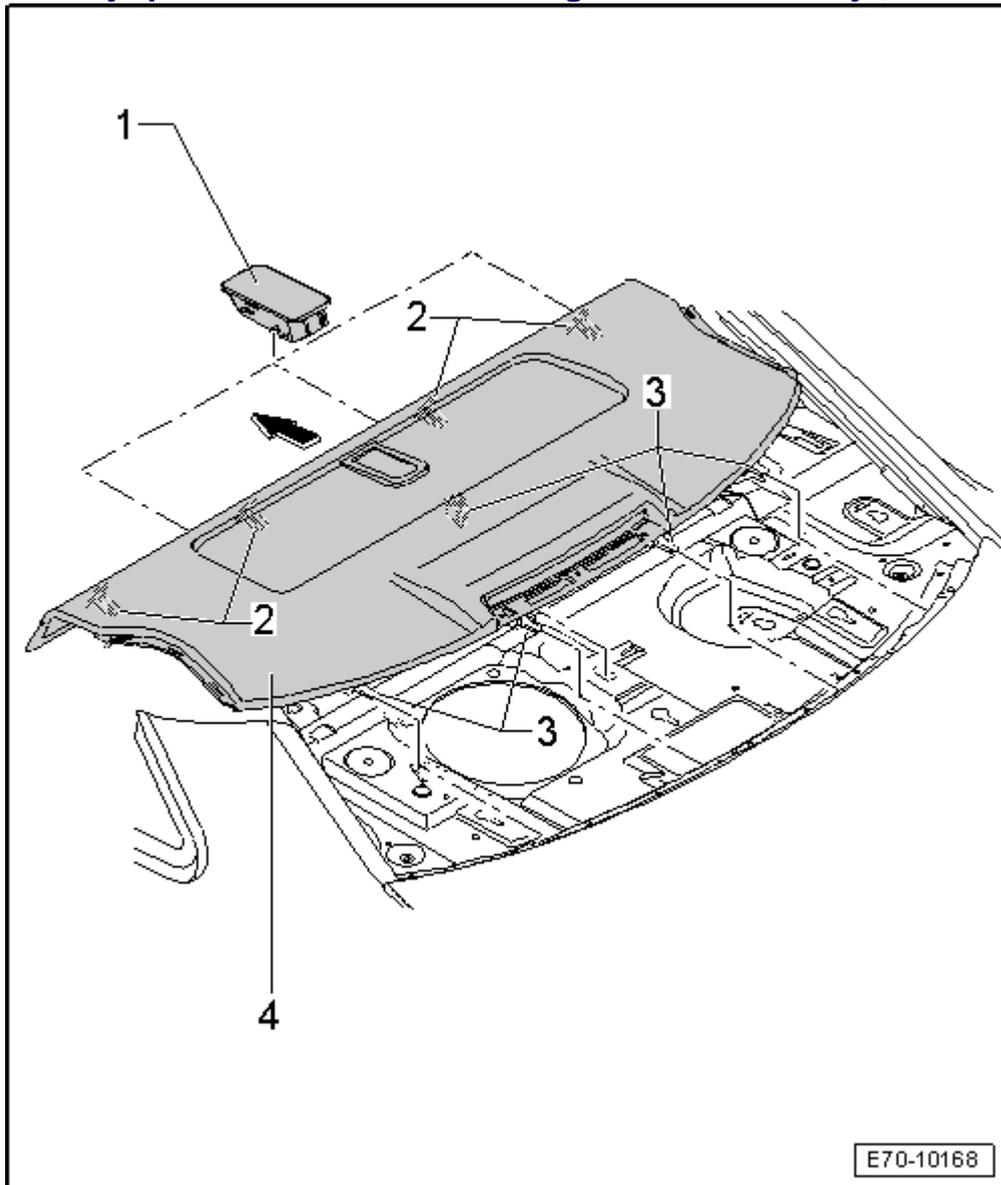


- 1 - Tapa KiSi
- 3 unidades
- 2 - Grapa
- 4 unidades
- 3 - Soporte
- 5 unidades
- 4 - Bandeja posterior básica
- Desmontar y montar → **Capítulo**


Bandeja posterior básica: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Cuña de desmontaje -3409-

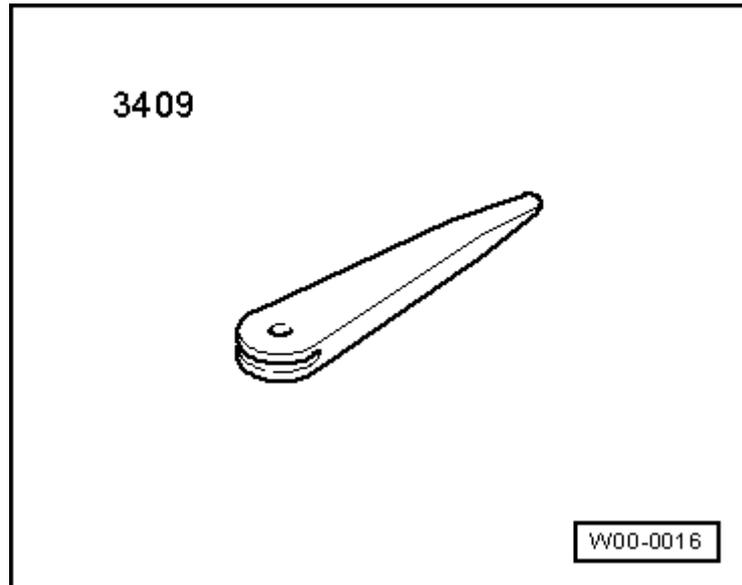


- ◆ Kit llaves dinamométricas - SAT 8010-

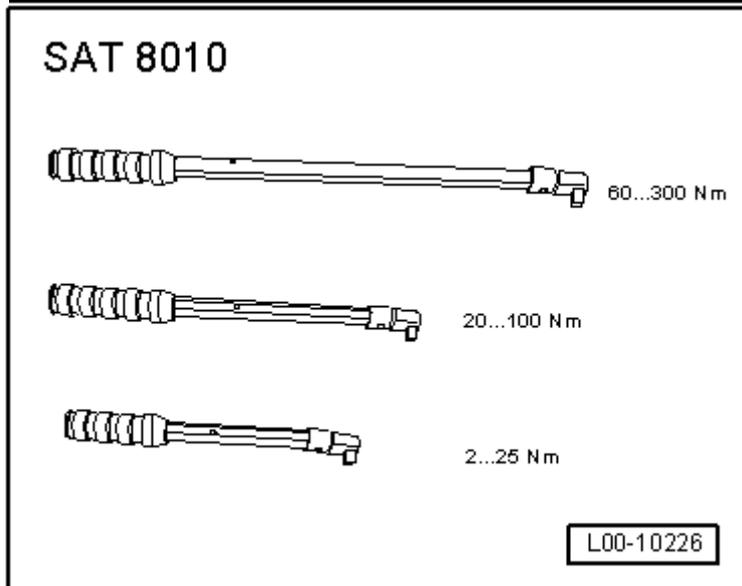

Bandeja posterior básica: desmontar

- Desmontar la parte final del techo → **Capítulo**.
- Desmontar el revestimiento del montante D a derecha e izquierda → **Capítulo**.
- Abatir los respaldos posteriores.

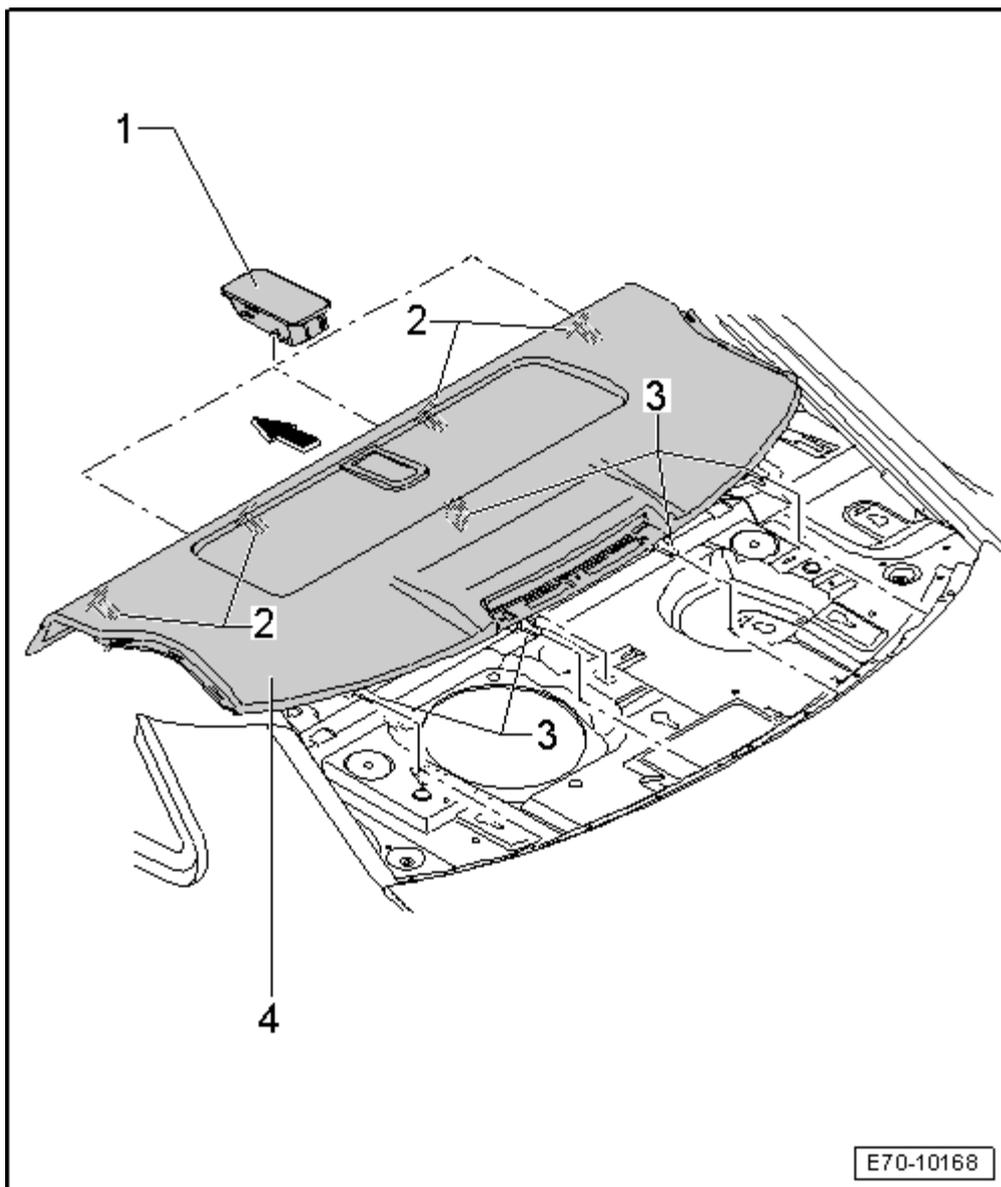


- Desenclipsar las grapas -2- por la parte inferior de la bandeja posterior básica -4- con la cuña de desmontaje -3409-.
- Desacoplar el conector de la tercera luz de freno.
- Extraer la bandeja posterior básica -4- en el sentido de la -flecha- extrayéndola de los soportes -3-.

**Bandeja posterior básica:
montar**

El montaje se realiza en orden inverso a las operaciones de desmontaje.


Bandeja posterior con altavoz integrado: cuadro general de montaje

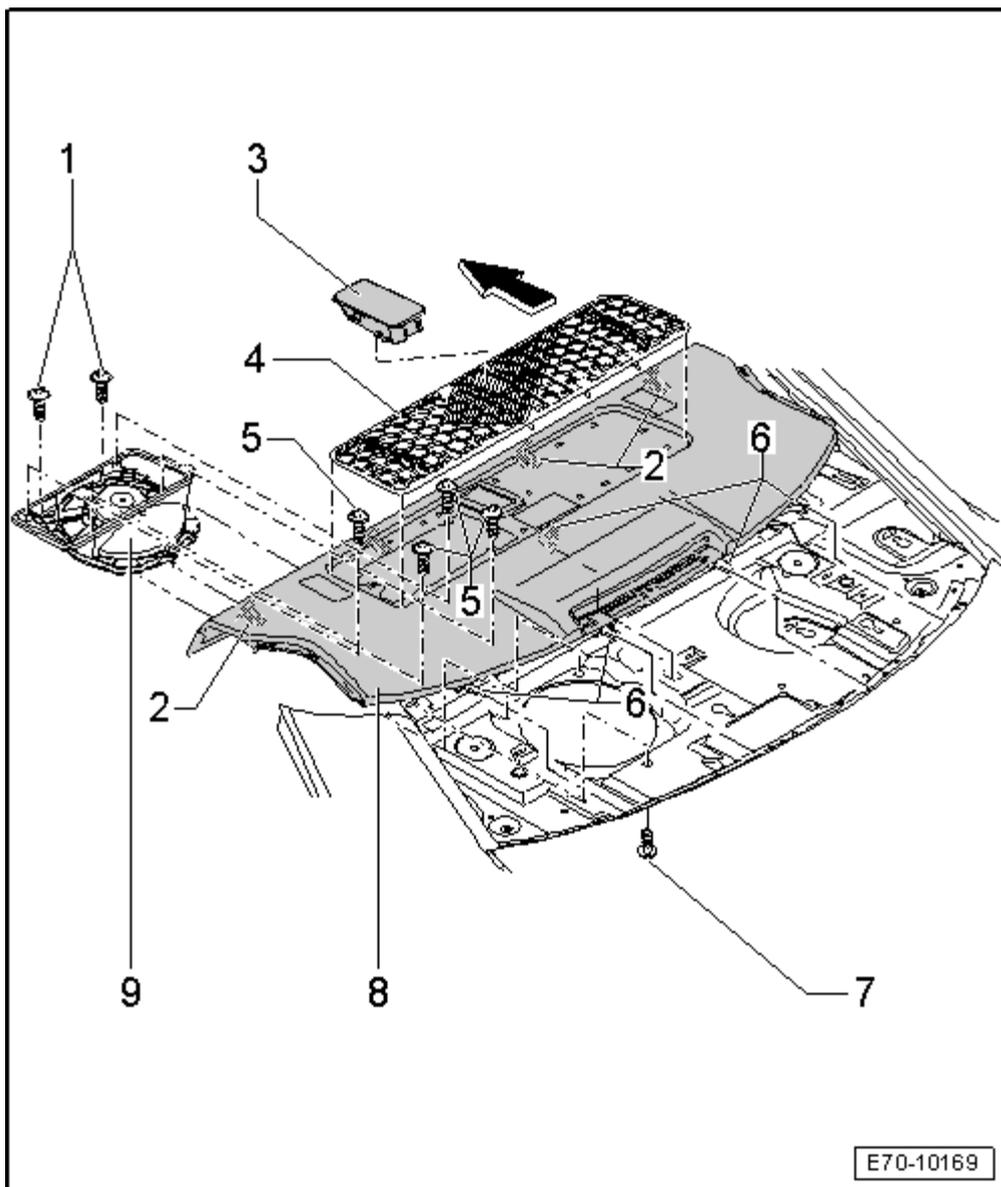


Bandeja posterior con altavoz integrado: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación
y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Cuña de desmontaje -3409-

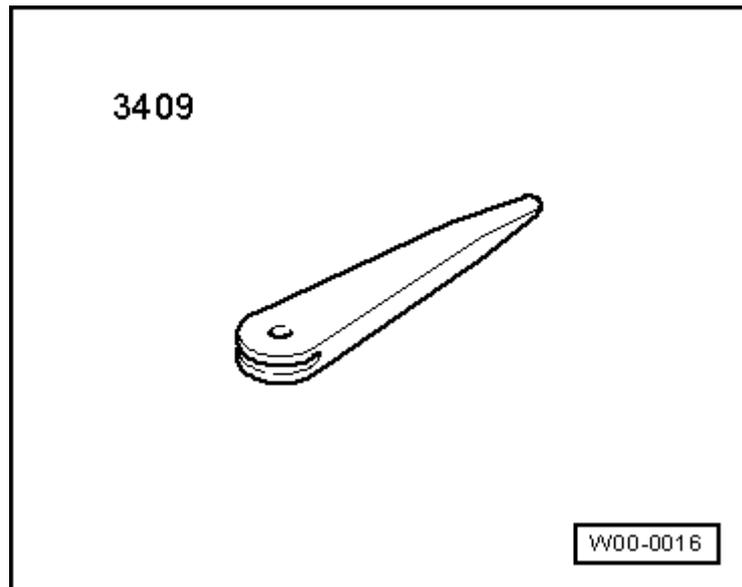


- ◆ Kit llaves dinamométricas - SAT 8010-

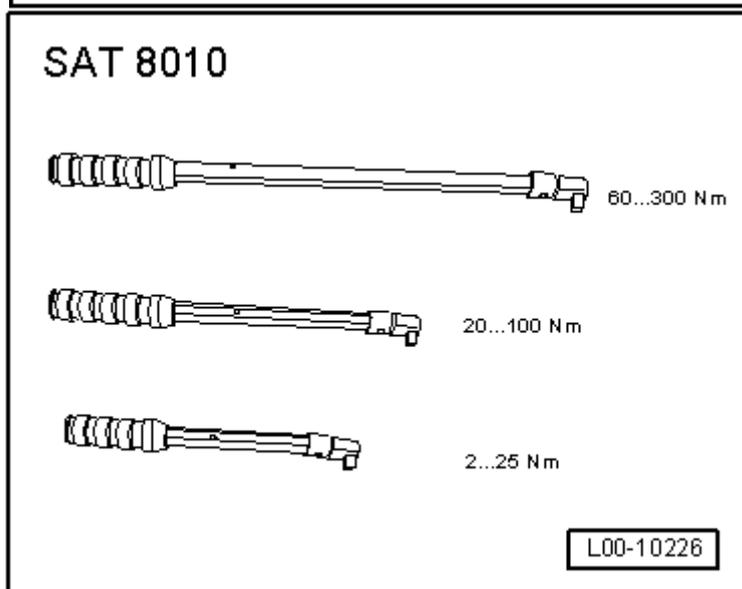

Bandeja posterior con altavoz integrado: desmontar

- Desmontar la parte final del techo → **Capítulo**.
- Desmontar el revestimiento del montante D a derecha e izquierda → **Capítulo**.
- Abatir los respaldos posteriores.

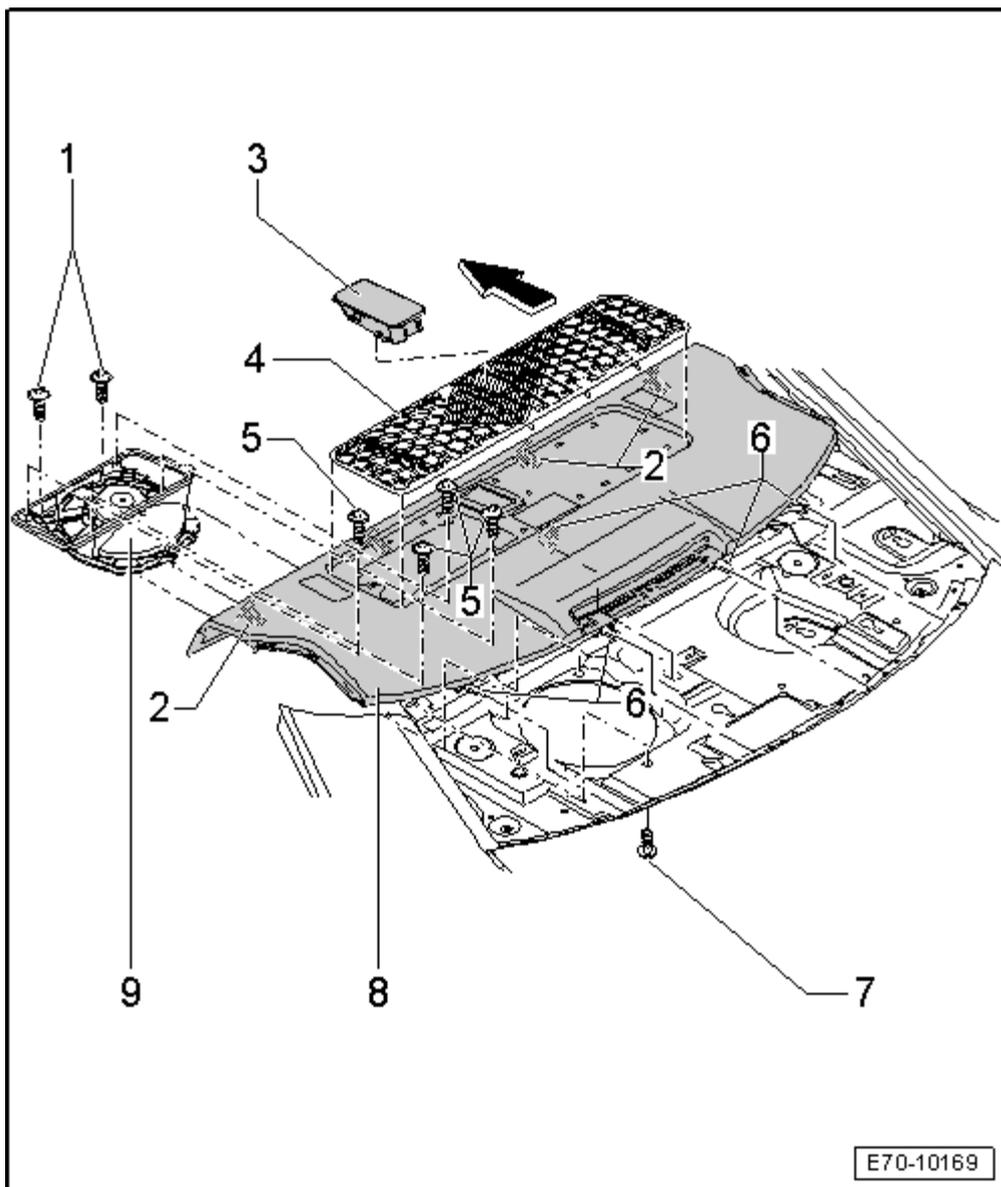


- Extraer la rejilla del altavoz -4- con la ayuda de la cuña de desmontaje -3409-.
- Extraer los tornillos -5-.
- Desenclipsar las grapas -2- por la parte inferior de la bandeja posterior básica -8- con la cuña de desmontaje -3409-.
- Desacoplar el conector de la tercera luz de freno.
- Extraer la bandeja posterior con altavoz integrado -4- en el sentido de la -flecha- extrayéndola de los soportes -3-.

Bandeja posterior con altavoz integrado: montar

El montaje se realiza en orden inverso a las operaciones de desmontaje.

Bandeja posterior con persiana eléctrica integrada: cuadro general de montaje

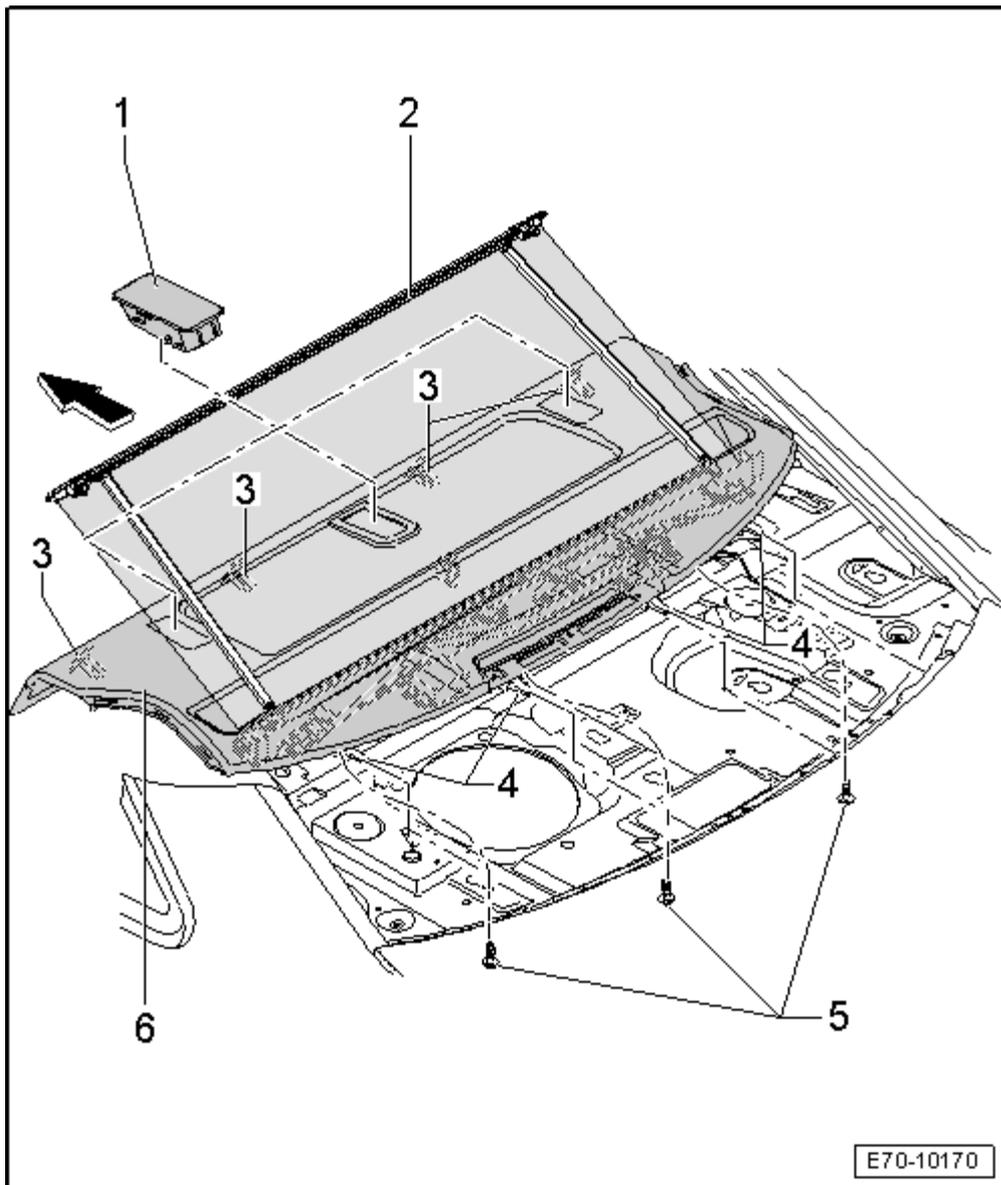


- 1 - Tapa KiSi
- 3 unidades
- 2 - Persiana eléctrica
- Cuadro general de montaje → **Capítulo**
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 3 - Grapa
- 4 unidades
- 4 - Soporte
- 4 unidades
- 5 - Tornillo
- 3 unidades
- $6 \pm 0,5$ Nm
- 6 - Bandeja posterior con persiana eléctrica integrada
- Desmontar y montar → **Capítulo**


Bandeja posterior con persiana eléctrica integrada: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ **Cuña de desmontaje -3409-**

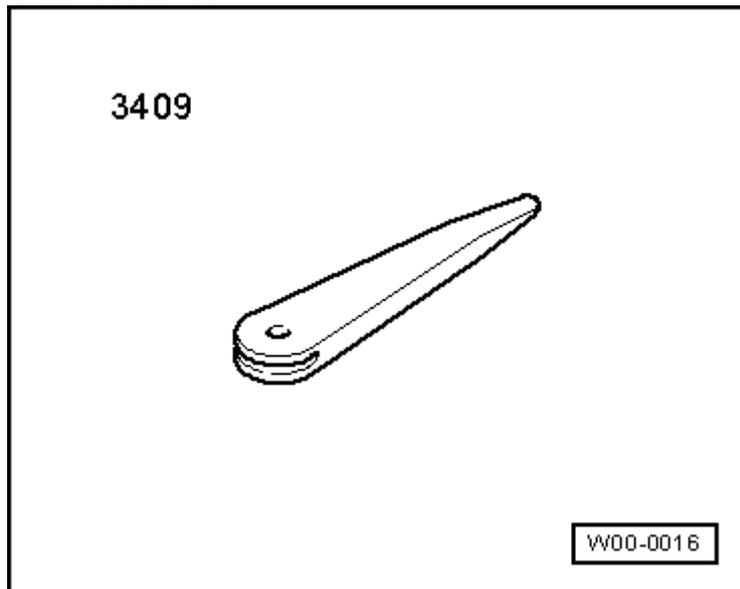


- ◆ **Kit llaves dinamométricas - SAT 8010-**

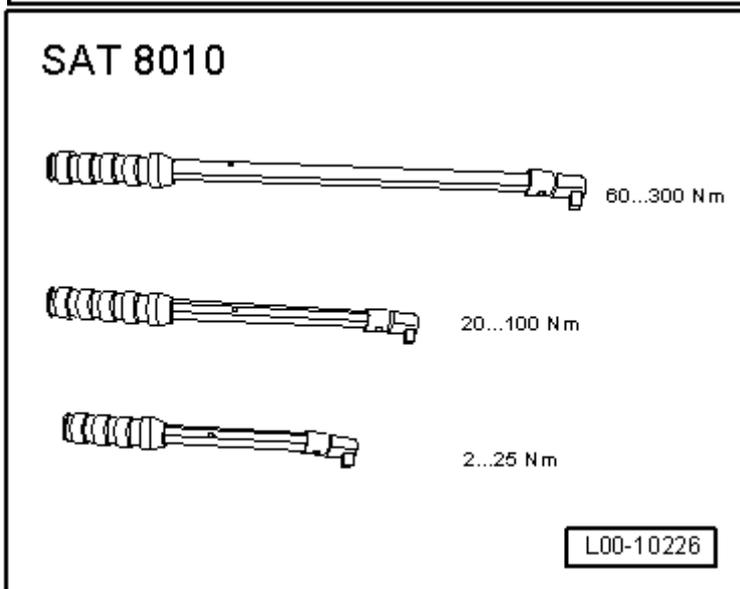

**Bandeja posterior con persiana eléctrica integrada:
desmontar**

- Desmontar la parte final del techo → **Capítulo**.
- Desmontar el revestimiento del montante D a derecha e izquierda → **Capítulo**.
- Abatir los respaldos posteriores.

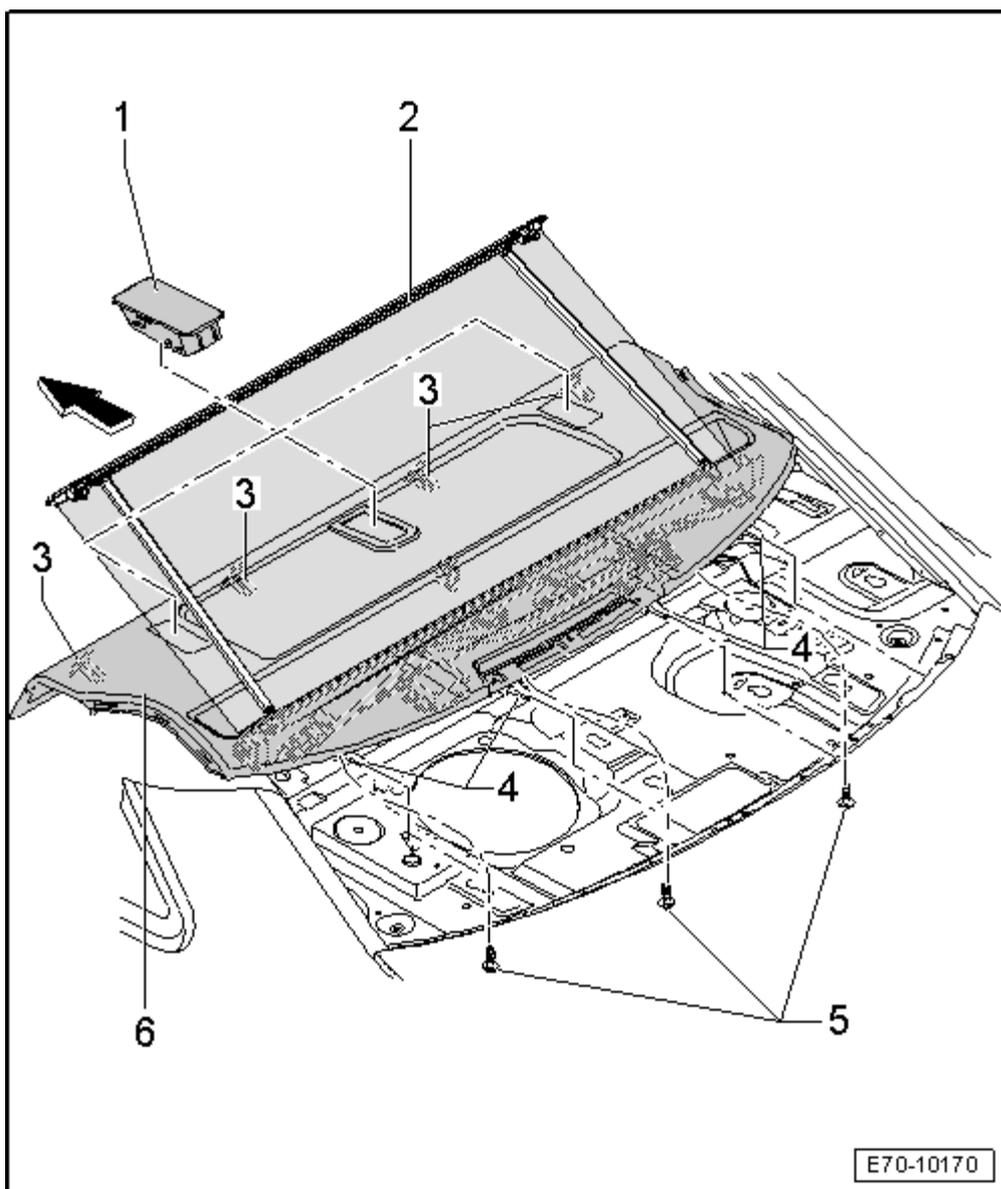


- Desenroscar los tornillos -5-.
- Desenclipsar las grapas -3- por la parte inferior de la bandeja posterior básica -8- con la cuña de desmontaje -3409-.

Bandeja posterior con persiana eléctrica integrada: montar

El montaje se realiza en orden inverso a las operaciones de desmontaje.

Bandeja posterior con altavoz y persiana eléctrica integrada: cuadro general de montaje

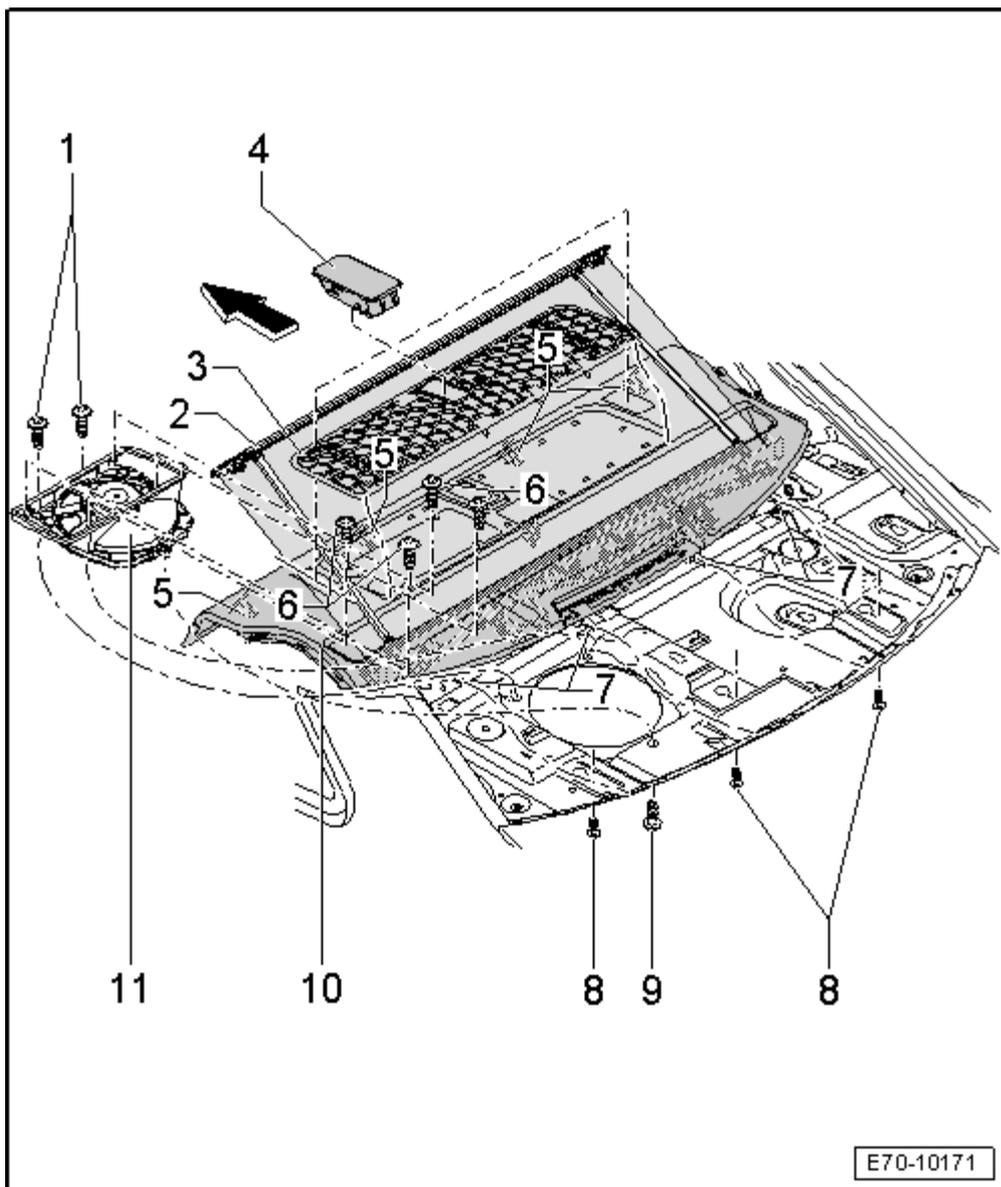


- 1 - Tornillo
- 2 unidades
- $2 \pm 0,3$ Nm
- 2 - Persiana eléctrica
- Cuadro general de montaje → **Capítulo**
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 3 - Tapa del altavoz
- 4 - Tapa KiSi
- 3 unidades
- 5 - Grapa
- 4 unidades
- 6 - Tornillo
- 4 unidades
- $2 \pm 0,3$ Nm
- 7 - Soporte
- 4 unidades
- 8 - Tornillo
- 3 unidades
- $6 \pm 0,5$ Nm

- 9 - Tornillo
- $2 \pm 0,3$ Nm
- 10 - Bandeja posterior con altavoz y persiana eléctrica integrada
- Desmontar y montar → **Capítulo**
- 11 - Altavoz


Bandeja posterior con altavoz y persiana eléctrica integrada: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ◆ Cuña de desmontaje -3409-

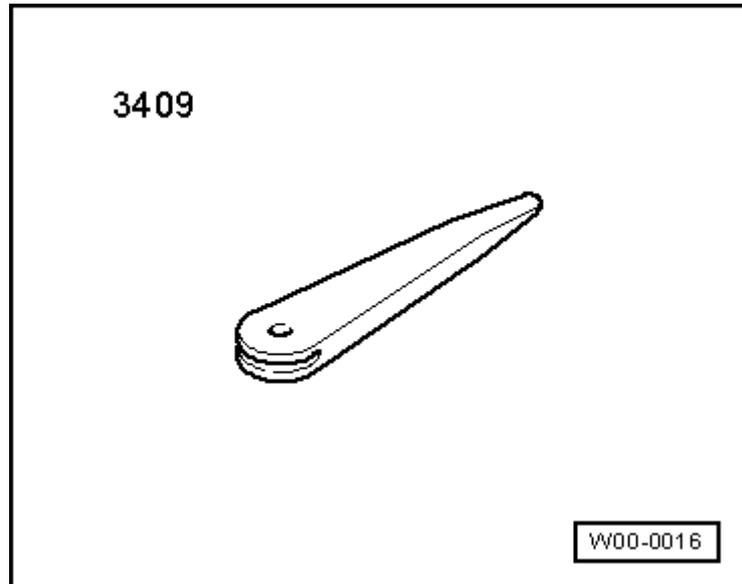


- ◆ Kit llaves dinamométricas - SAT 8010-

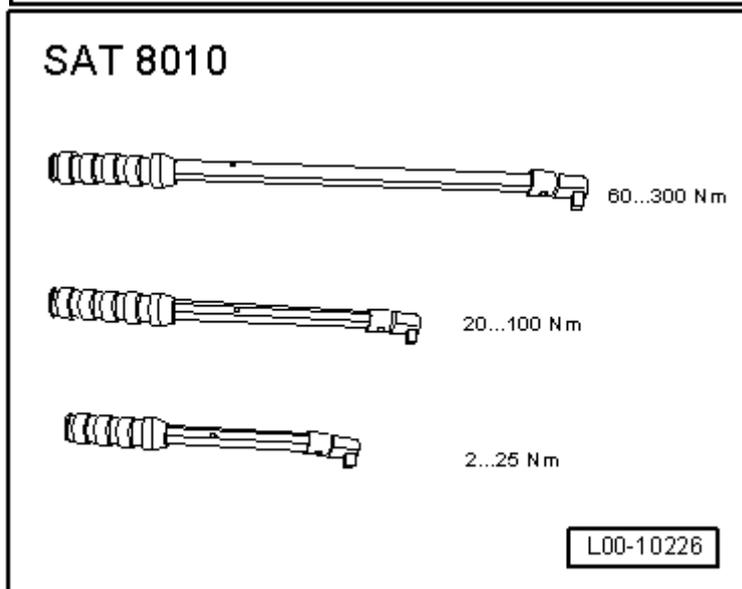

Bandeja posterior con altavoz y persiana eléctrica integrada: desmontar

- Desmontar la parte final del techo → **Capítulo**.
- Desmontar el revestimiento del montante D a derecha e izquierda → **Capítulo**.
- Abatir los respaldos posteriores.

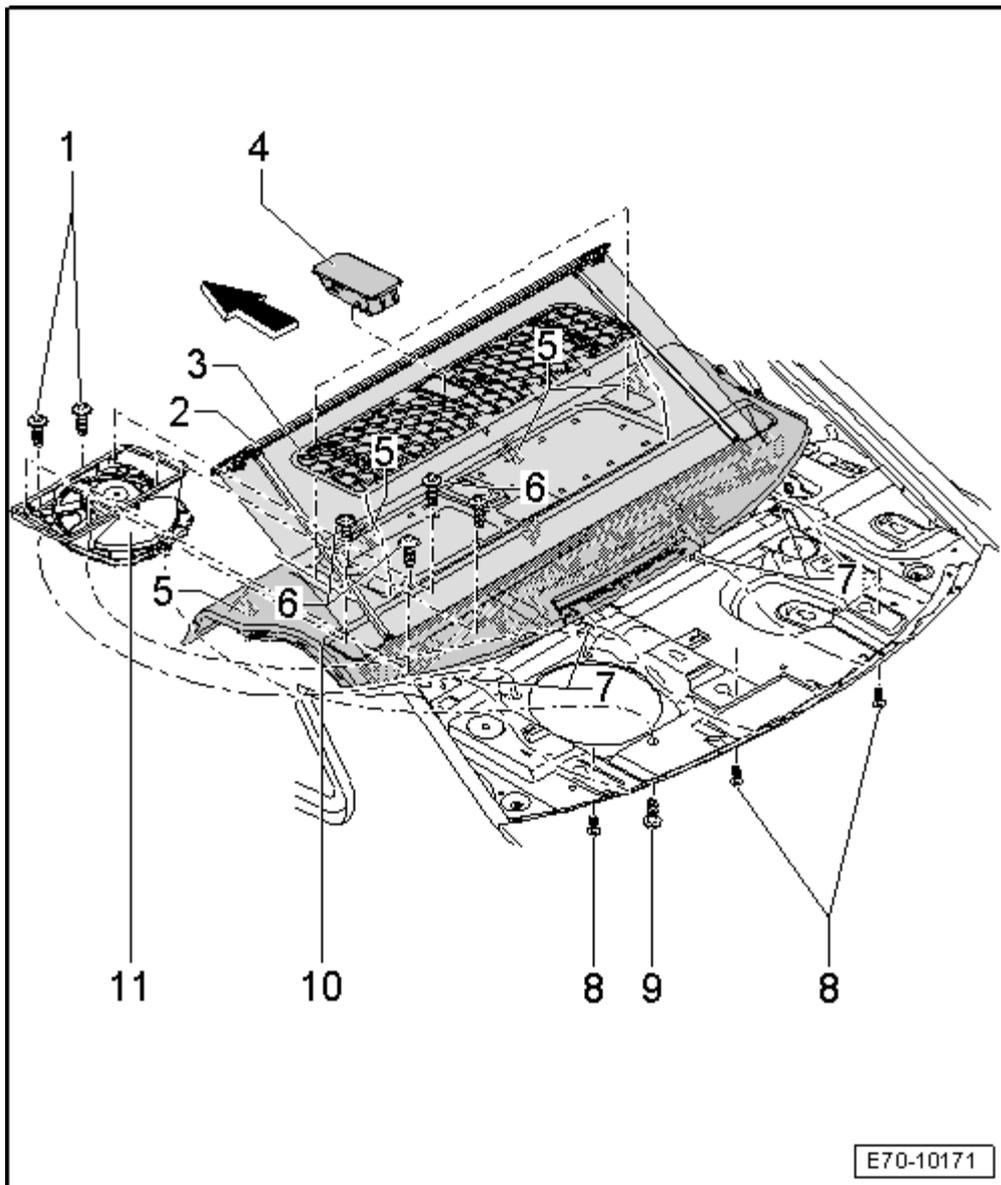

- Extraer la rejilla del altavoz -3- con la ayuda de la cuña de desmontaje -3409-.
- Extraer los tornillos -6- y -8-.
- Desenclipsar las grapas -5- por la parte inferior de la bandeja posterior con altavoz y persiana eléctrica integrada -9- con la cuña de desmontaje -3409-.
- Desacoplar el conector de la tercera luz de freno y el conector de la persiana eléctrica.
- Extraer la bandeja posterior con altavoz y persiana eléctrica integrada -10- en el sentido de la -flecha- extrayéndola de los soportes -7-.

Bandeja posterior con altavoz y persiana eléctrica integrada: montar

El montaje se realiza en orden inverso a las operaciones de desmontaje.