


Revestimiento superior del montante A: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación
y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ♦ Kit llaves dinamométricas -
SAT 8010-

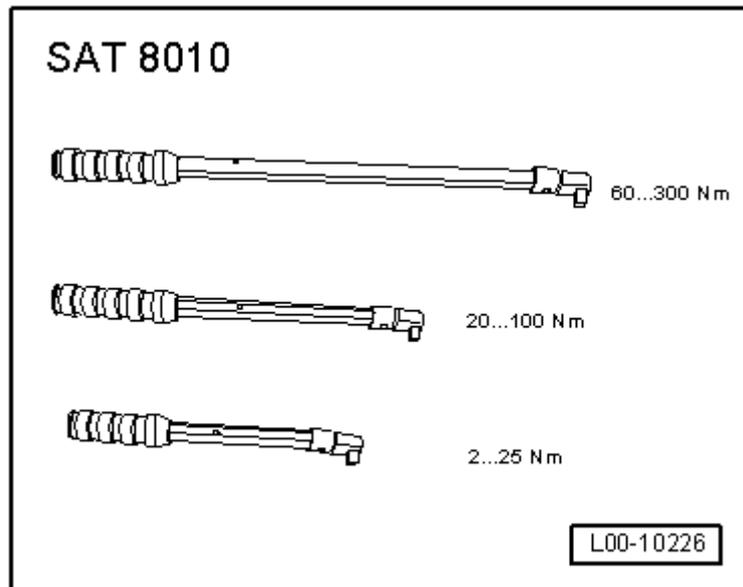


Desmontar



¡ATENCIÓN!

Tener en cuenta las medidas de seguridad para realizar trabajos sobre el airbag de cabeza
→ **Capítulo**.

- Desmontar el parasol → **Capítulo**.
- Abatir el asidero del techo -5-.

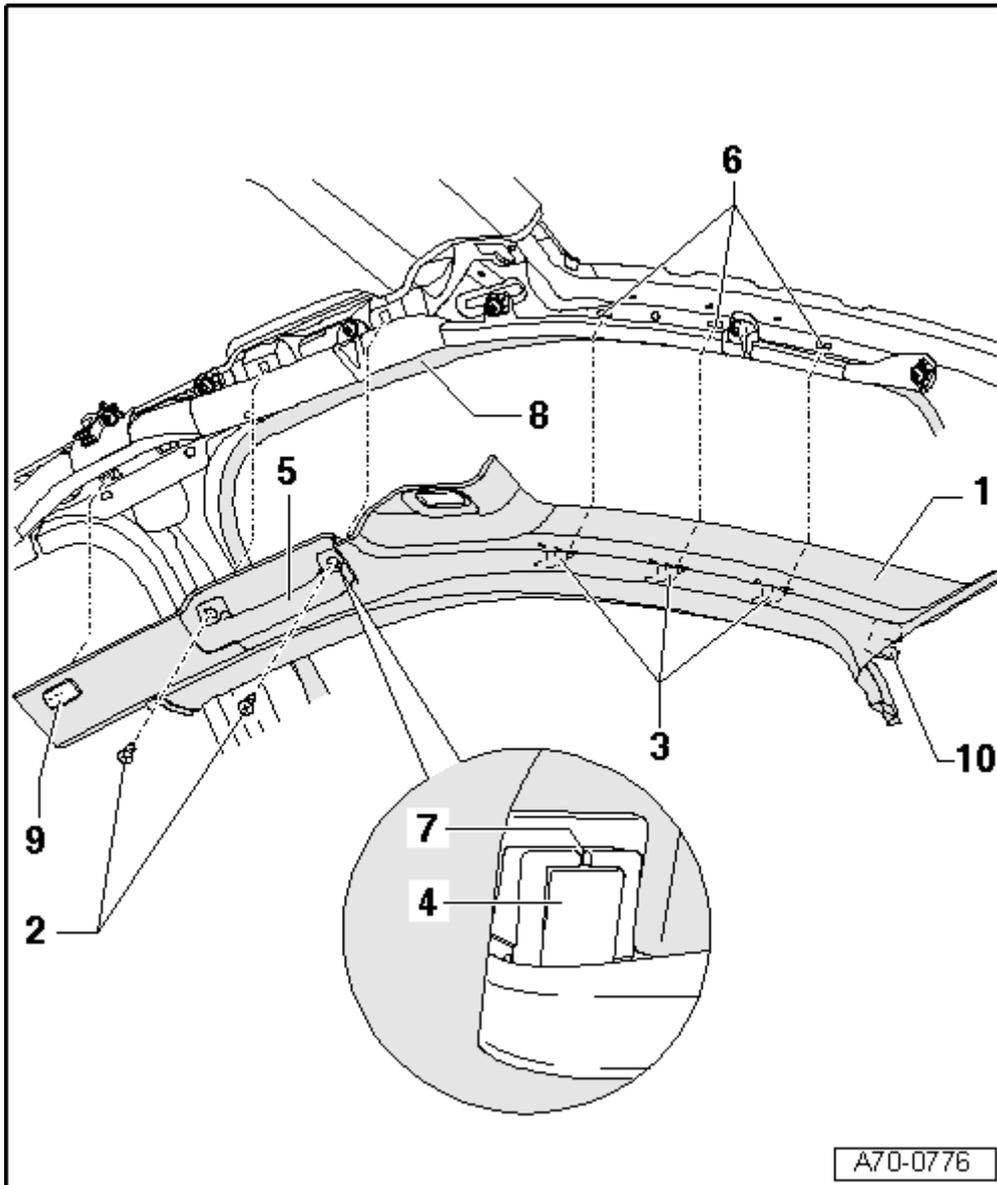

- Abatir la tapa que cubre los tornillos del asidero del techo -4-.
- Desenroscar los tornillos -2-.
- Soltar por detrás los clips del rótulo Airbag -9- (en el montante B) y tirar de él hacia abajo.
- Desenroscar el tornillo del rótulo Airbag.
- Tirar del revestimiento superior del montante A -1- sacándolo por debajo del revestimiento superior del montante B y soltar las tres presillas -3-.
- Extraer el revestimiento superior del montante A -1- hacia atrás.


Montar



¡Atención!

Respete siempre el orden de montaje del revestimiento del montante A.

- Pasar el revestimiento superior del montante A -1- delante entre la goma de la puerta y la placa lateral.

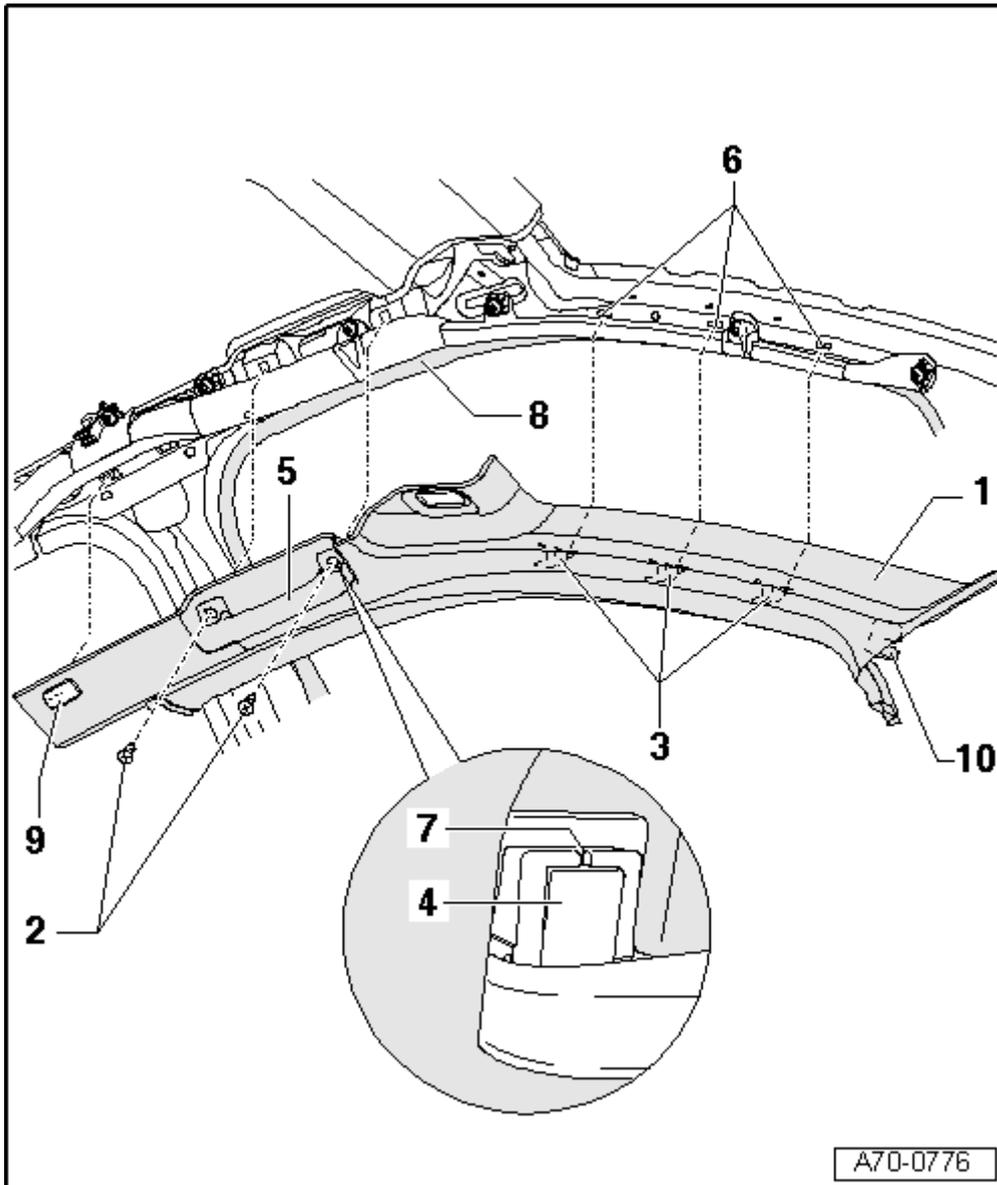

- Introducir el elemento retentor -10- del revestimiento en el clip correspondiente.
- Enclipsar el revestimiento superior del montante A -1- por los tres presillas -3-.
- Introducir el revestimiento debajo del revestimiento superior del montante B.
- Asegúrese de que los clips y los ganchos metálicos del adaptador de airbag para la cabeza se enclaven en forma segura.



¡Atención!

Prestar atención a una sujeción segura del revestimiento.