


## Altavoz interior -R70- BOSE: desmontar y montar


- Desconectar todos los consumidores eléctricos.
- Extraer la llave de encendido.

### Desmontar

- Haciendo palanca con cuidado, desprender la cubierta -A- del fotosensor para radiación solar -G107-.
- Desenroscar el tornillo -B- (1 Nm).
- Desacoplar el conector del fotosensor para radiación solar -G107- y retirar el fotosensor para radiación solar -G107-.

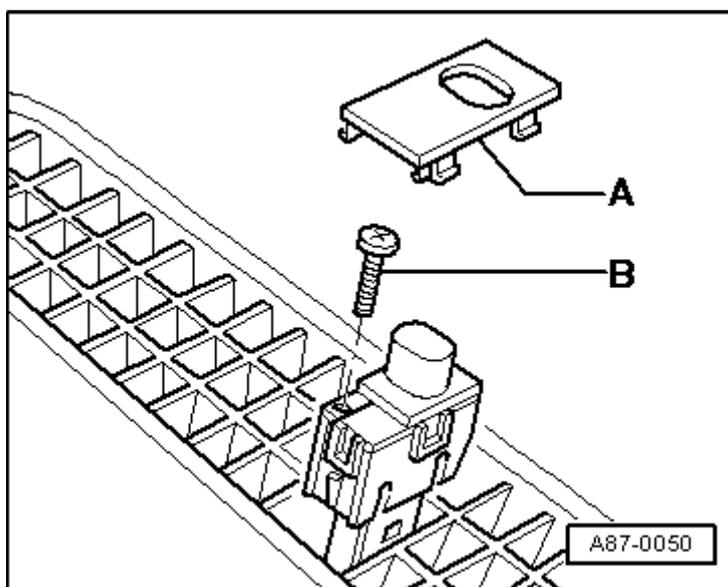

- Desenroscar el tornillo -1- (1 Nm).
- Desmontar la tobera de descongelación.

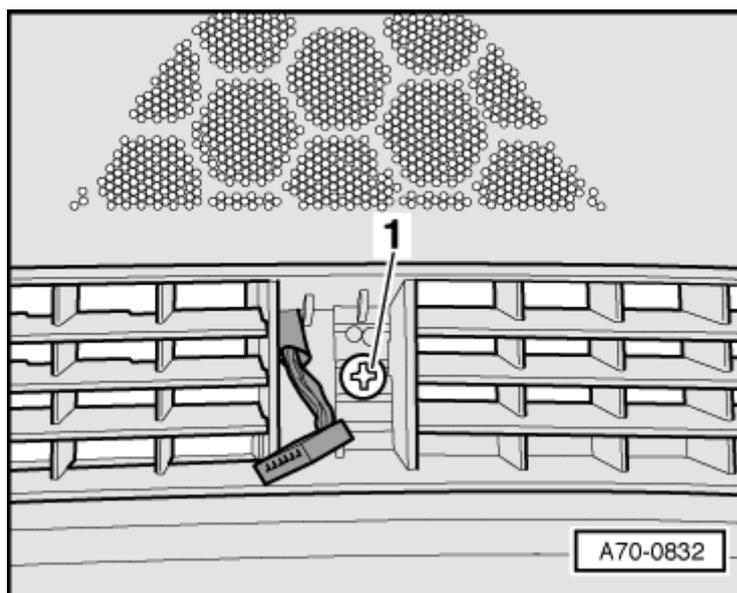

- Desenroscar los tornillos -1- (2 Nm) del altavoz interior -R70-.
- Pivotar hacia fuera el altavoz interior -R70- y desacoplar el conector del altavoz interior -R70-.

### Montar

- El montaje se realiza análogamente en el orden inverso.

