Exeo **Esquema de circuitos de corriente** **Núm. 21 / 1**

Edición 10.2008

Sistema de radio y navegación (RNS-E)

- **8 Altavoces**
- **Reproductor MP3**
- **Entrada USB o iPod**

A partir de noviembre de 2008

Notas:

Información sobre

- Dotación de relés y de fusibles
- Conectores múltiples
- Unidad de control y relé
- Conexiones a masa

→ Lugares de posicionamiento en el cuadro sinóptico!

Información sobre

- Programas de localización de averías

→ Localización guiada de averías

Exeo

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 21 / 2

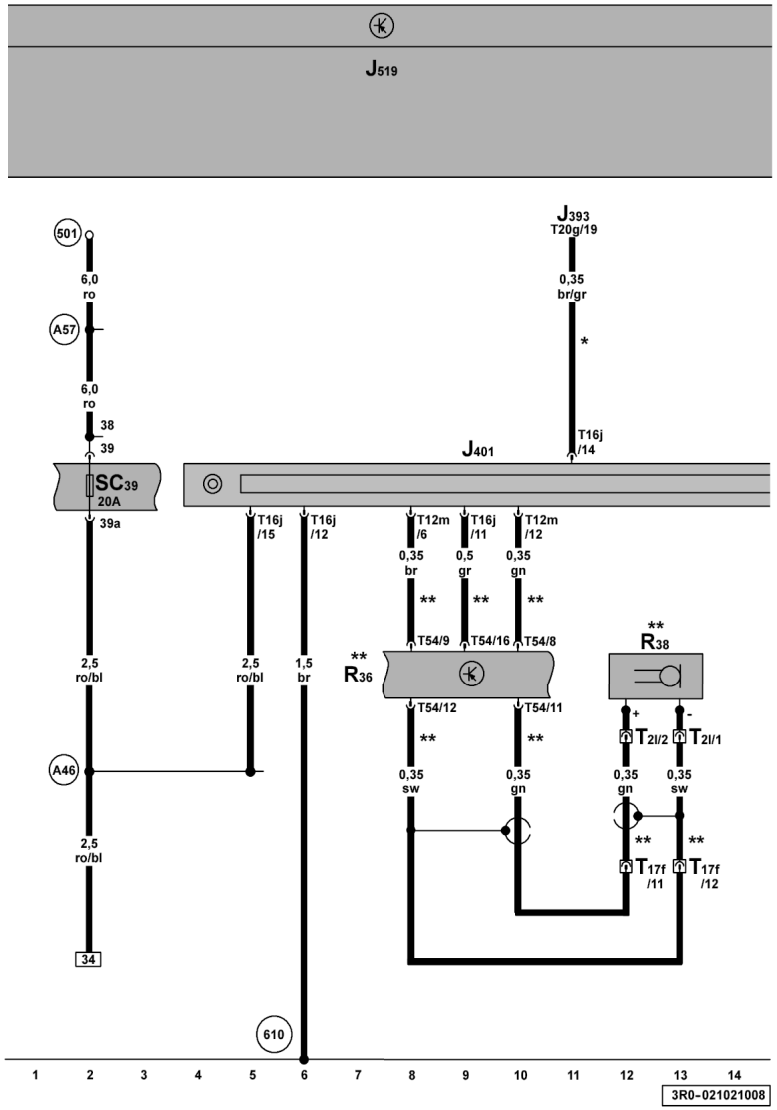

ws = blanco
sw = negro
ro = rojo
br = marrón
gn = verde
bl = azul
gr = gris
li = lila
ge = amarillo
or = naranja
rs = rosa

Aparato emisor-receptor para teléfono, micrófono para teléfono, unidad de control de sistema de navegación con lector de CD

J393 - Unidad de control central del sistema de confort
J401 - Unidad de control de sistema de navegación con lector de CD
J519 - Unidad de control de la red de a bordo
R36 - Aparato emisor-receptor para teléfono
R38 - Micrófono para teléfono
SC39 - Fusible 39 del portafusibles C
T2l - Conector de 2 vías
T12m - Conector de 12 vías, verde, en la radio
T16j - Conector de 16 vías, en la radio, compuesto por 2 conectores de 8 vías
T17f - Conector de 17 vías, naranja, en la estación de acoplamientos, montante A, izquierdo
T20g - Conector de 20 vías
T54 - Conector de 54 vías
501 - Conexión a rosca -2- (30), en placa portarrelés
610 - Punto de masa (audio), bajo consola central, parte delantera
A46 - Conexión positiva (30 de la radio), en mazo de cables tablero de instrumentos
A57 - Conexión positiva -3- (30), en mazo de cables tablero de instrumentos
* - Sólo en vehículos con sistema de alarma antirrobo
** - Sólo en vehículos con teléfono Bluetooth

Exeo

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 21 / 3

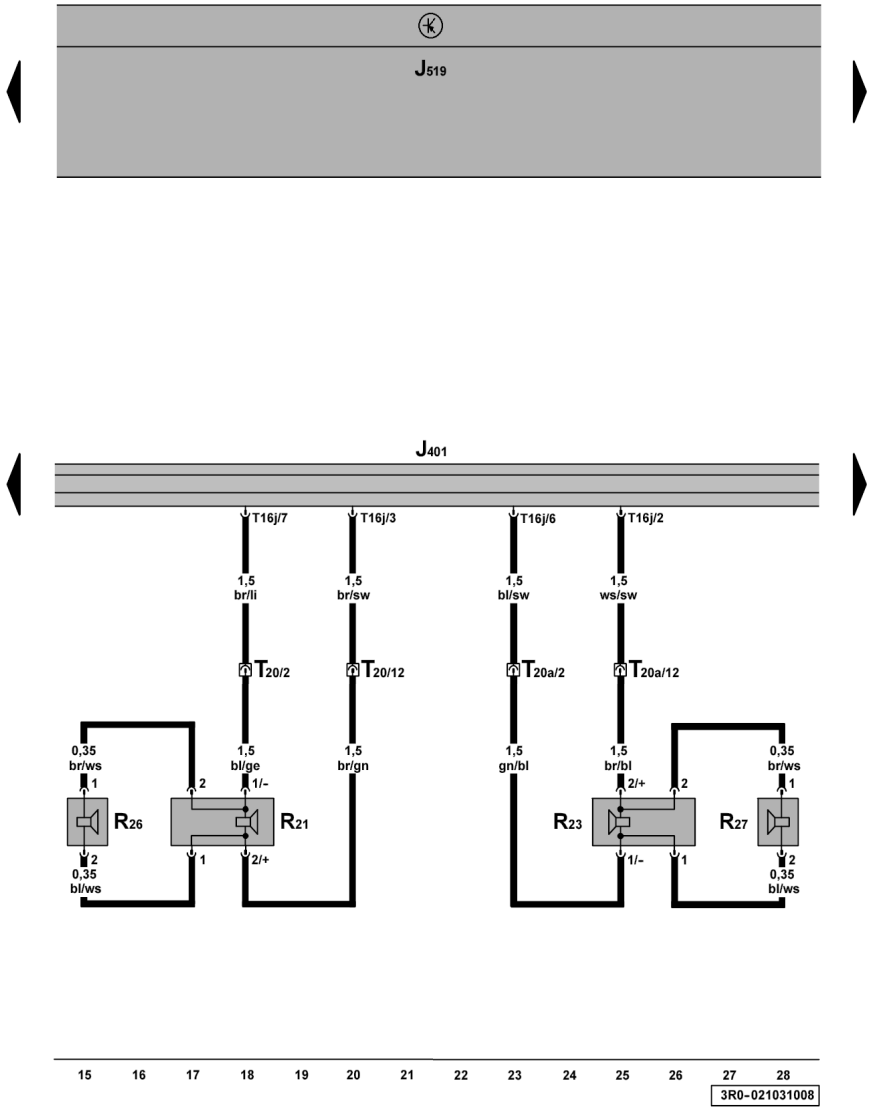

ws = blanco
sw = negro
ro = rojo
br = marrón
gn = verde
bl = azul
gr = gris
li = lila
ge = amarillo
or = naranja
rs = rosa

Altavoz de graves delantero derecho, altavoz de graves delantero izquierdo, altavoz medios y agudos delantero derecho, altavoz medios y agudos delantero izquierdo, navegación

J401 - Unidad de control de sistema de navegación con lector de CD
J519 - Unidad de control para red de a bordo
R21 - Altavoz de graves delantero izquierdo
R23 - Altavoz de graves delantero derecho
R26 - Altavoz medios y agudos, delantero izquierdo
R27 - Altavoz medios y agudos, delantero derecho
T16j - Conector de 16 vías, en la radio, compuesto por 2 conectores de 8 vías
T20 - Conector de 27 vías, en el montante A, lado conductor
T20a - Conector de 27 vías, en el montante A, lado acompañante

Exeo

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 21 / 4

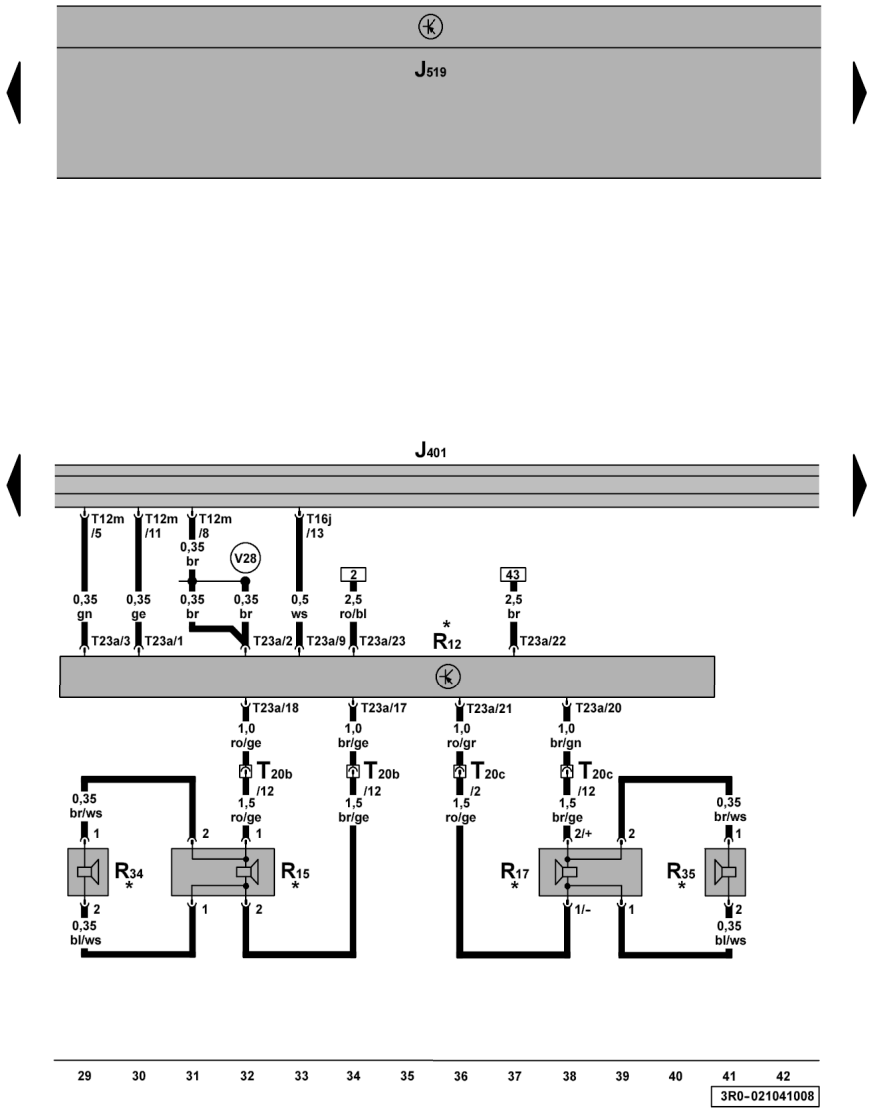

ws = blanco
sw = negro
ro = rojo
br = marrón
gn = verde
bl = azul
gr = gris
li = lila
ge = amarillo
or = naranja
rs = rosa

Altavoz de graves trasero derecho, altavoz de graves trasero izquierdo, altavoz de medios y agudos trasero derecho, altavoz de medios y agudos trasero izquierdo, amplificador

J401 - Unidad de control de sistema de navegación con lector de CD
J519 - Unidad de control para red de a bordo
R12 - Amplificador
R15 - Altavoz de graves trasero izquierdo
R17 - Altavoz de graves trasero derecho
R34 - Altavoz de medios y agudos trasero izquierdo
R35 - Altavoz de medios y agudos trasero derecho
T12m - Conector de 12 vías, verde
T16j - Conector de 16 vías, en la radio, compuesto por 2 conectores de 8 vías
T20b - Conector de 20 vías, en el montante B, izquierdo
T20c - Conector de 20 vías, en el montante B, derecho
T23a - Conector de 23 vías
V28 - Conexión -1-, en mazo de cables radio
* - Sólo en vehículos con 8 altavoces

Exeo

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 21 / 5

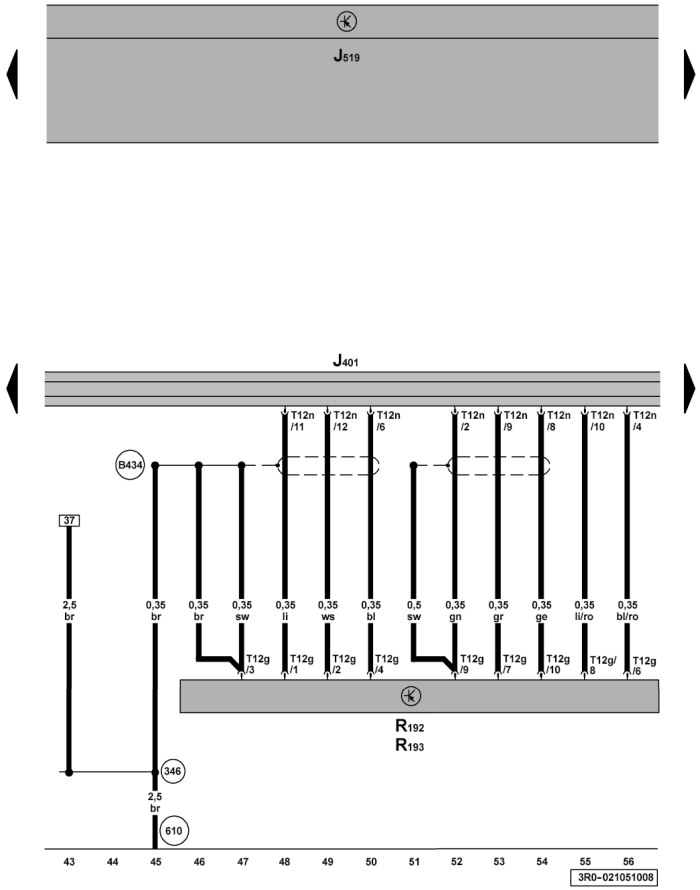

Soporte de conexión USB, soporte de iPod, unidad de control de sistema de navegación con lector de CD

J401	-	Unidad de control de sistema de navegación con lector de CD
J519	-	Unidad de control para red de a bordo
R192	-	Soporte de iPod
R193	-	Soporte de conexión USB
T12g	-	Conector de 12 vías
T12n	-	Conector de 12 vías, azul
346	-	Conexión a masa (audio), en el mazo de cables del tablero de instrumentos
610	-	Punto de masa (audio), bajo consola central, parte delantera
B434	-	Conexión 1 (apantallado), en el mazo de cables principal

ws = blanco
sw = negro
ro = rojo
br = marrón
gn = verde
bl = azul
gr = gris
li = lila
ge = amarillo
or = naranja
rs = rosa

Exeo

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 21 / 6

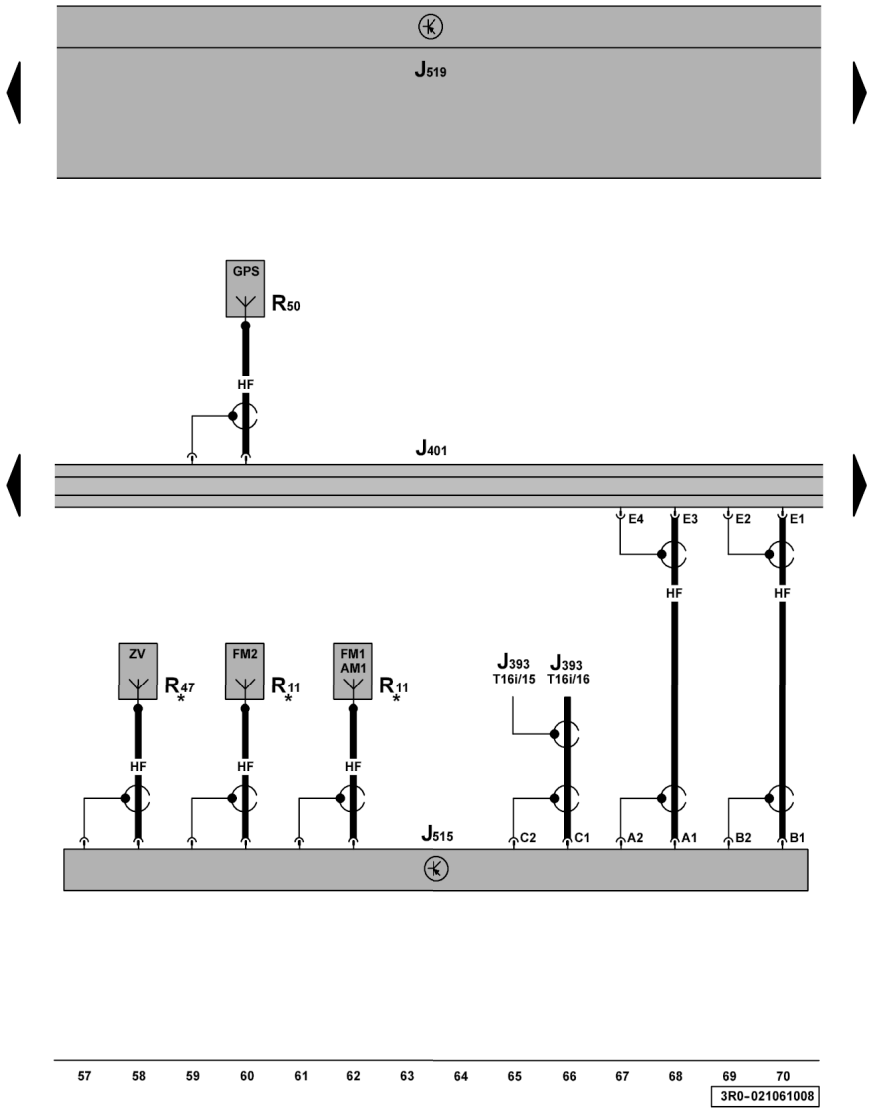

ws = blanco
sw = negro
ro = rojo
br = marrón
gn = verde
bl = azul
gr = gris
li = lila
ge = amarillo
or = naranja
rs = rosa

Antena GPS, antenas de radio, antena para cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo, unidad de control de sistema de navegación con lector de CD, unidad de control para selección de antena

J393 - Unidad de control central del sistema de confort
J401 - Unidad de control de sistema de navegación con lector de CD
J515 - Unidad de control para selección de antena
J519 - Unidad de control para red de a bordo
R11 - Antena
R47 - Antena para cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo
R50 - Antena GPS
T16i - Conector de 16 vías, marrón
* - La función de antena la realiza la serigrafía de la luneta térmica trasera

Exeo

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 21 / 7

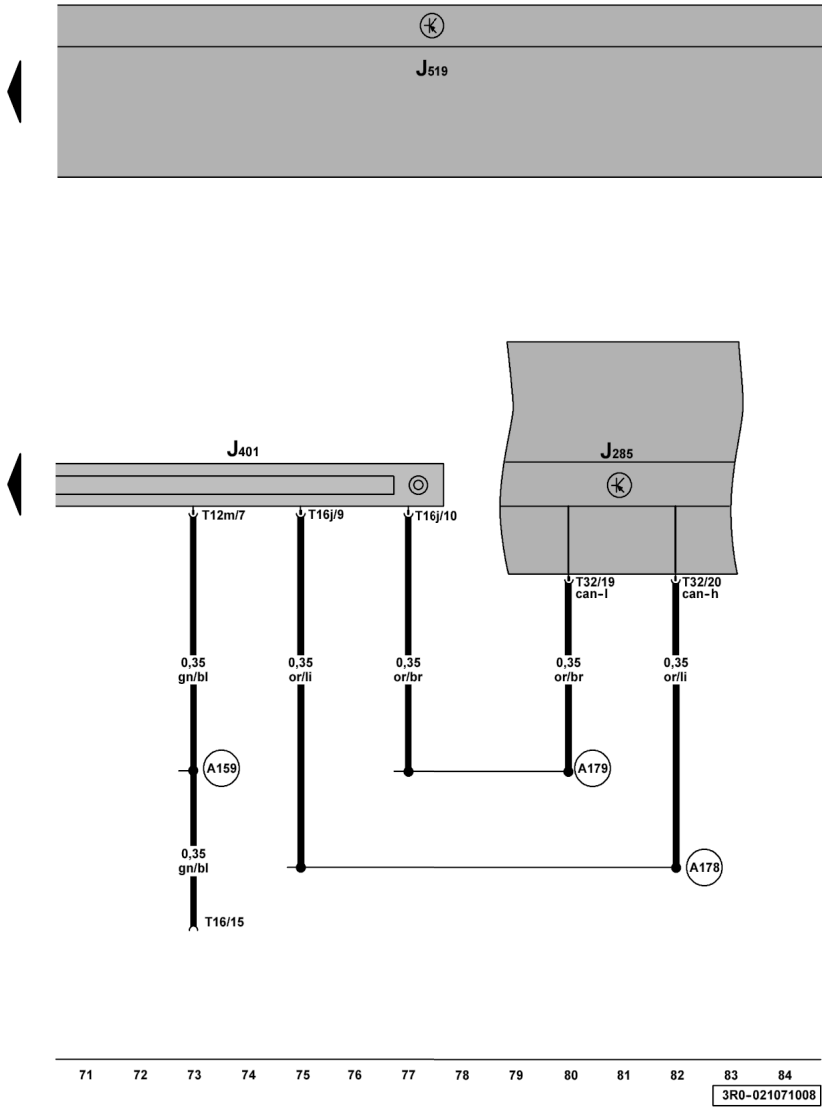

ws = blanco
sw = negro
ro = rojo
br = marrón
gn = verde
bl = azul
gr = gris
li = lila
ge = amarillo
or = naranja
rs = rosa

Unidad de control en el cuadro de instrumentos, unidad de control de sistema de navegación con lector de CD

J285 - Unidad de control en el cuadro de instrumentos
J401 - Unidad de control de sistema de navegación con lector de CD
J519 - Unidad de control para red de a bordo
T12m - Conector de 12 vías, verde
T16 - Conector de 16 vías, conexión de diagnóstico, debajo del volante, a la izquierda
T16j - Conector de 16 vías, en la radio, compuesto por 2 conectores de 8 vías
T32 - Conector de 32 vías, azul
A159 - Conexión (L), en el mazo de cables del tablero de instrumentos
A178 - Conexión (bus CAN de infotenimiento, High), en el mazo de cables del tablero de instrumentos
A179 - Conexión (bus CAN de infotenimiento Low), en el mazo de cables del tablero de instrumentos