


Unidad de mandos del volante: desmontar y montar

Los bloques de teclas derecho como el izquierdo se montan y desmontan de la misma forma.

El volante no es necesario desmontarlo.

Componentes adaptados al volante:

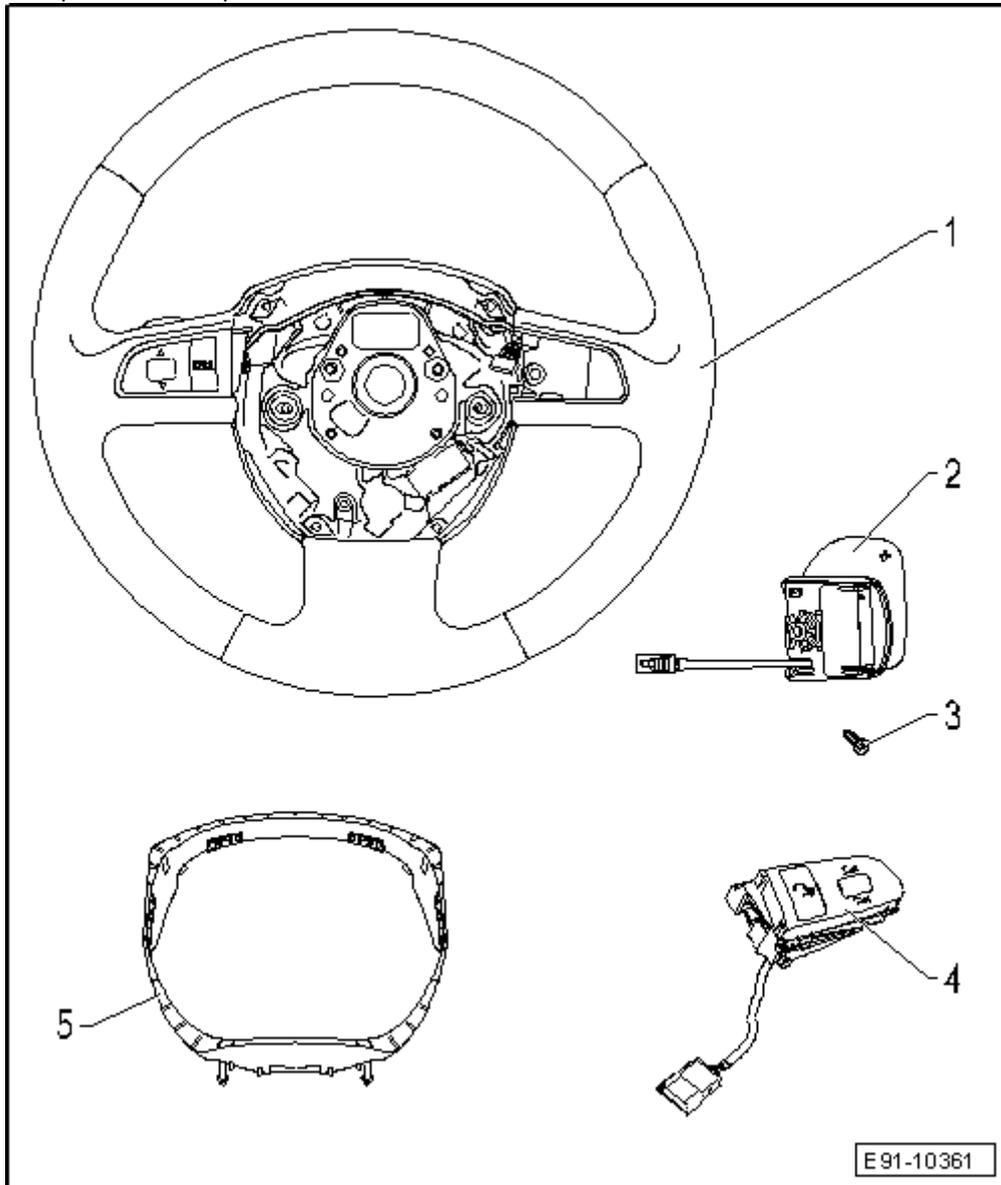


- 1 - Volante ergonómico
- 2 - Pulsador para mando DSG --+ .
- Desmontar y montar, igual lado izquierdo.
- 3 - Tornillo de fijación pulsador DSG
- Igual lado izquierdo.
- 4 - Bloque de pulsadores para Radio/Teléfono
- Desmontar y montar, igual lado izquierdo.
- 5 - Corona fijación mandos
- Desmontar y montar.

Desmontar:


- Desmontar el módulo del airbag del conductor. →

Carrocería, trabajos de montaje interior; Grupo de rep.69


- Extrae el conector eléctrico - 1 airbag- venciendo el seguro hacia arriba.
- Extraer el conector -2 mandos- eléctrico de la unidad con sumo cuidado de no romper la fijacion, separar la cinta de su alojamiento.

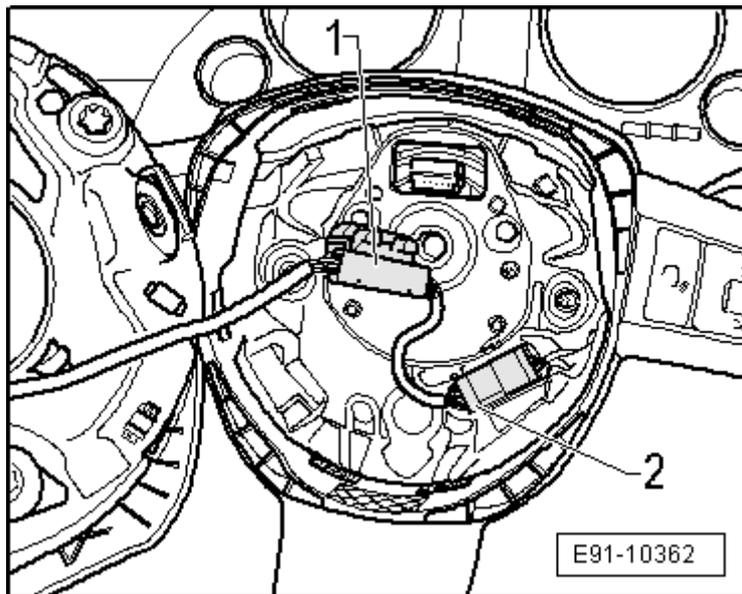

- Extraer la corona de fijación , presionando en su perímetro hacia fuera hasta desacoplarlo.

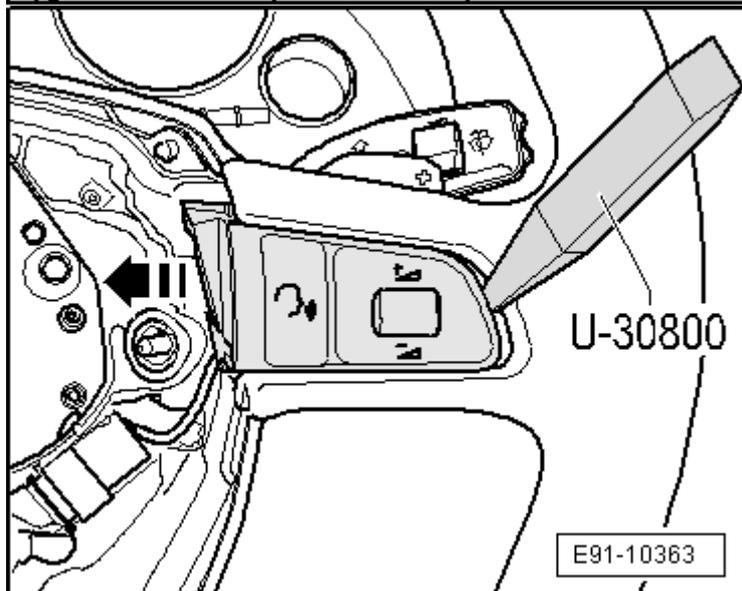

- Desplazar la tecla con el útil U-30800, en la dirección de la- flecha-, hasta sacarla de su alojamiento en el volante.
- Darle la vuelta a la tecla.
- Desacoplar el conector -1- del cable que va hacia el conmutador Tiptronic en la tecla multifunción.
- Desenroscar el tornillo -2- que fija la tecla del "DSG" y retirar el conector por el alojamiento -flecha-.
- Retirar el mando "DSG", extraer sus dos patas de la fijación en el volante.

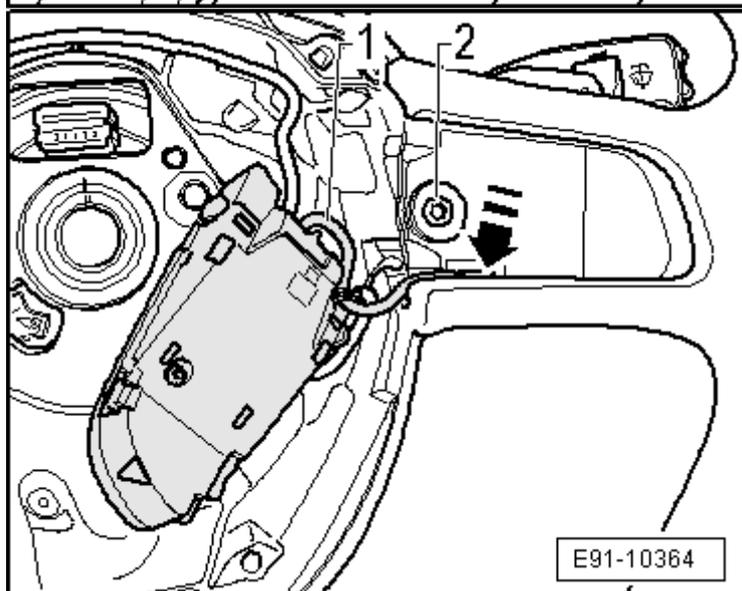

Montar:

El montaje se realiza siguiendo el orden inverso de operaciones.


Teclas multifunción: desmontar y montar

Volantes multifunción.

Volante multifunción con pulsadores de rodillo

La descripción del desmontaje es solo para los volantes de piel. En los volantes de Pur (plástico) se sustituirá todo el volante con los pulsadores, después de desmontar el Airbag.

Consultar el
⇒Catálogo electrónico de recambios -ETKA-.

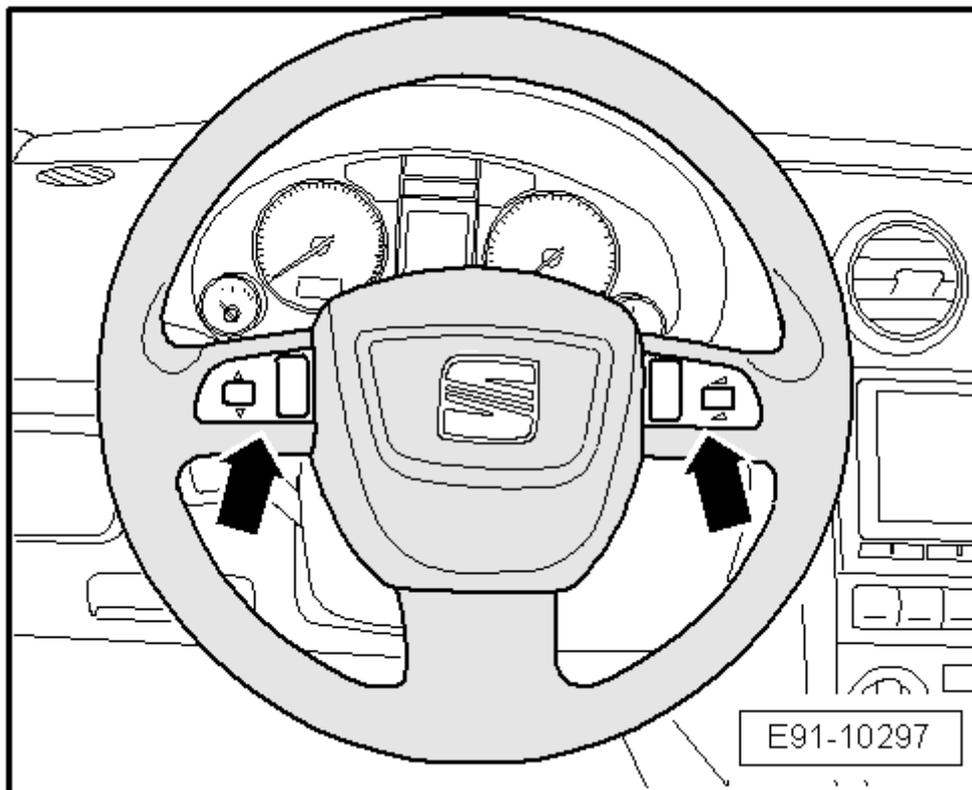


Volante multifunción con pulsadores de rodillo

Desmontar

- Desembornar el cable de masa de la batería → Sistema eléctrico; Grupo de rep.27.
- Observar las normas de seguridad para sistema airbag → Carrocería - trabajos de montaje, interior; Grupo de rep.69.
- Desmontar el airbag del conductor → Carrocería - trabajos de montaje, interior; Grupo de rep.69.

- Desacoplar el conector -1- en la tecla -2-.
- Desplazar la tecla -2-, en la dirección de la flecha, hasta sacarla del volante.
- Darle la vuelta a la tecla.

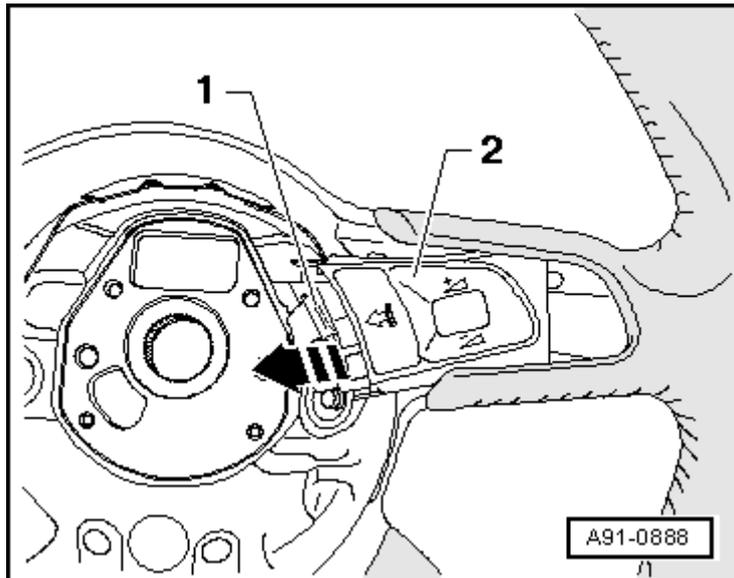

- Desacoplar el conector -2- hacia el conmutador Tiptronic en la tecla multifunción -1- y retirarla.

Montar

- El montaje se realiza análogamente en el orden inverso.

El desmontaje y montaje de la tecla multifunción izquierda es idéntico.

