


Desmontar




Aviso


- ◆ *Intervalo de sustitución para el filtro antipolvo y antipolen:
→ Cuaderno1.*
 - ◆ *El filtro se puede montar y desmontar sin necesidad de desmontar ningún revestimiento.*
 - ◆ *También existe un filtro combinado. Este filtro tiene un filtro de olores integrado. Para el desmontaje y el montaje se procede de la misma forma.*
 - ◆ *El elemento del filtro y el bastidor forma una única pieza de recambio.*
- Desplazar ambas correderas -flechas- hacia el centro y extraer la tapa del filtro.

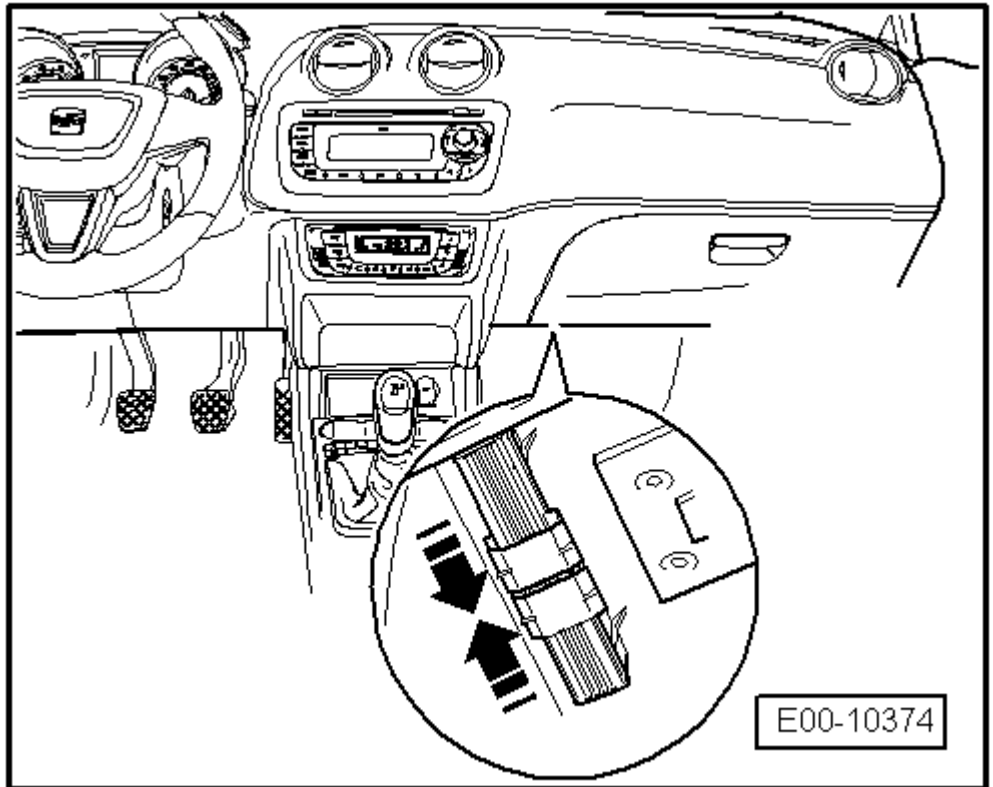

- Extraer el filtro de polvo y polen junto con el marco tirando hacia abajo en el sentido de la -flecha-.

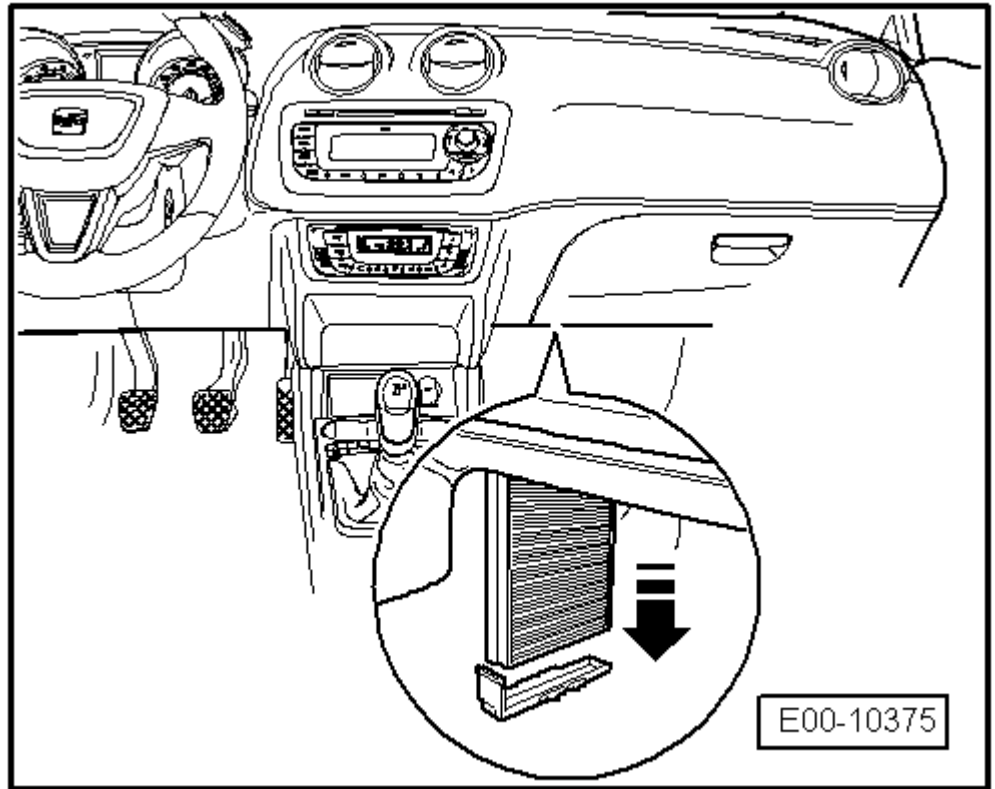

- Separar el cartucho del filtro de su bastidor.

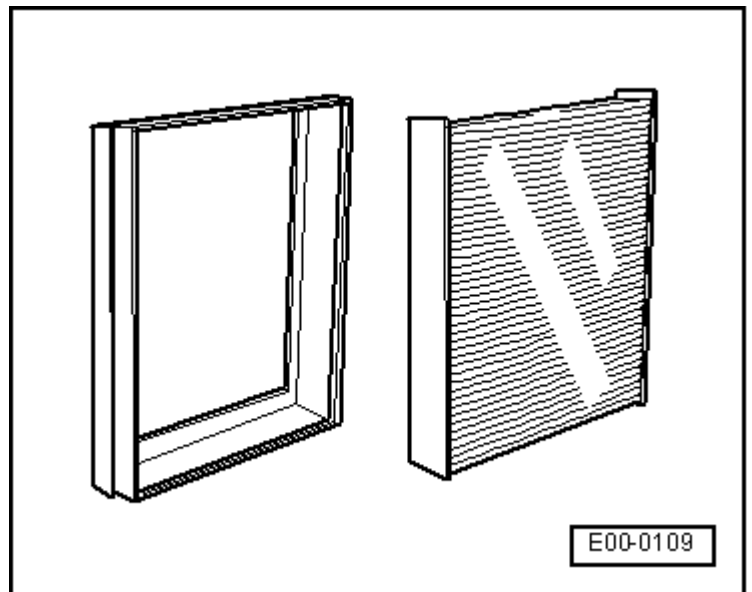

Montar

El montaje se realiza siguiendo el orden inverso a las operaciones de desmontaje. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente:

- ◆ Antes del montaje hay que comprobar la posición del elemento del filtro. La lama superior e inferior del elemento de filtro debe estar dentro del bastidor.
- ◆ Las dos flechas en el bastidor y en el elemento de filtro están orientados en dirección del flujo.
- ◆ La rejilla del bastidor debe estar orientada hacia la carcasa del distribuidor.
- ◆ La tapa del filtro debe estar correctamente situada en el bastidor y las correderas deben estar extraídas hasta el tope.