


Portaobjetos, soporte de bebidas y alojamiento de conmutadores: desmontaje


Desmontar el portaobjetos

- Abrir la tapa del portaobjetos y con la ayuda del gancho para el frente delantero - 3370-, extraer el portaobjetos -1- en el sentido de la -flecha-.

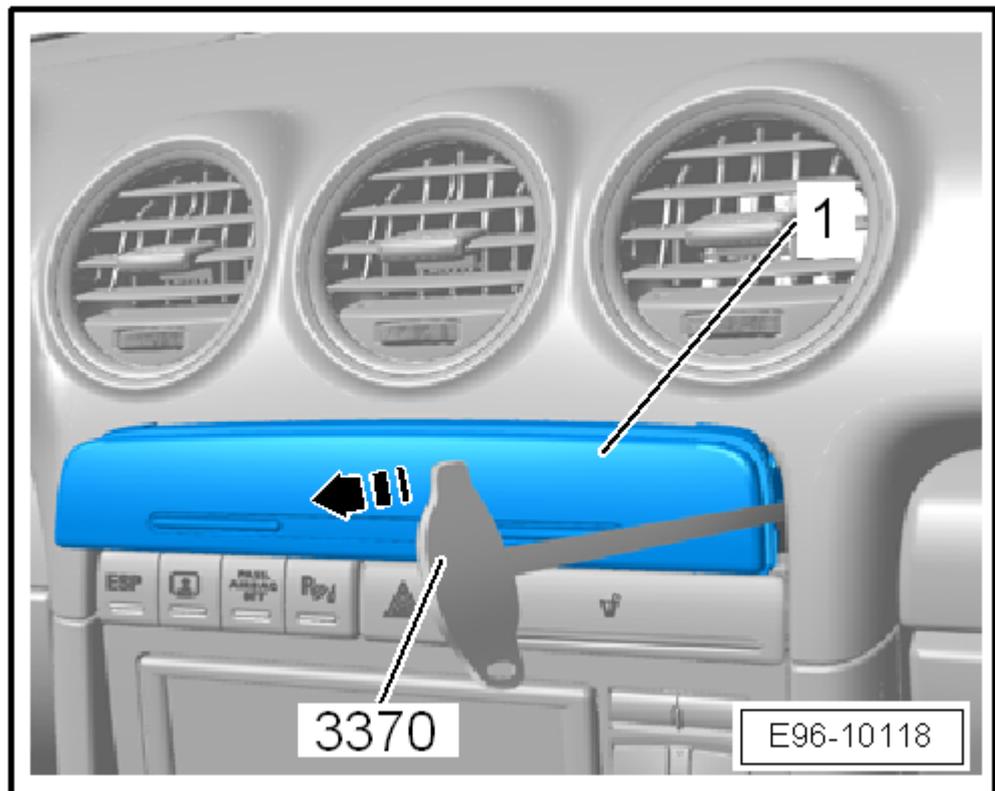


Desmontar el soporte de bebidas

- Desmontar el portaobjetos.
- Empujar hacia abajo las pestañas de encastre -flechas- con un destornillador y sacar al mismo tiempo el soporte de bebidas.

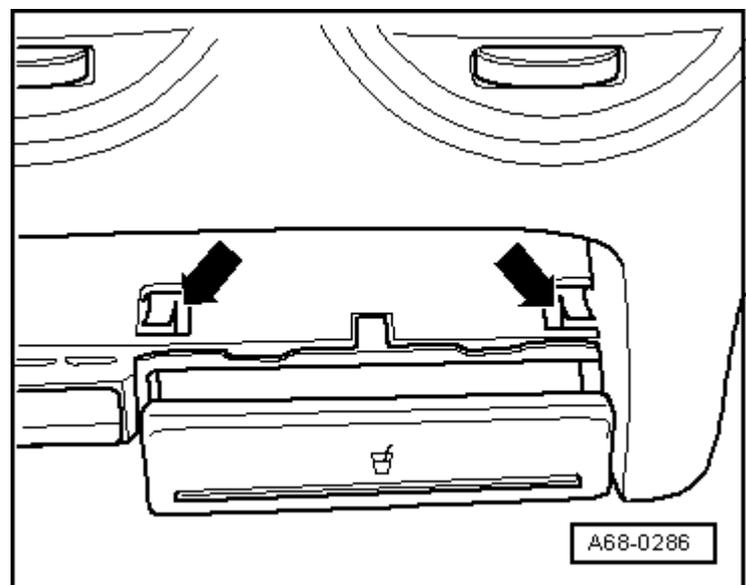


Desmontar el alojamiento de conmutadores

- Desmontar el portaobjetos

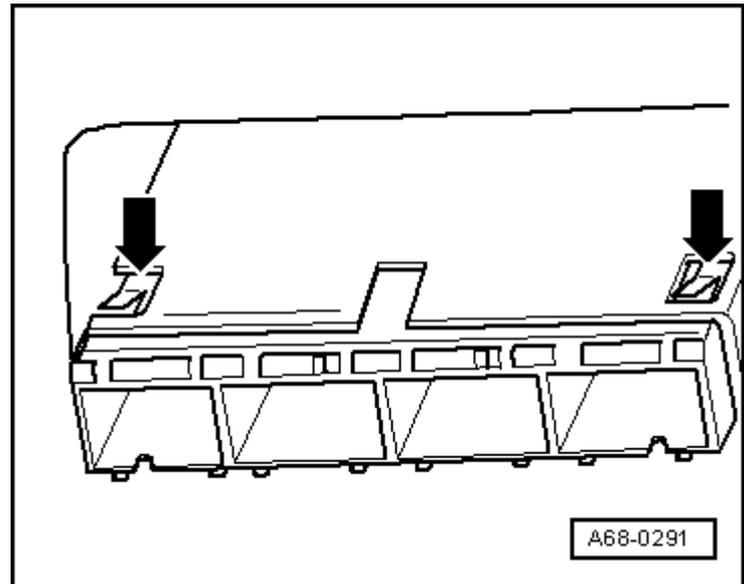

- Aplicar un destornillador plano pequeño en la parte superior del conmutador.
- Soltar el respectivo conmutador de su alojamiento haciendo palanca con cuidado -flechas-.
- Desenchufar el conector.

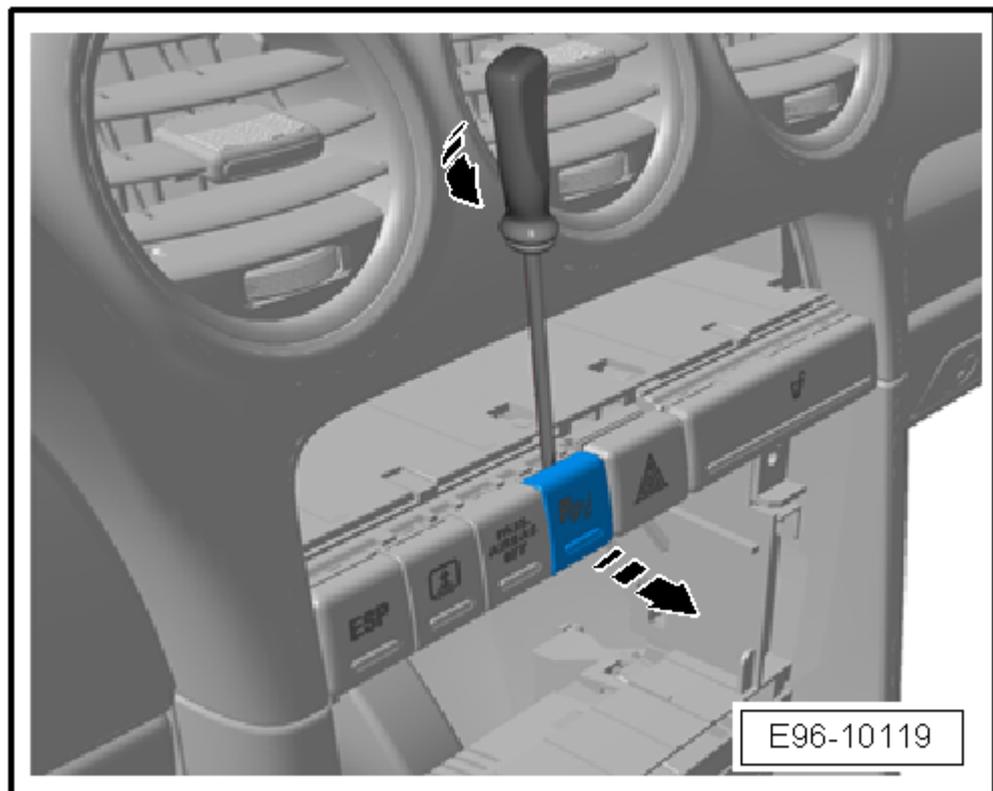

- Empujar hacia abajo las pestañas de encastre -flechas- con un destornillador y sacar al mismo tiempo el alojamiento de conmutadores.

