


## Revestimiento lateral izquierdo del maletero: desmontar


- Abrir el capó posterior.
- Extraer la estera del piso del maletero → **Capítulo**.
- Retirar parcialmente la junta de la tapa trasera → **Carrocería, trabajos de montaje exterior; Grupo de rep.55**.
- Desmontar el revestimiento final del maletero → **Capítulo**.
- Desmontar el tercio izquierdo del respaldo posterior → **Capítulo**.
- Situar la argolla de amarre -5- hacia arriba.

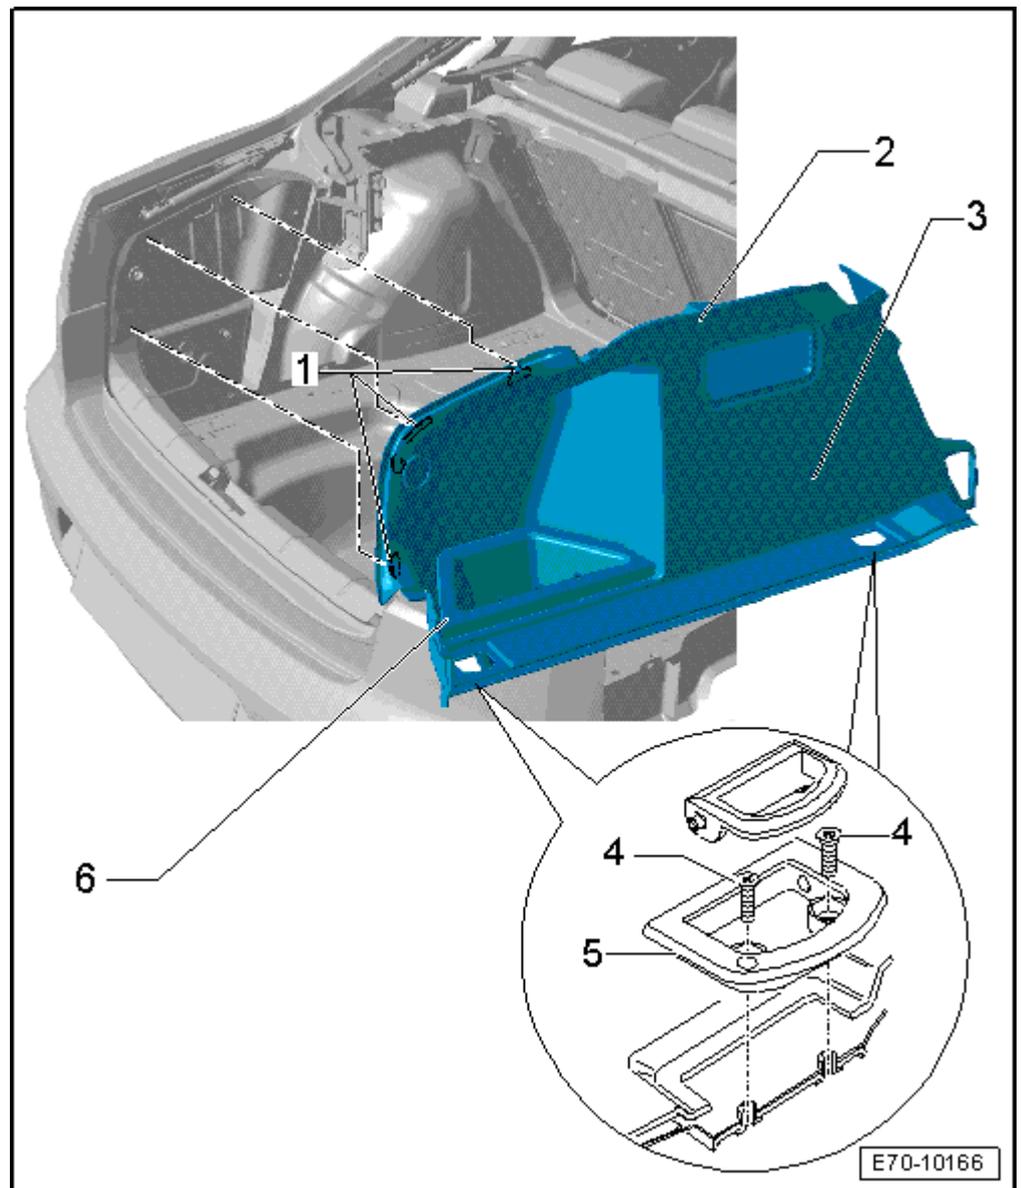

- Desenroscar dos tornillos de estrella -4- en cada argolla de amarre.
- Desgrapar el clip -2-.
- Desenganchar el clip -2- de la orejeta.
- Desenclavar los tres clips -1-.
- Si es necesario hay que extraer el cajón -6-.
- Sacar el revestimiento del maletero -3- hacia arriba.

**Revestimiento lateral derecho del maletero: desmontar**

- Abrir el capó posterior.
- Extraer la estera del piso del maletero → **Capítulo**.
- Retirar parcialmente la junta de la tapa trasera → **Carrocería, trabajos de montaje exterior; Grupo de rep.55**.
- Desmontar el revestimiento del final del maletero → **Capítulo**.
- Desmontar 2/3 del respaldo, lado derecho → **Capítulo**.
- Situar la argolla de amarre -4- hacia arriba.

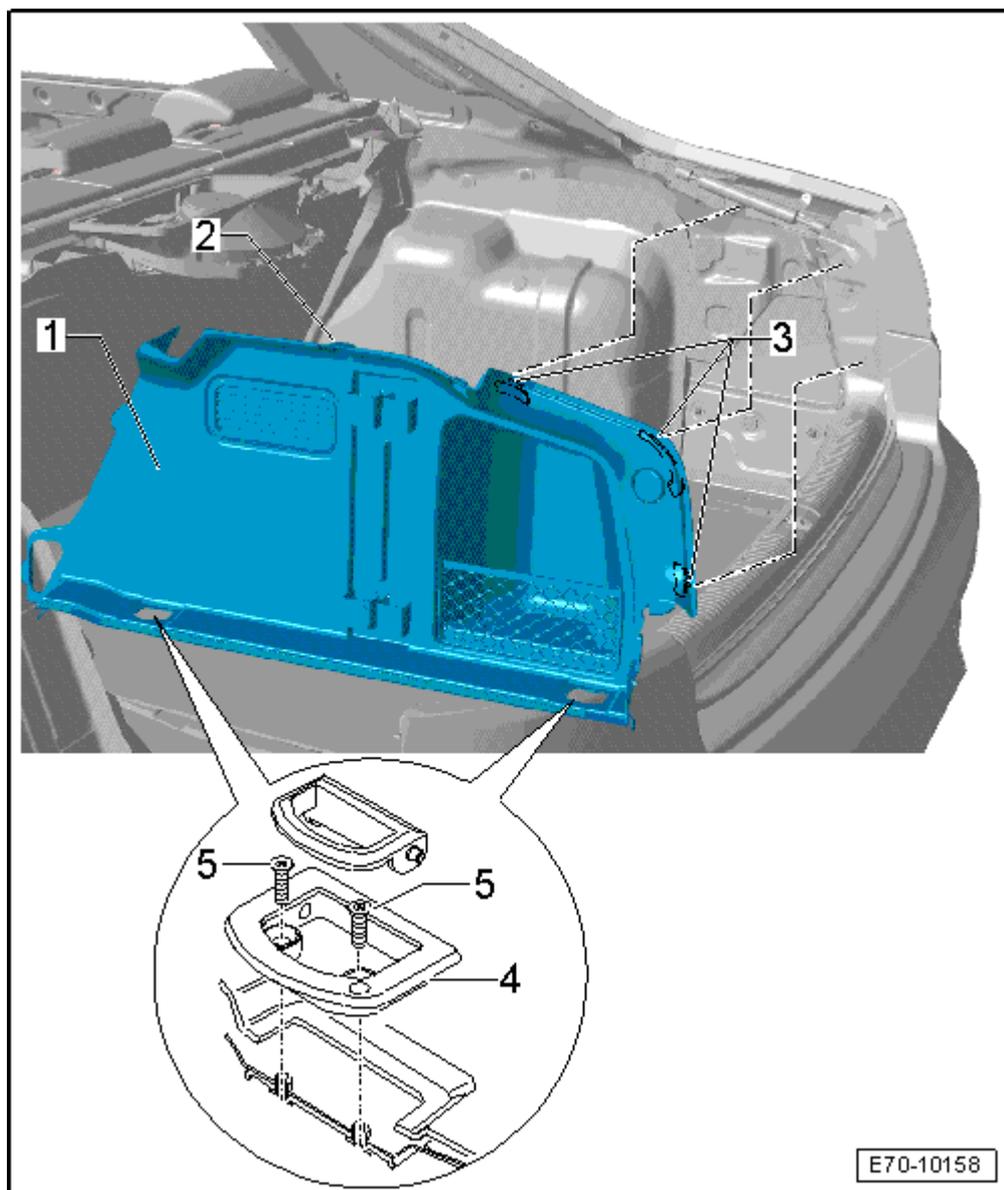

- Desenroscar dos tornillos de estrella -5- en cada argolla de amarre.
- Desgrapar el clip -2-.
- Desenganchar el clip -2- de la orejeta.
- Desenclavar los tres clips -3-.
- Sacar el revestimiento lateral derecho del maletero -1- hacia arriba.