


Exeo

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 48 / 16

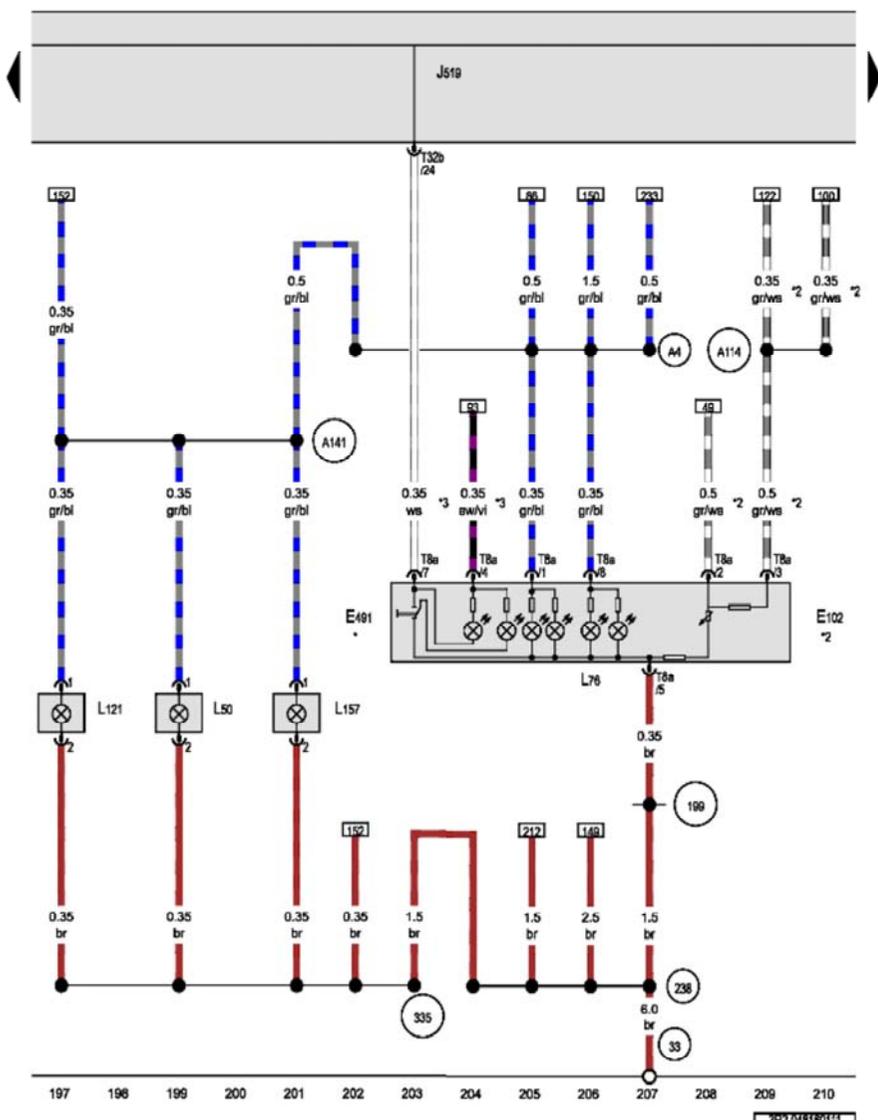

Unidad de control de la red de a bordo, Lámpara para iluminación del cenicero trasero central, Lámpara para iluminación de portavasos, Lámpara para iluminación del reposabrazos central

- E102 - Ruedecilla moleteada para regulación del alcance de las luces
- E491 - Conmutador para desactivación de las luces de orientación
- J519 - Unidad de control de la red de a bordo
- L50 - Lámpara para iluminación del cenicero trasero central
- L76 - Lámpara para iluminación del pulsador
- L121 - Lámpara para iluminación de portavasos
- L157 - Lámpara para iluminación del reposabrazos central
- T8a - Conector de 8 contactos
- T32b - Conector de 32 contactos
- 33 - Punto de masa, detrás del lado derecho del tablero de instrumentos
- 199 - Conexión a masa 3, en el mazo de cables del tablero de instrumentos
- 238 - Conexión a masa 1, en el mazo de cables del habitáculo
- 335 - Conexión a masa 5, en el mazo de cables del tablero de instrumentos
- A4 - Conexión positiva (58b), en el mazo de cables del tablero de instrumentos
- A114 - Conexión (regulación del alcance de luces), en el mazo de cables del tablero de instrumentos
- A141 - Conexión positiva 2 (58b), en el mazo de cables del tablero de instrumentos
- \* - Conmutador de Coming Home
- \*2 - Sólo para vehículos con regulación del alcance de las luces
- \*3 - Sólo para vehículos sin control automático de la luz de cruce con Coming Home